



燈の匠
Light Master

FORCE 用 大燈開關

安裝說明書

產品內容

6PIN 接頭

開關



小燈線接頭


2PIN 接頭




4mm 墊片

所需工具


十字螺絲起子

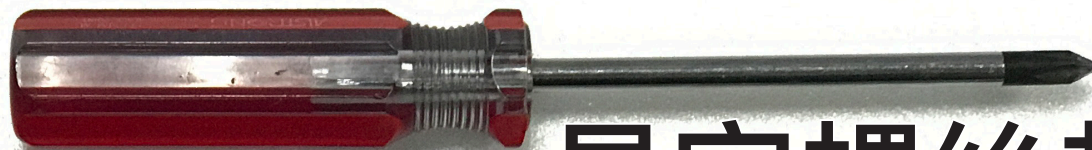


星字螺絲起子

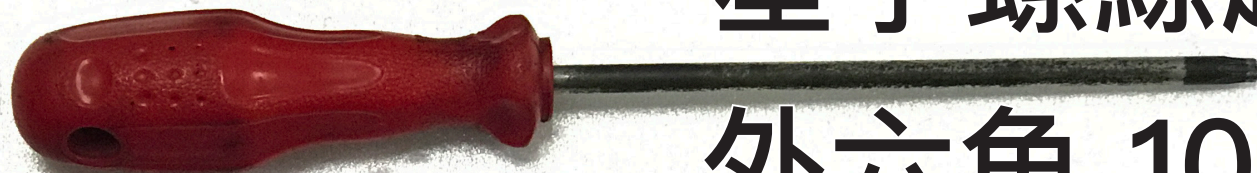

外六角 10mm

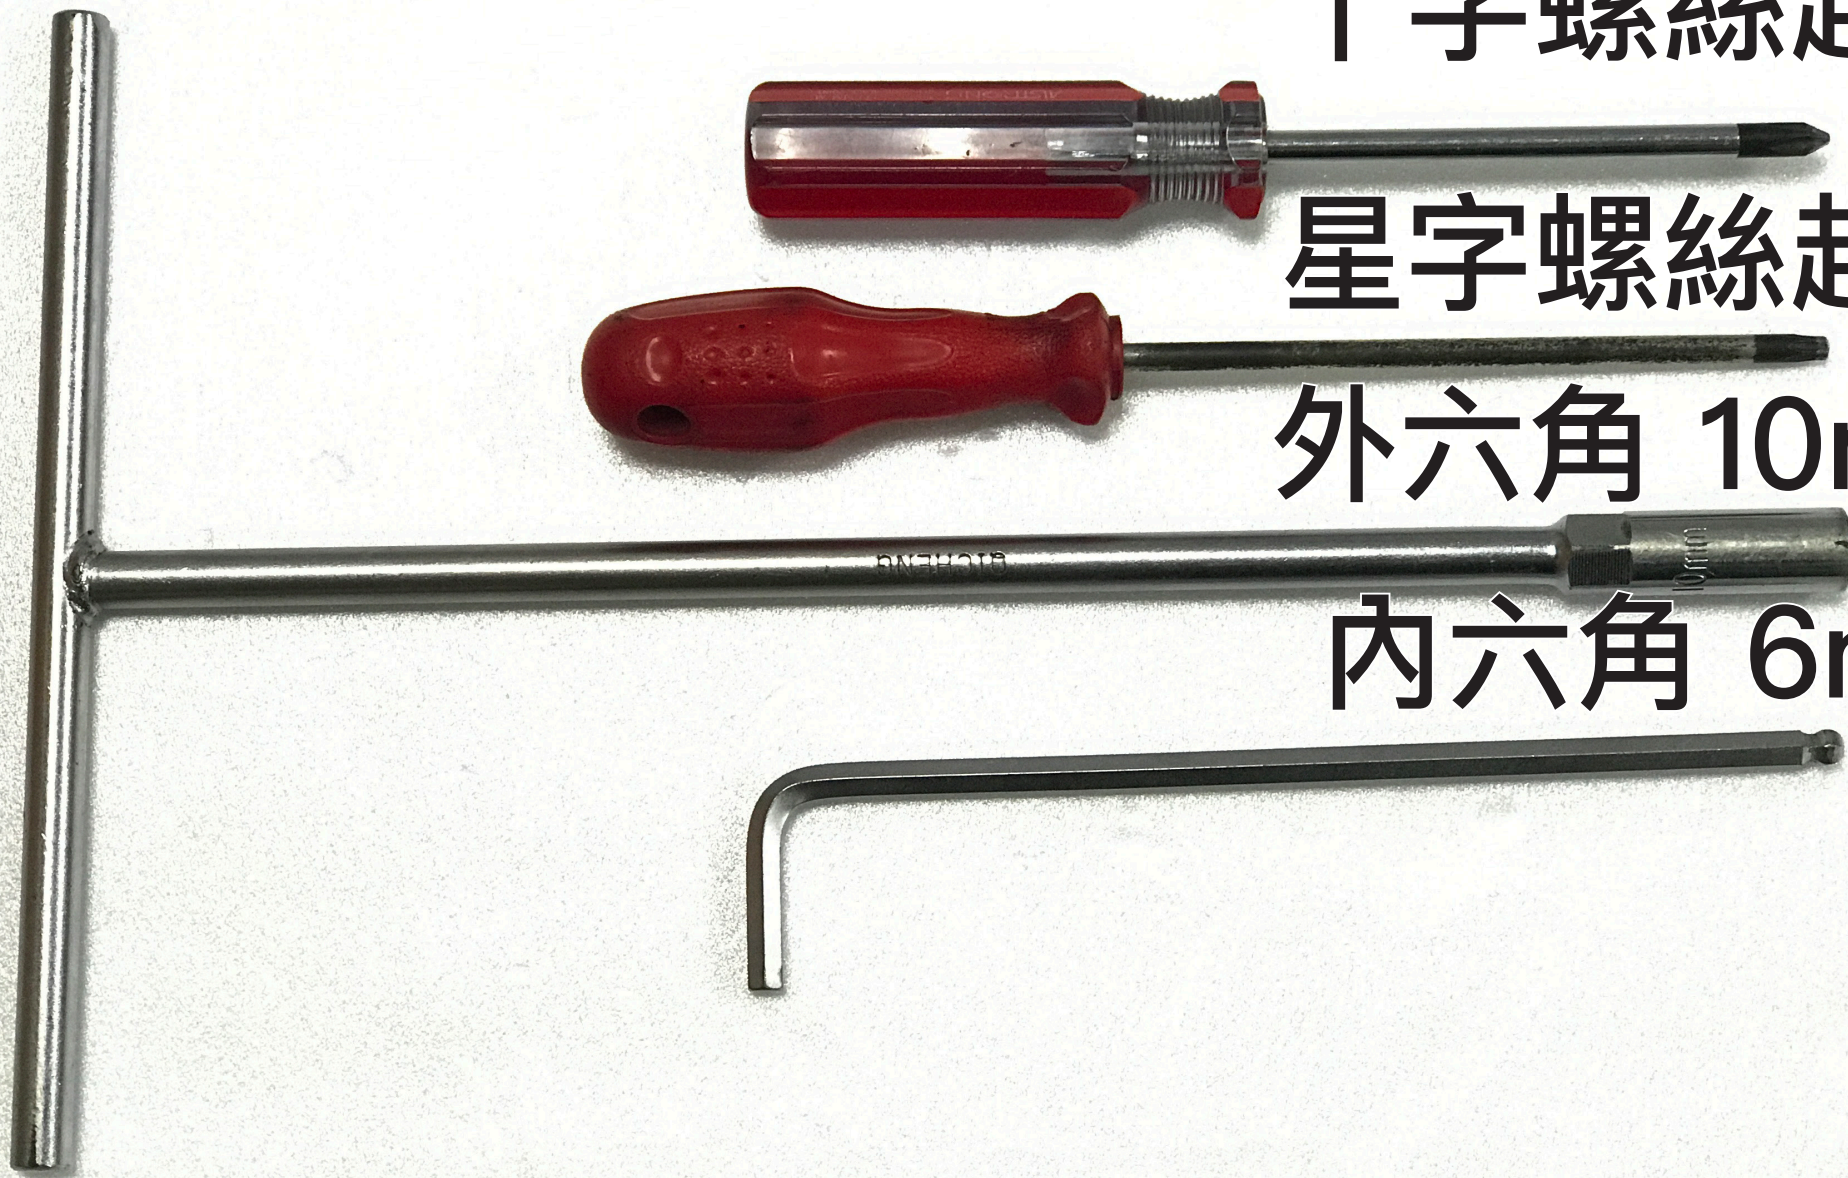

內六角 6mm

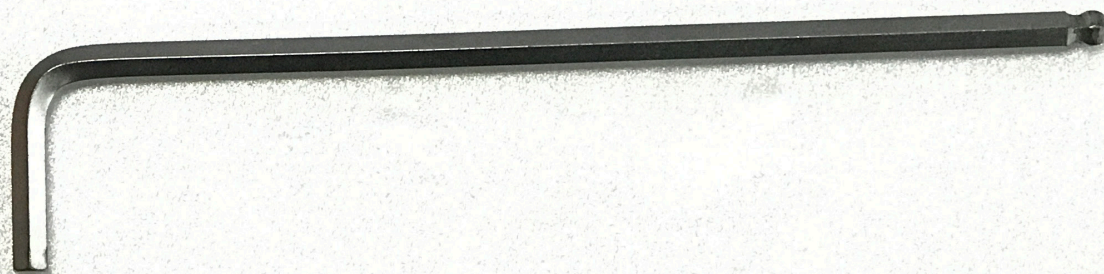


安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母

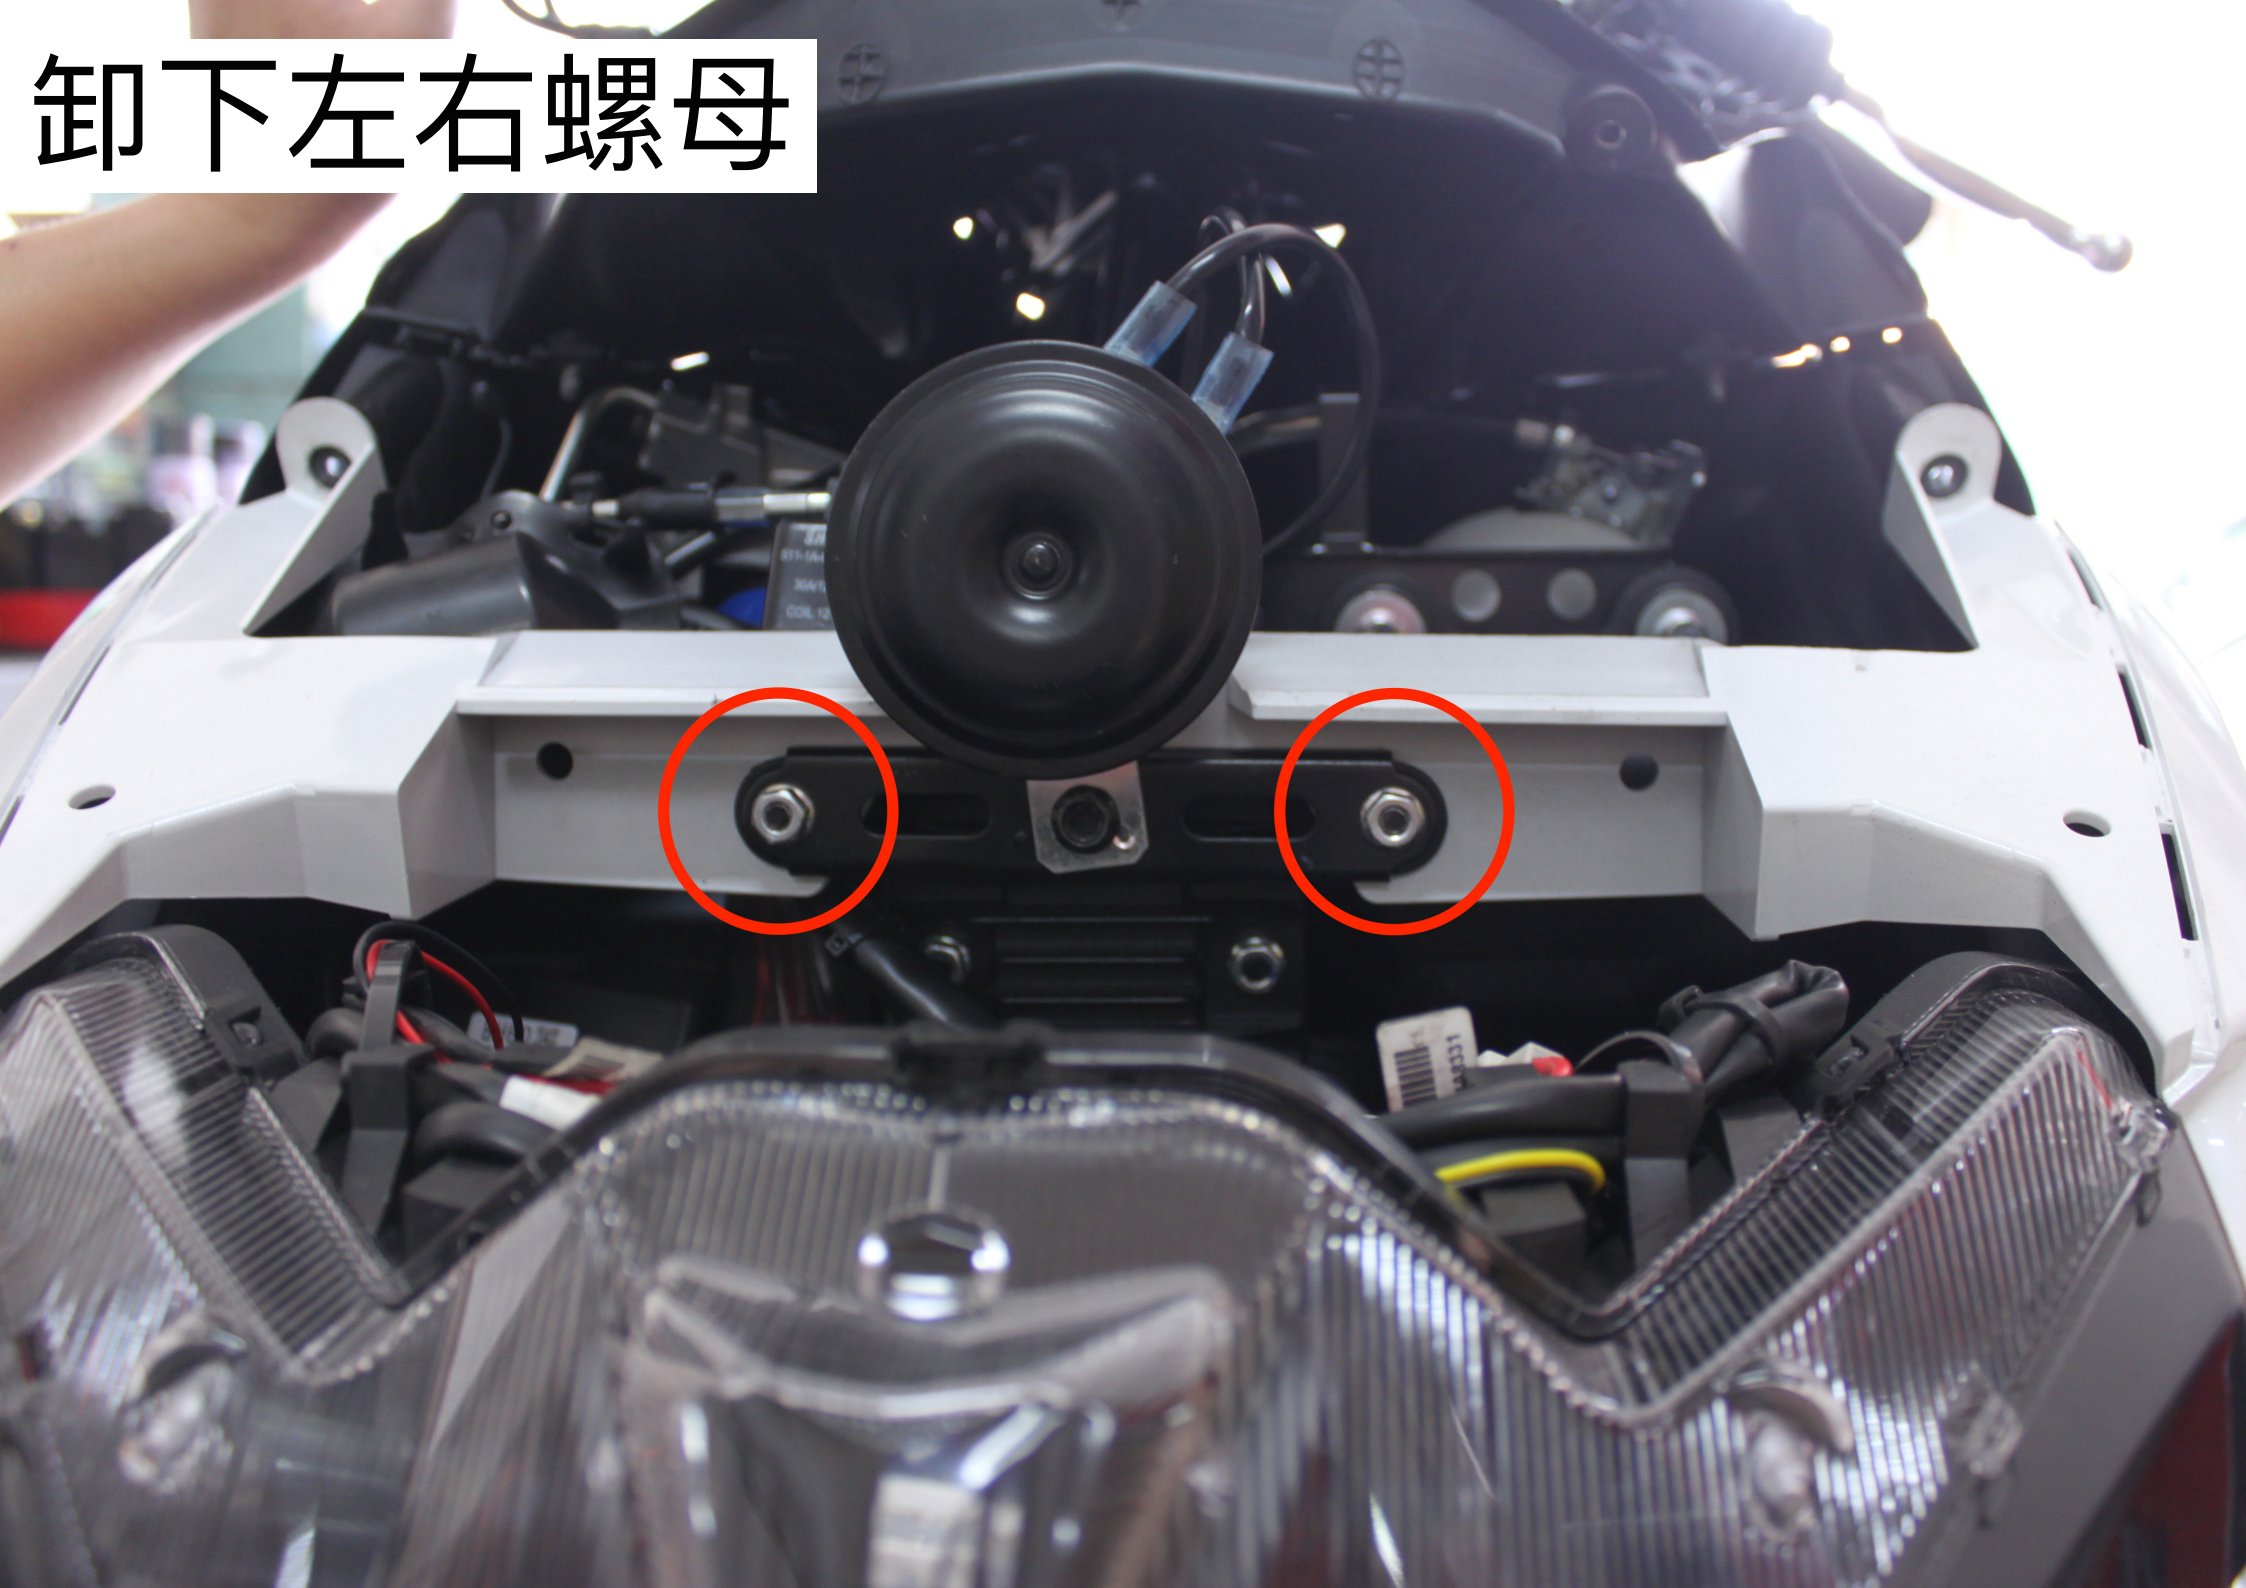

卸下左右螺絲



卸下左右螺絲




卸下大燈底部塑膠插銷


拆除車殼，拔除線組



卸下螺絲，拆除電池蓋

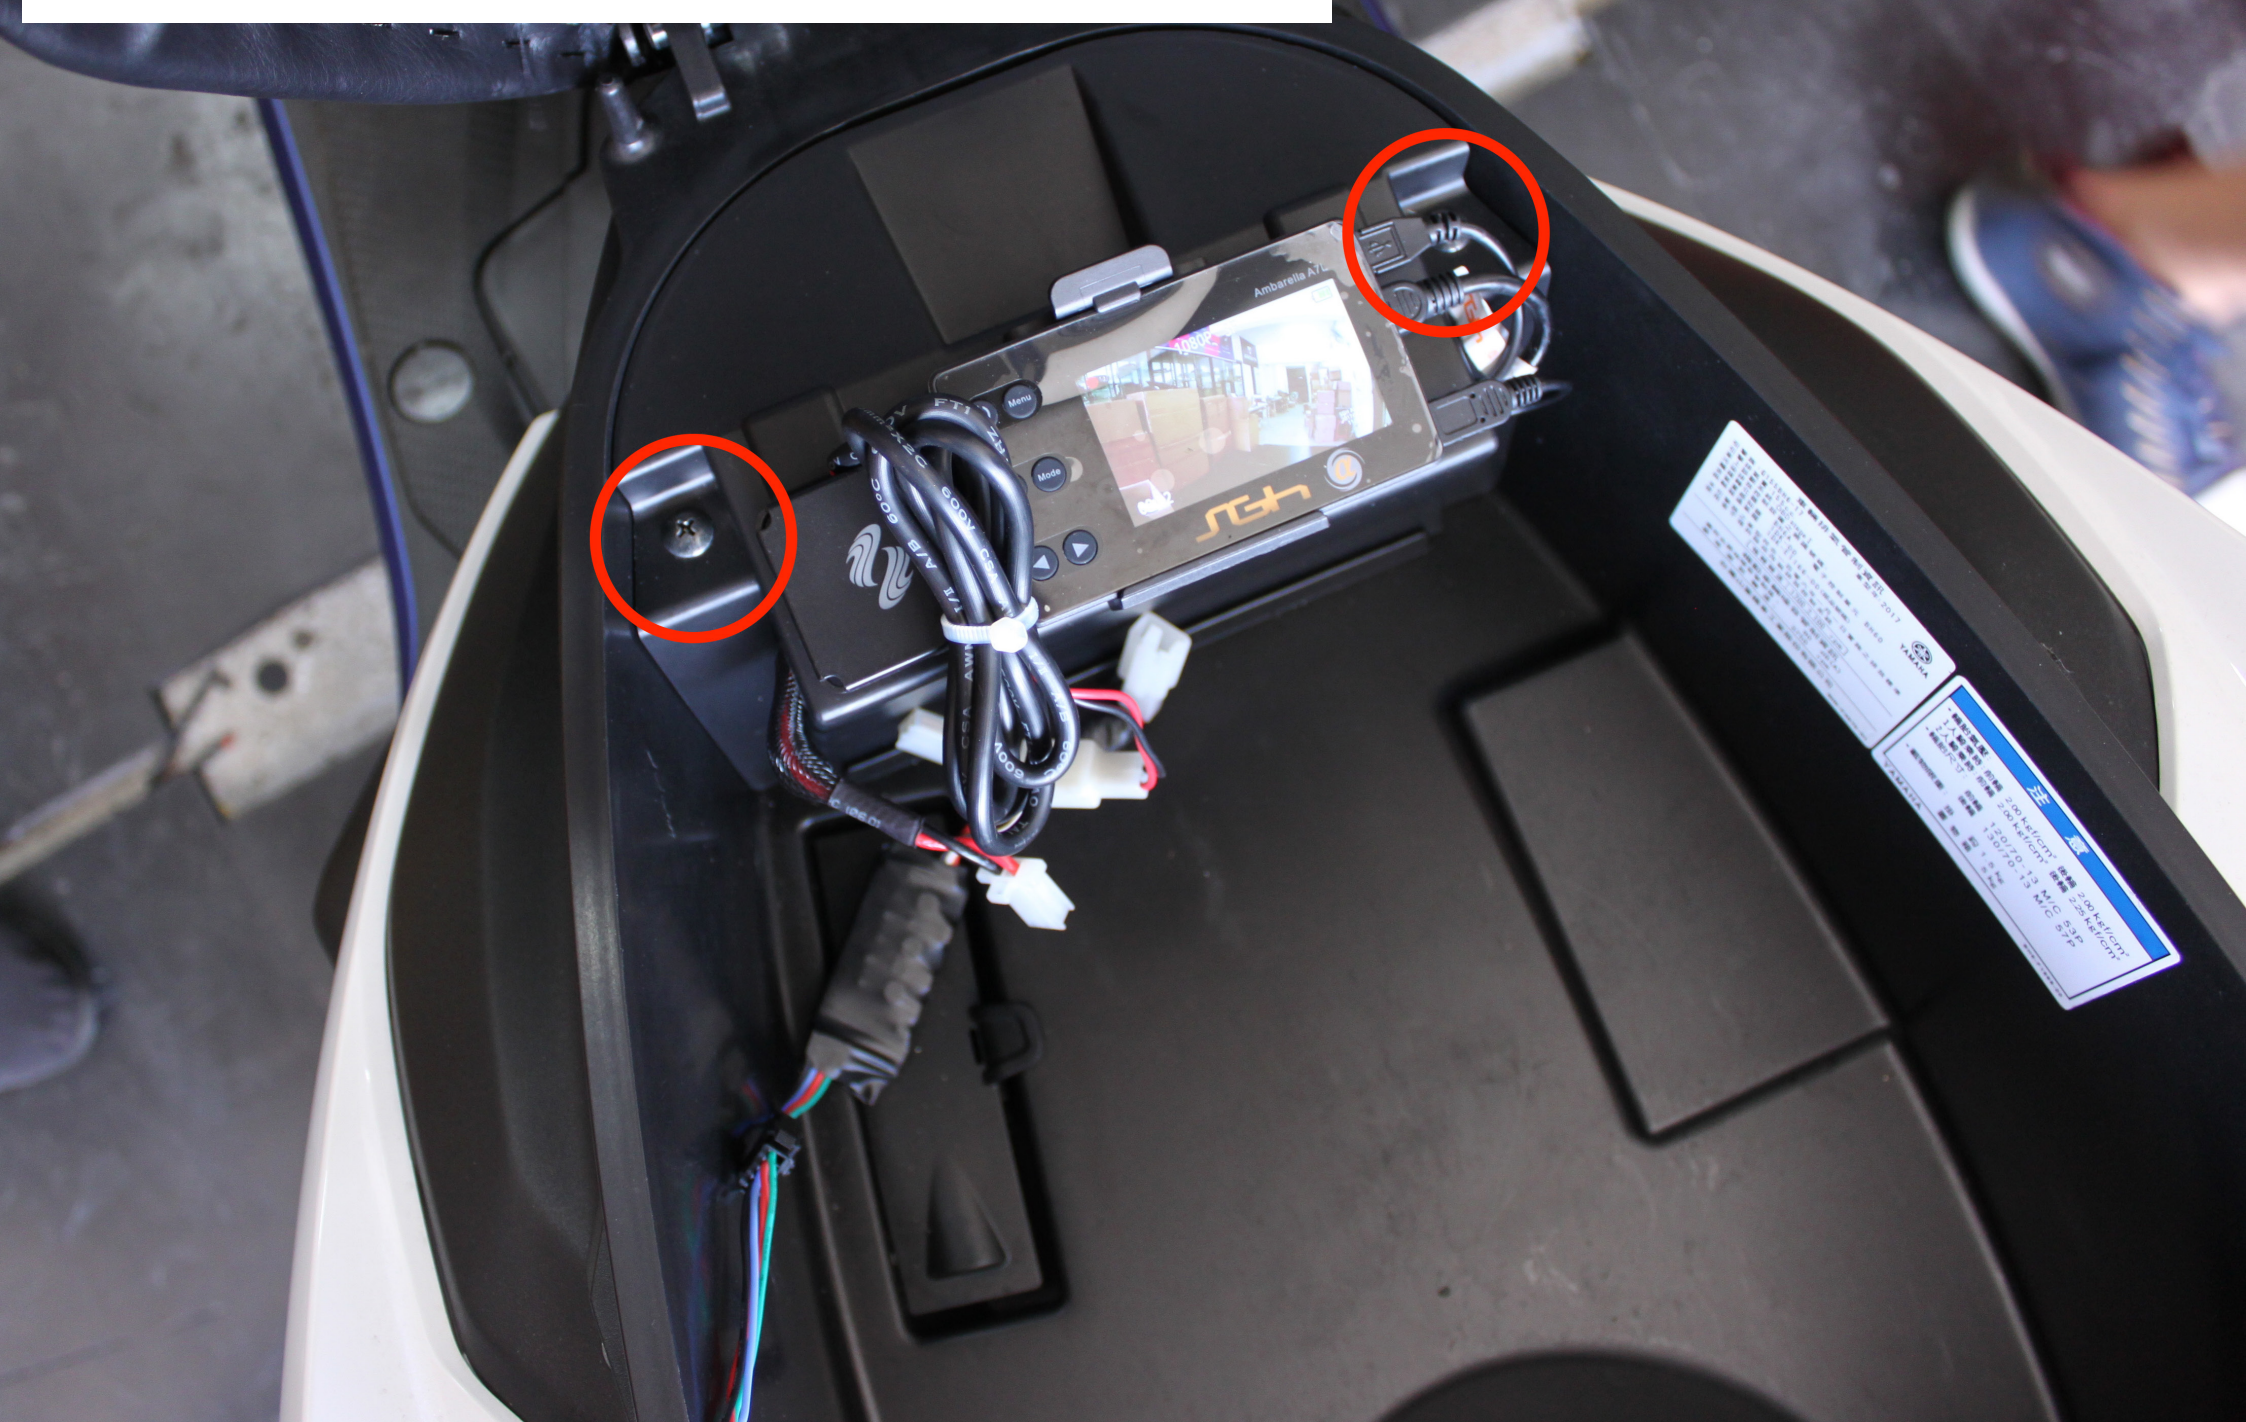

拔除線組，拆除電池

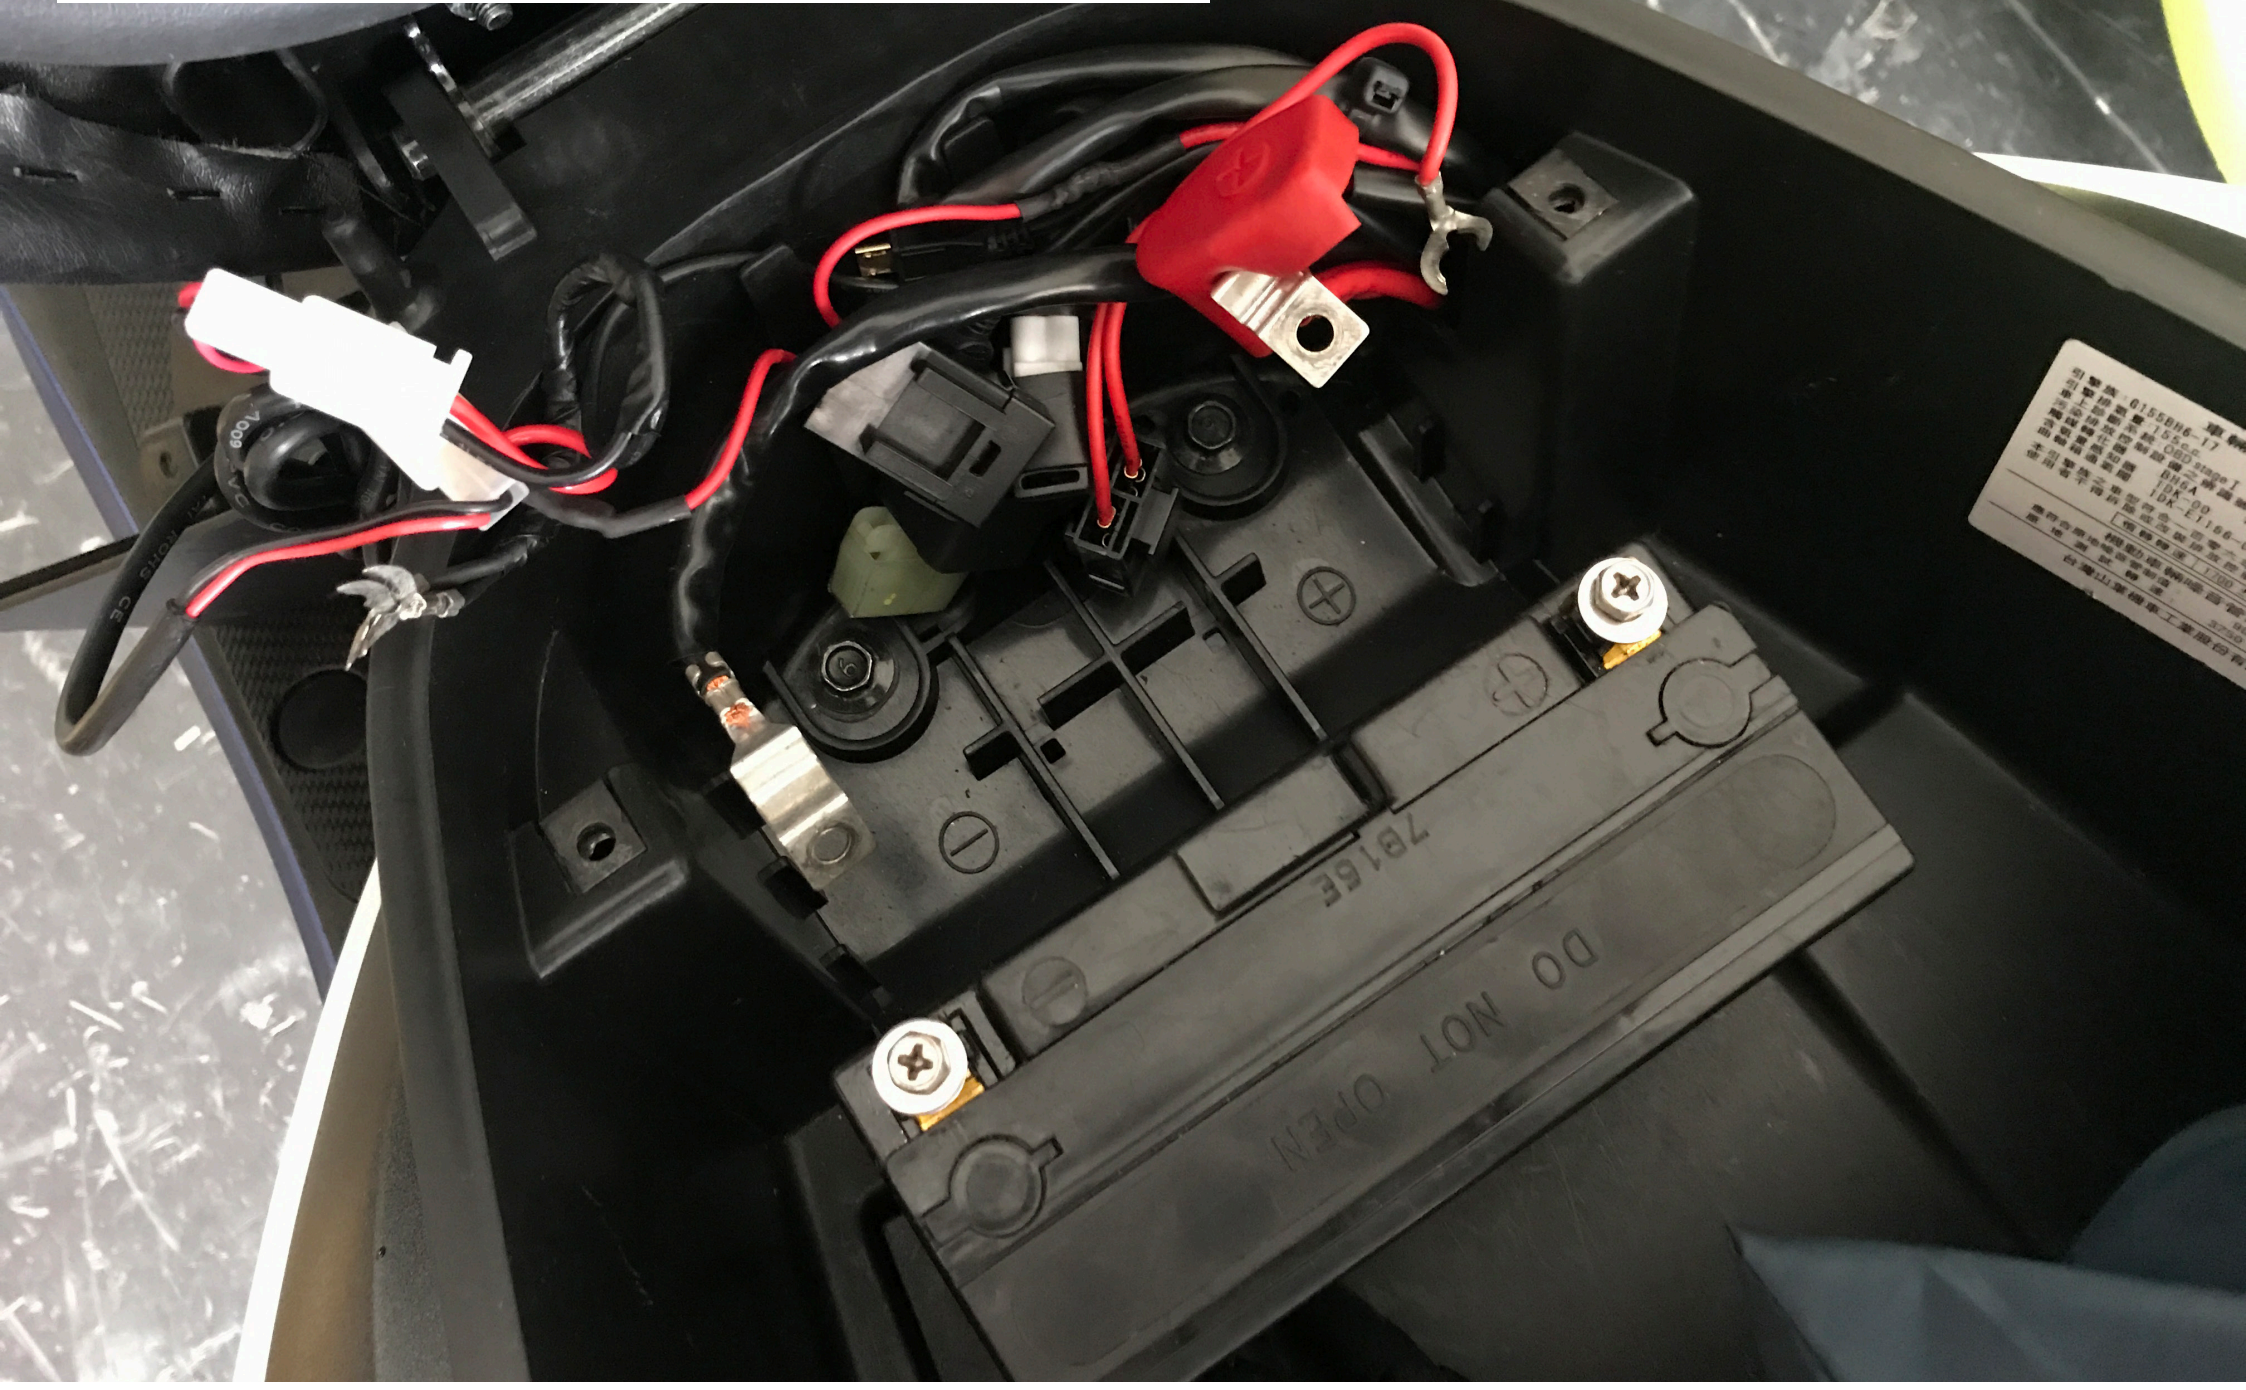

卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



鬆開節流閥螺絲




警告

此部件包含高壓氮氣。可能會導致爆炸。
如果處理不當，可能會導致爆炸。
• 請務必閱讀使用手冊。
• 請勿投入火中、開孔或分解。

1DK-F2259

墊上墊片並鎖上螺絲

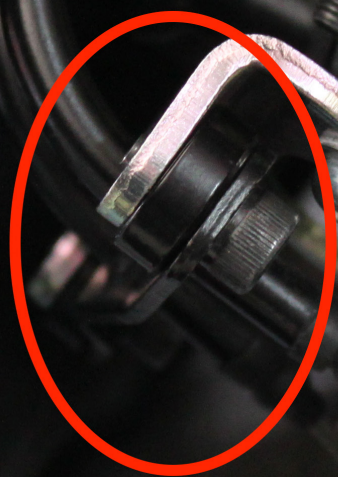


墊片以及螺絲放置於反方向再行鎖上

卸下開關下方螺絲


拆除開關



拆卸油門線

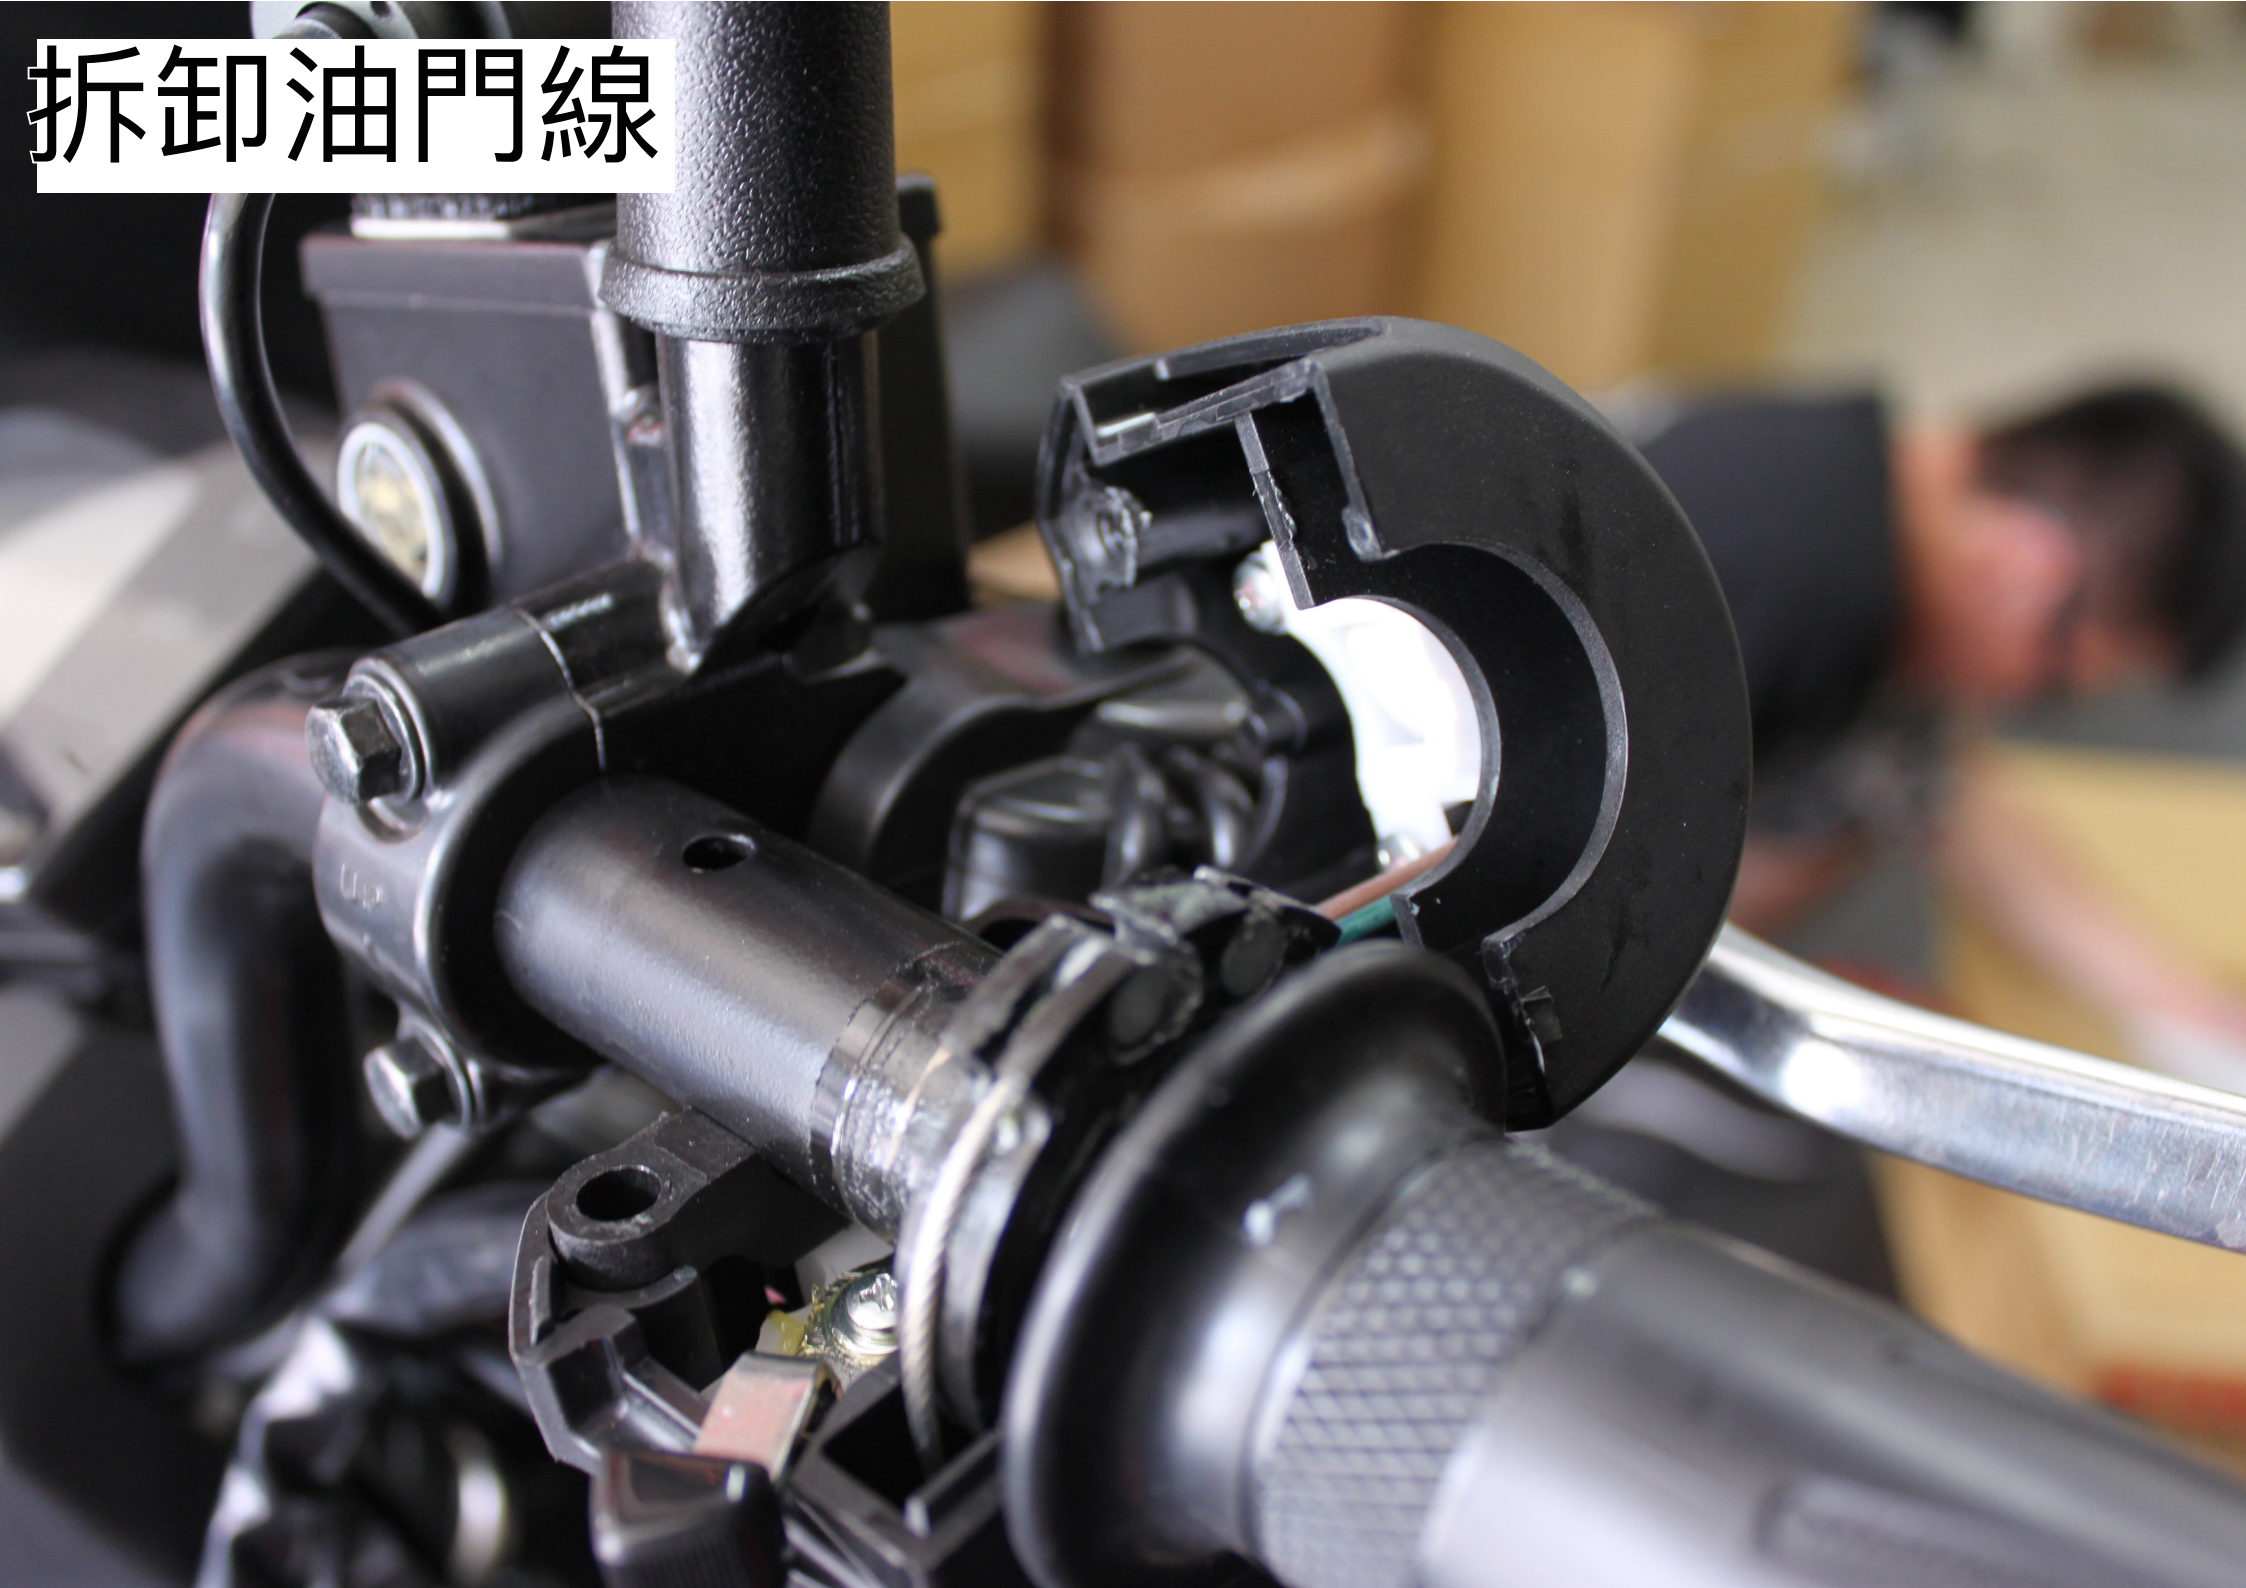

配置好油門線

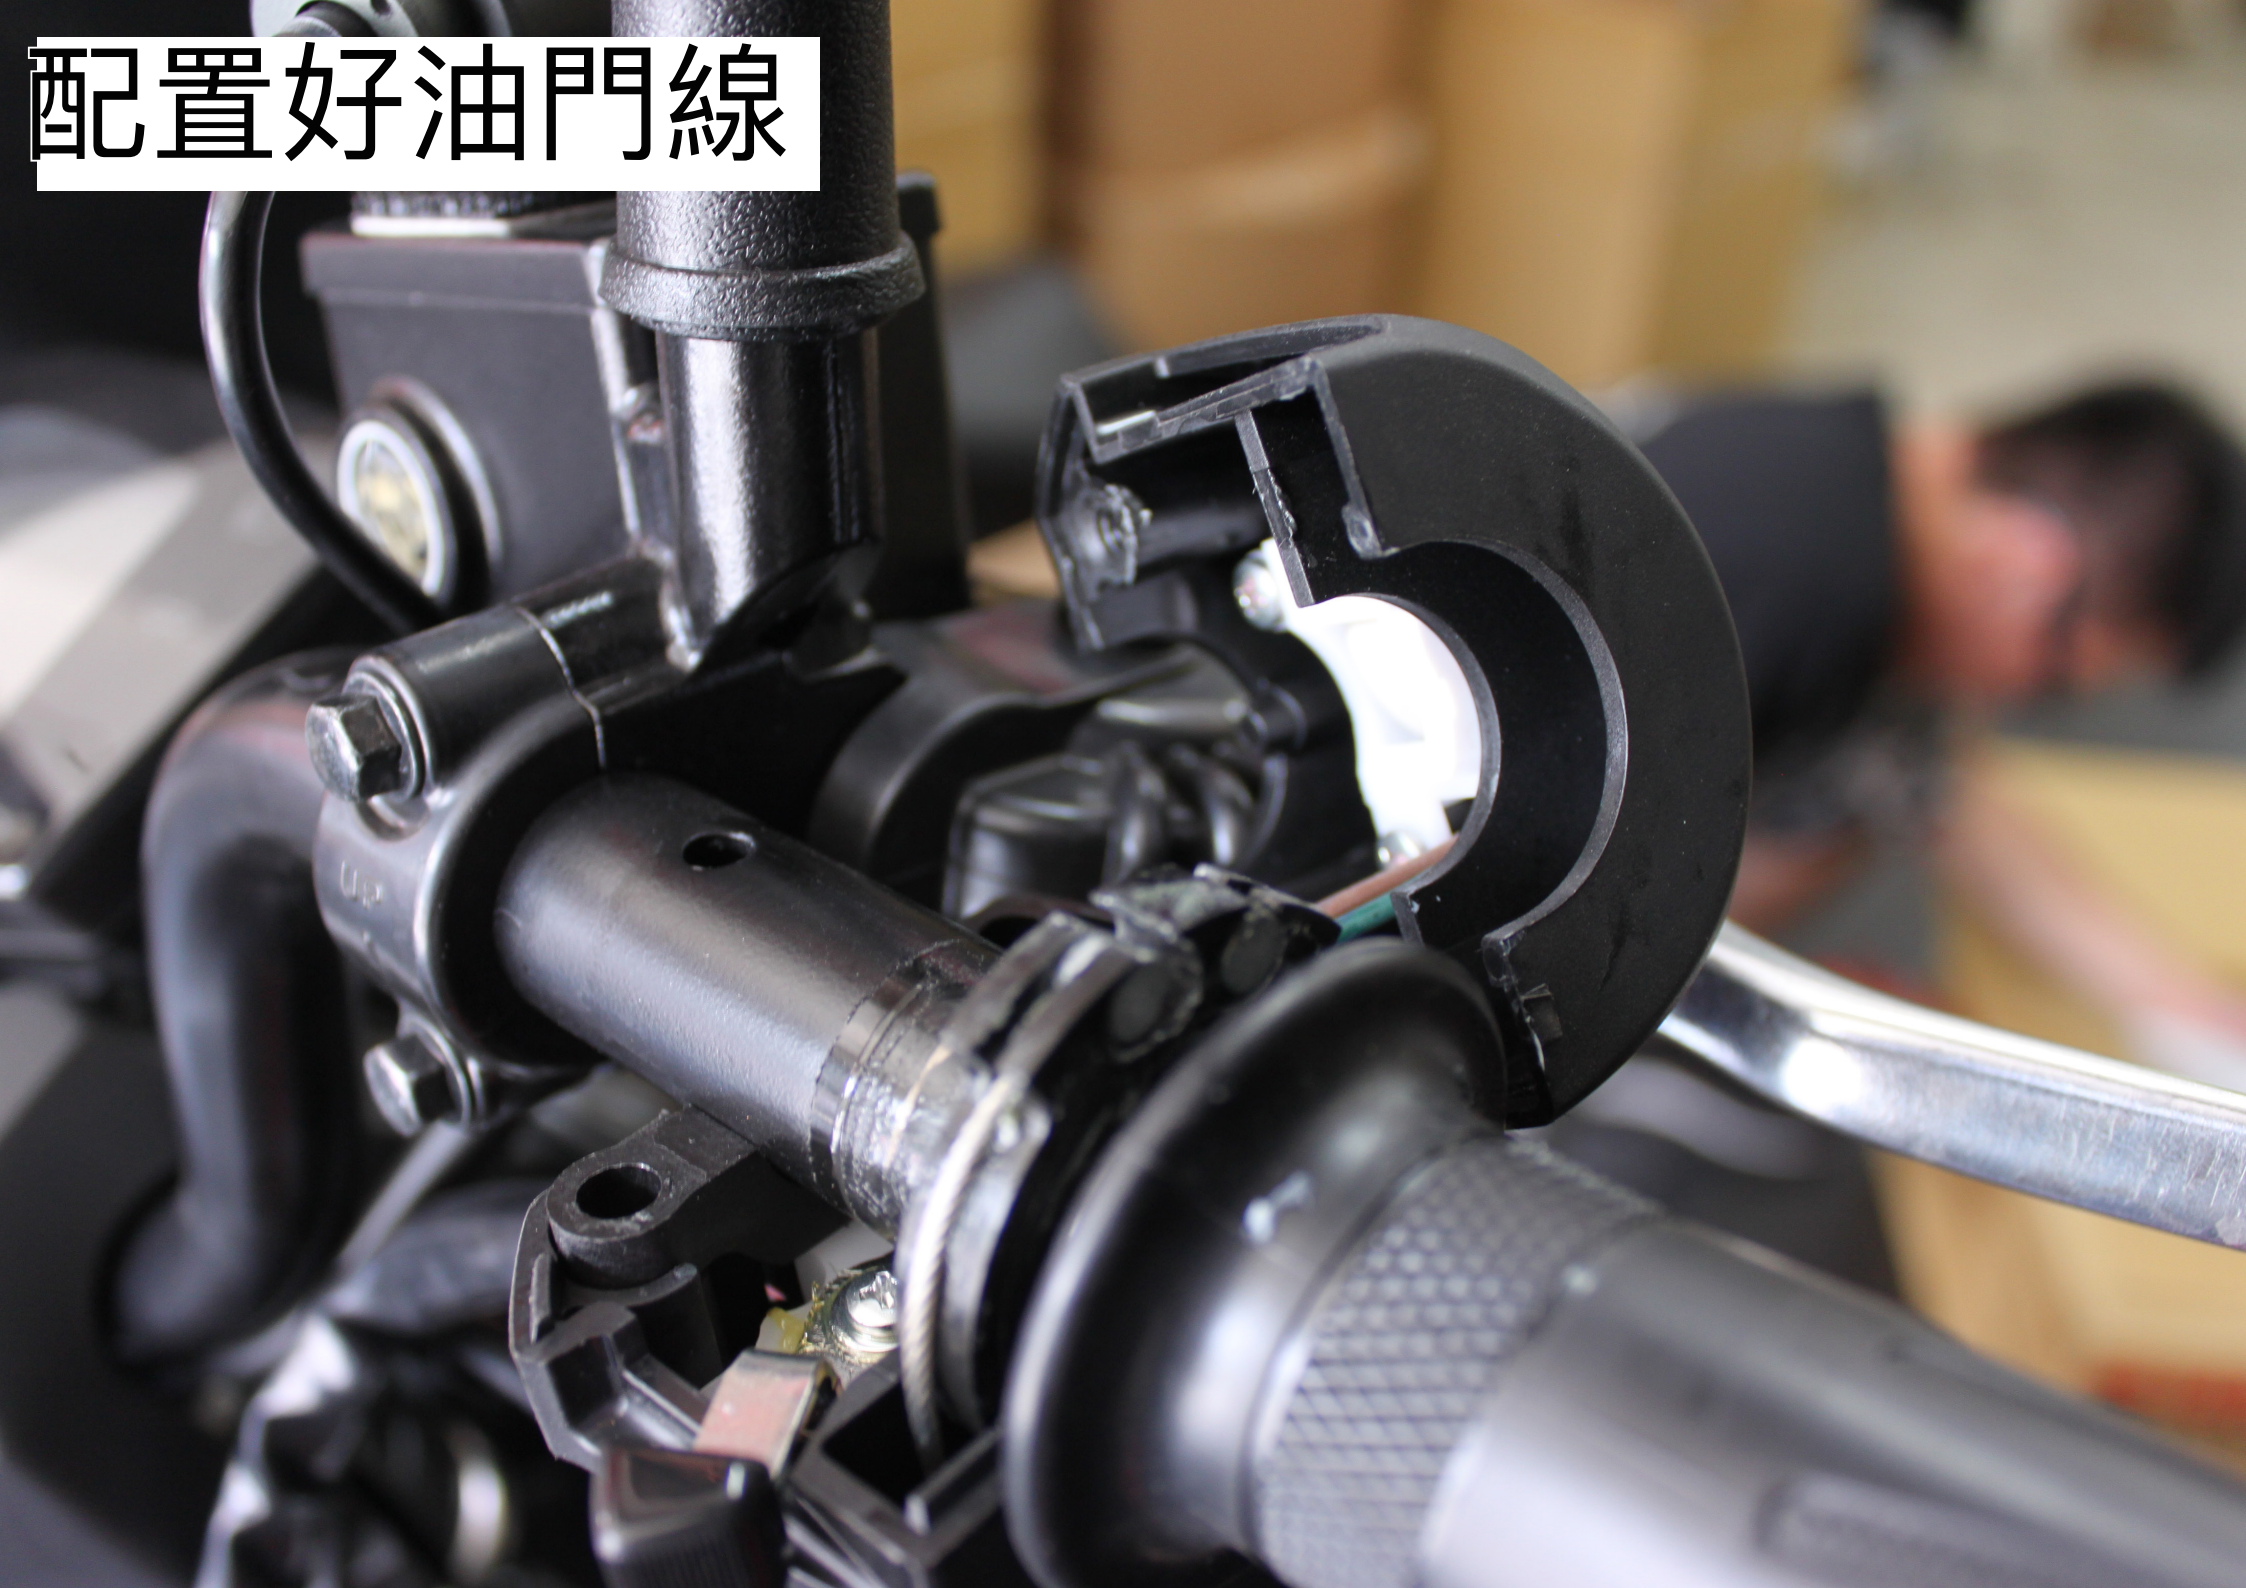


鎖上螺絲




下方中間固定螺絲對準直接鎖上


打開橡皮

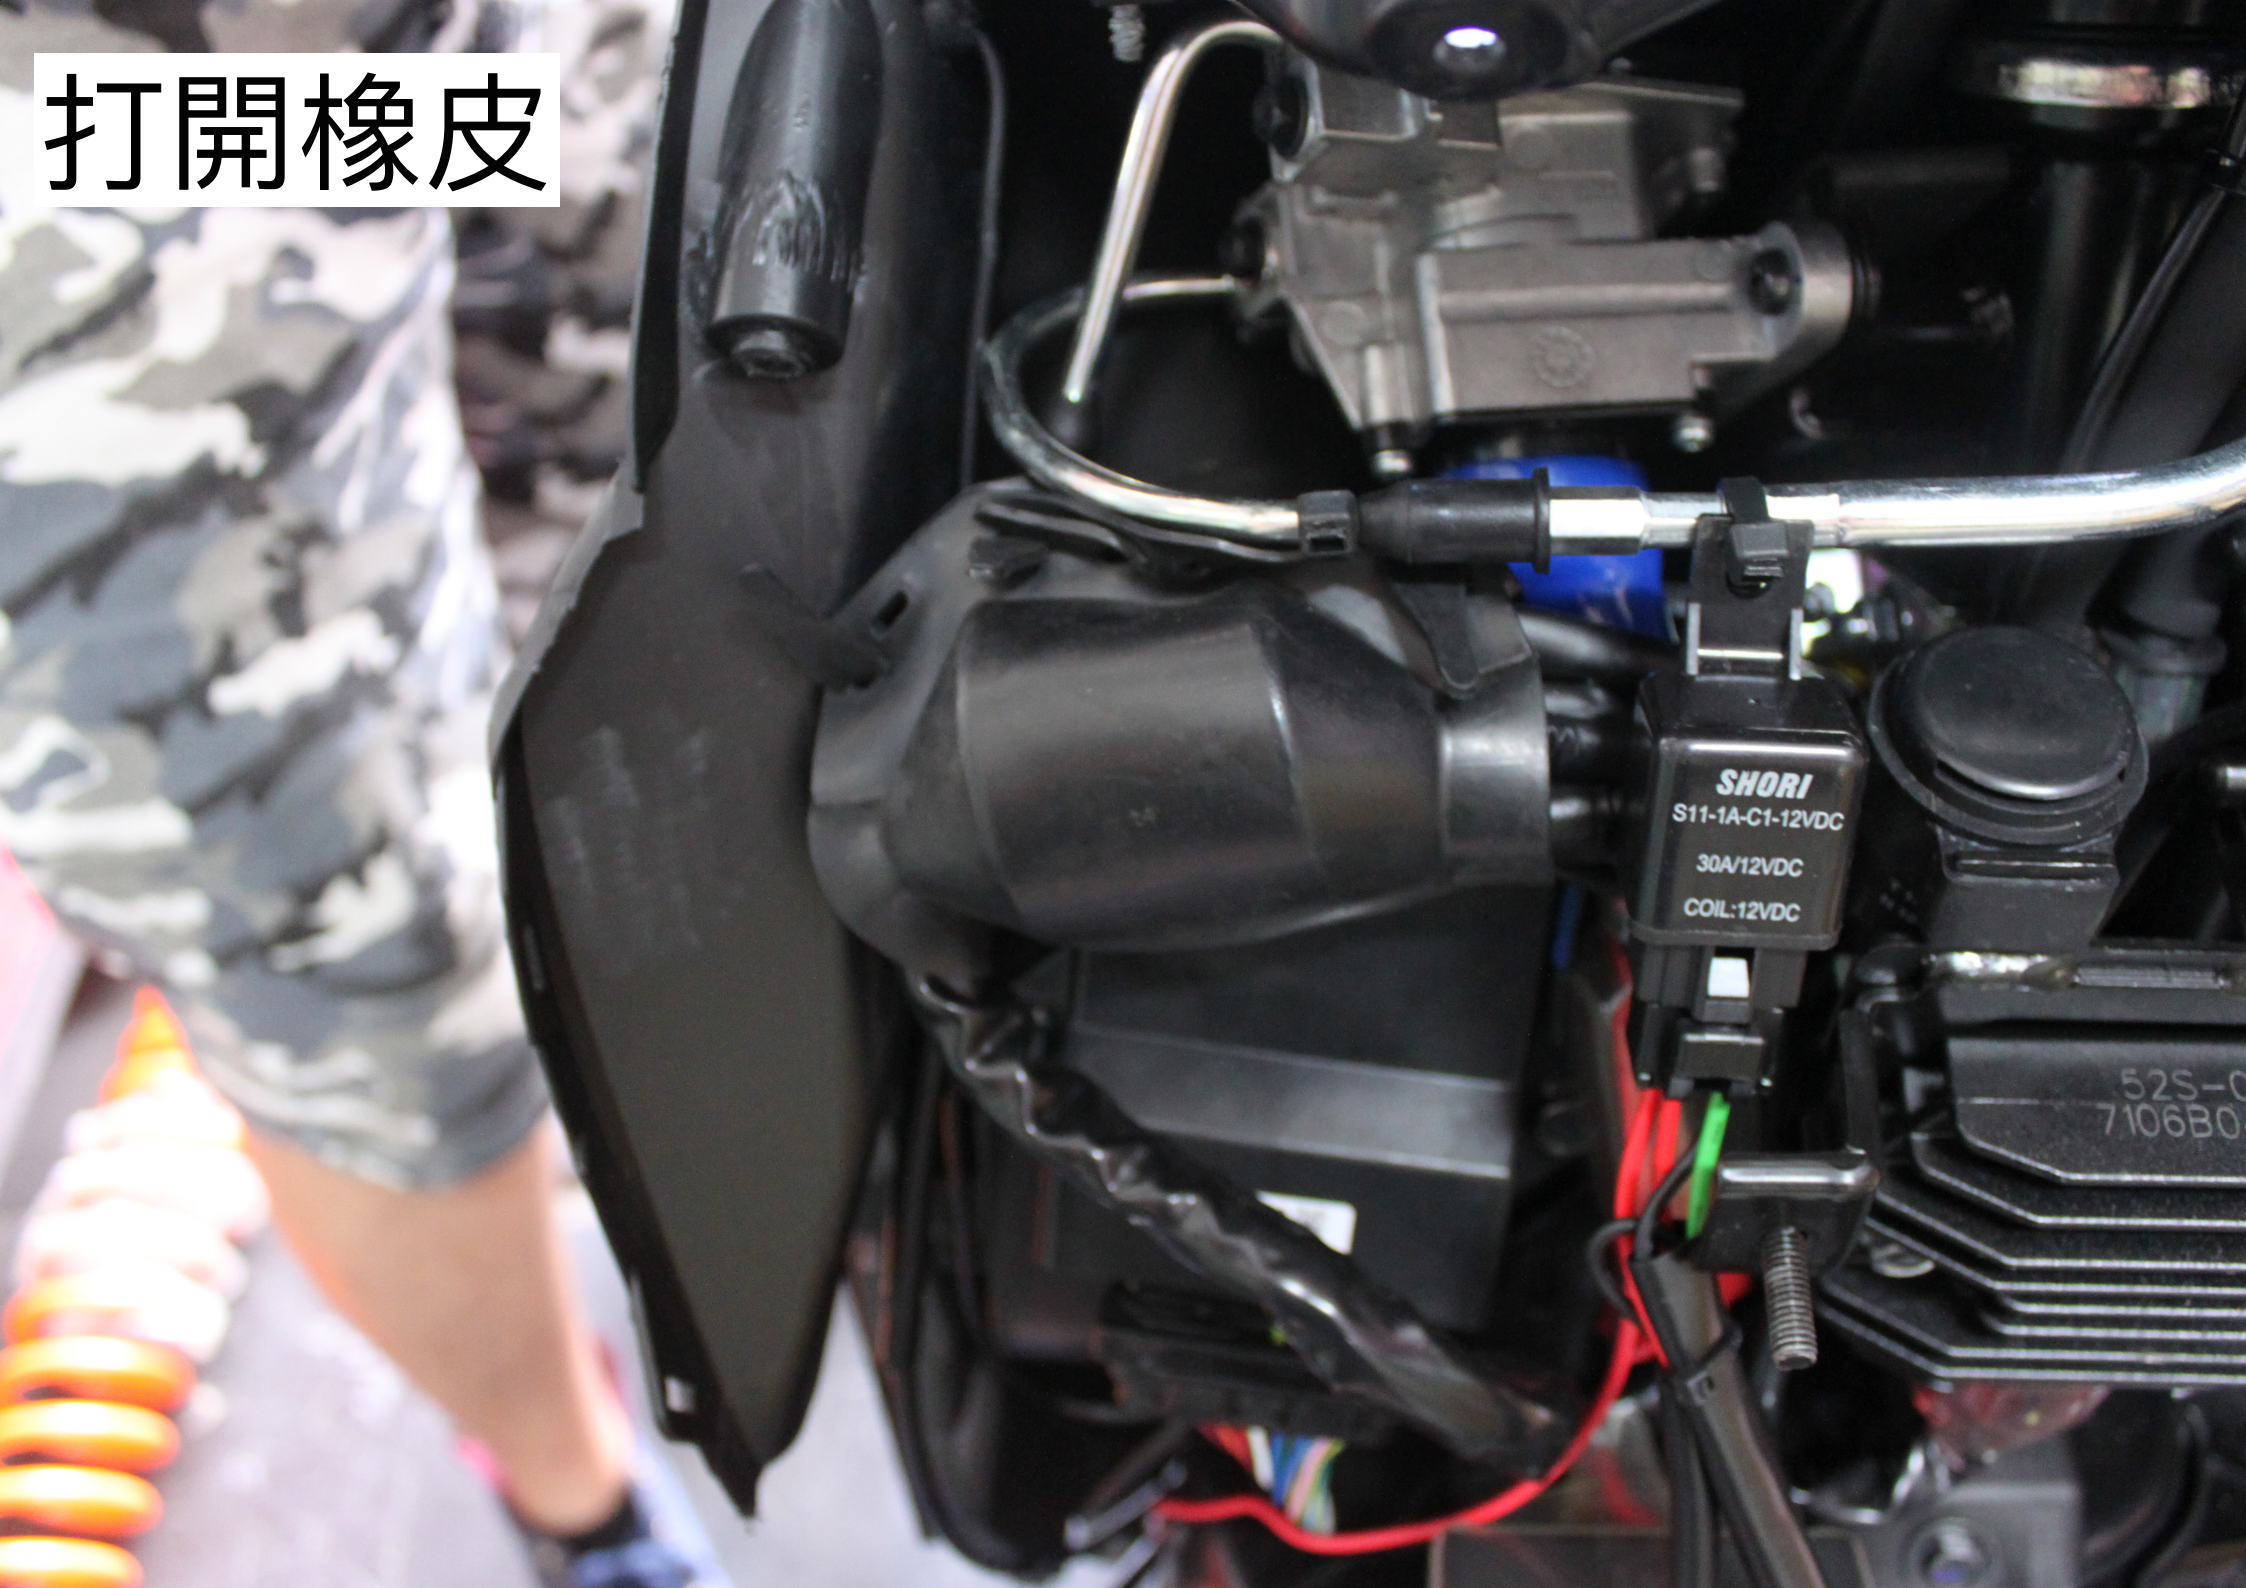

拔除 6PIN/ 紅色 2PIN 線組

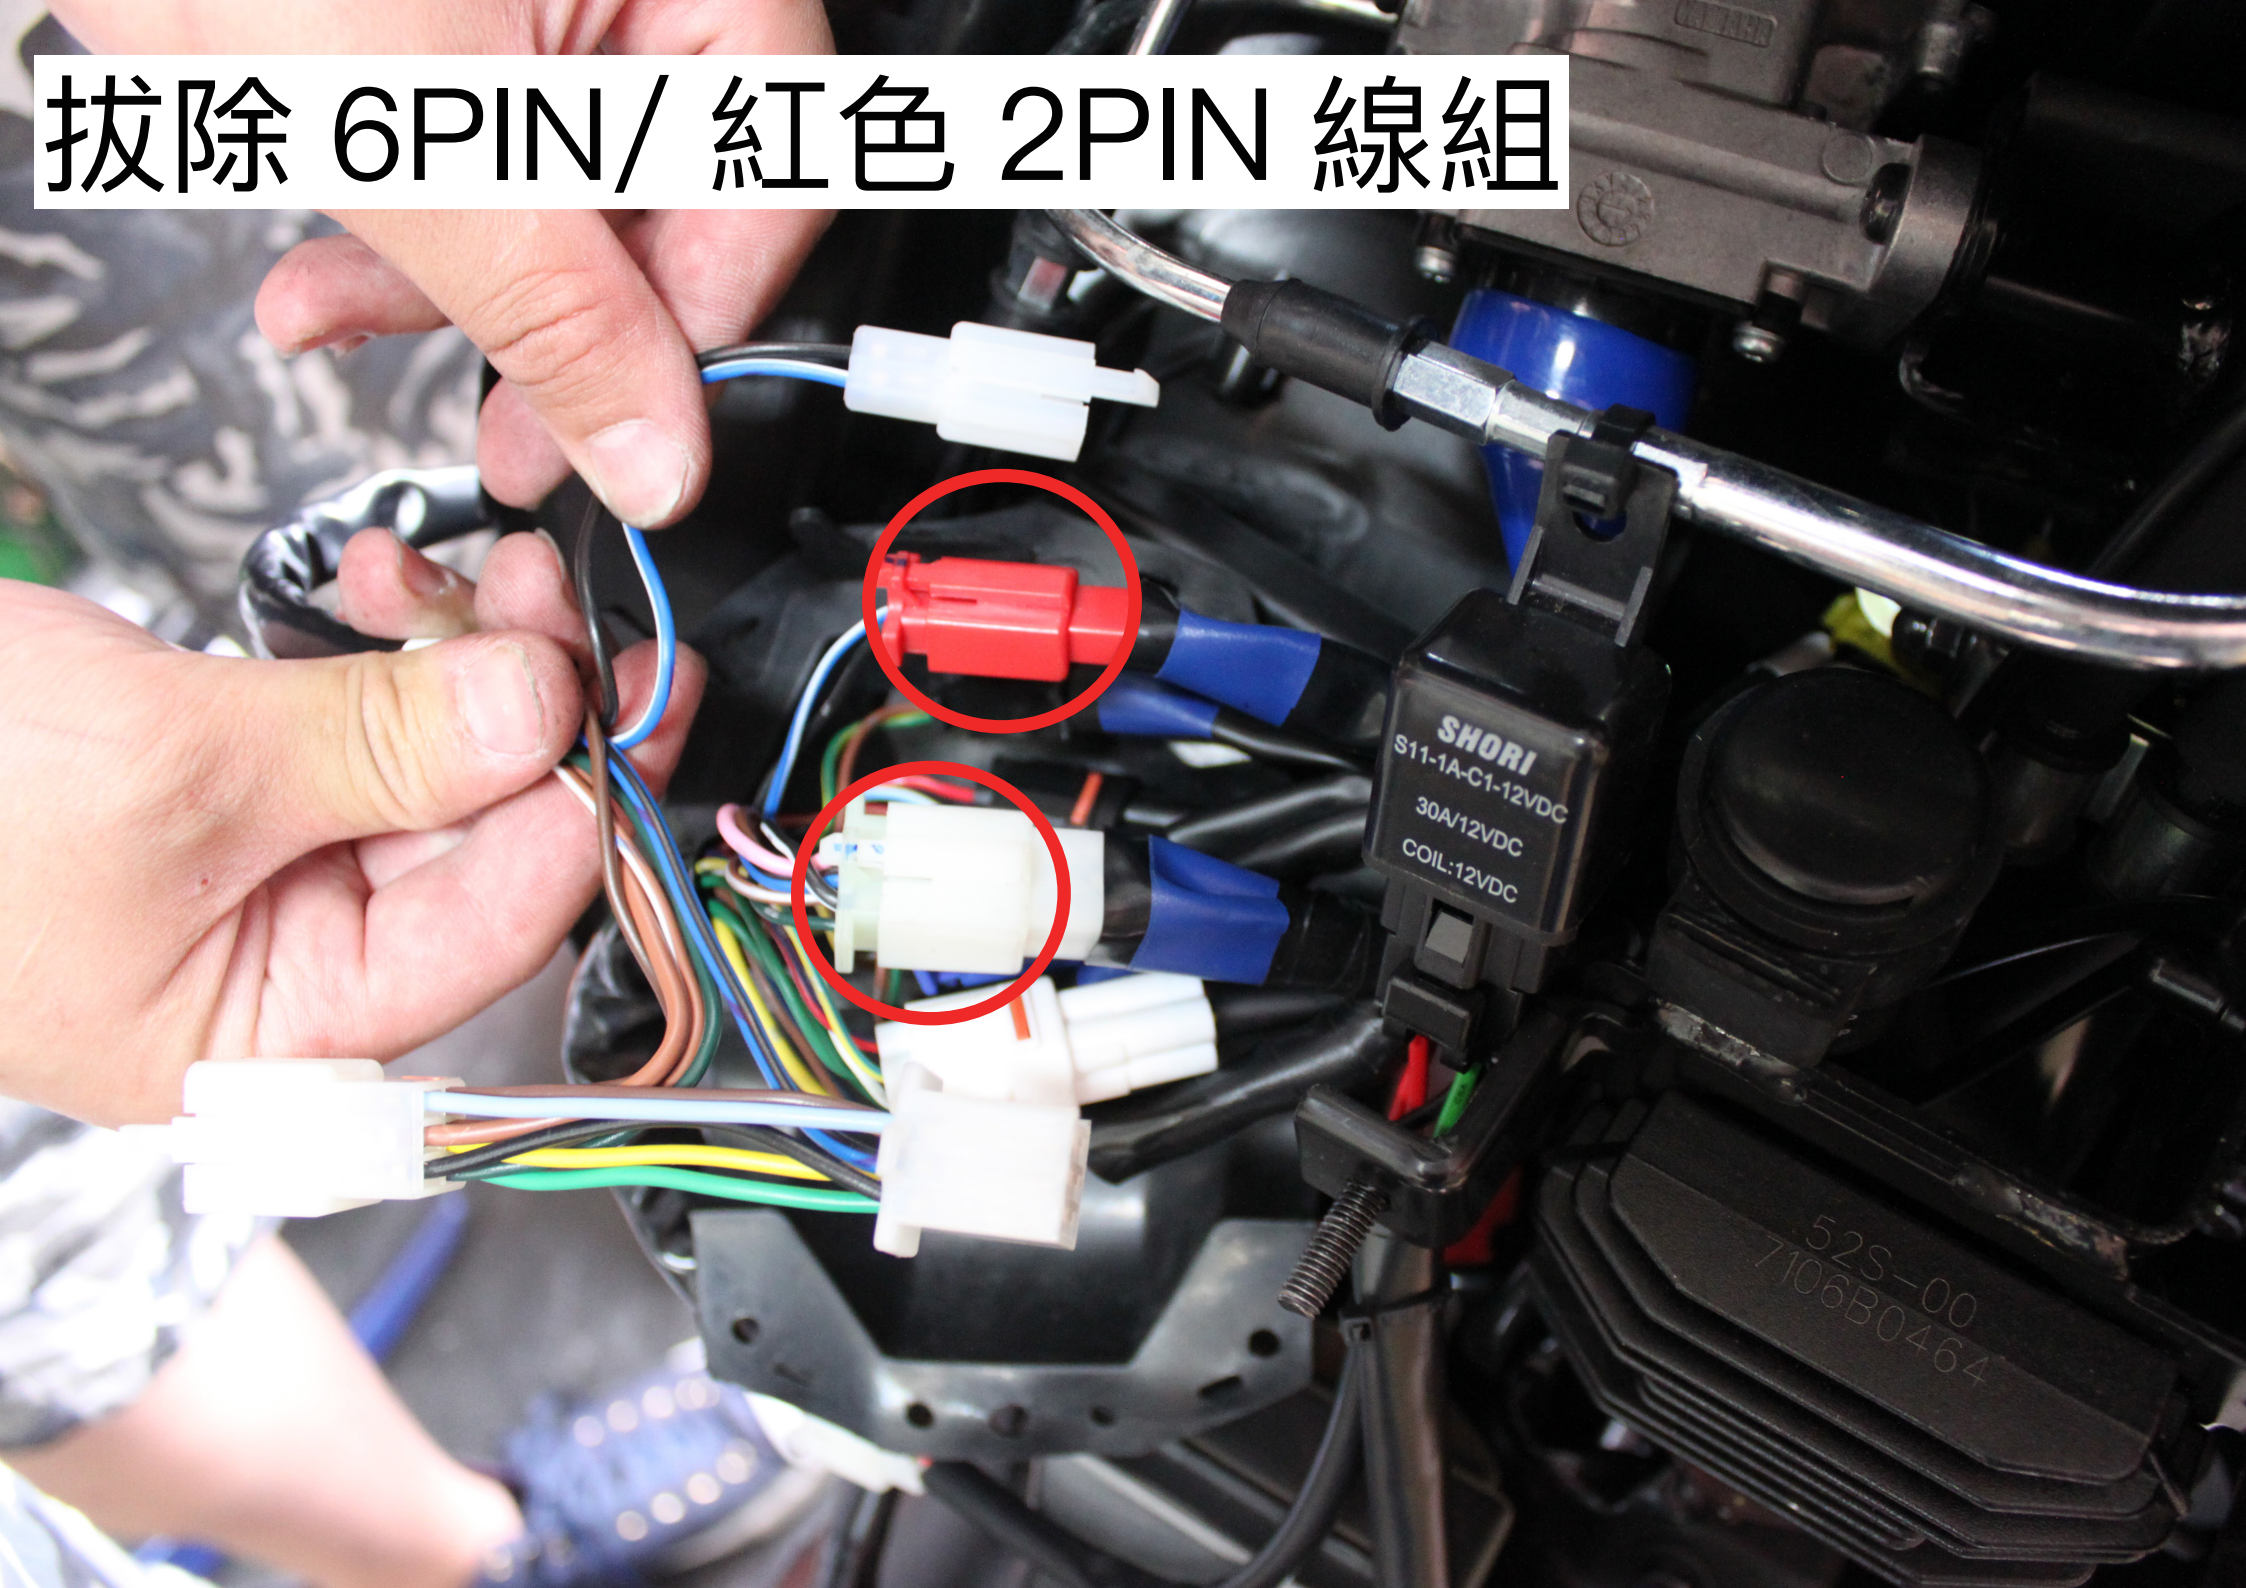

拔除 3PIN 線組

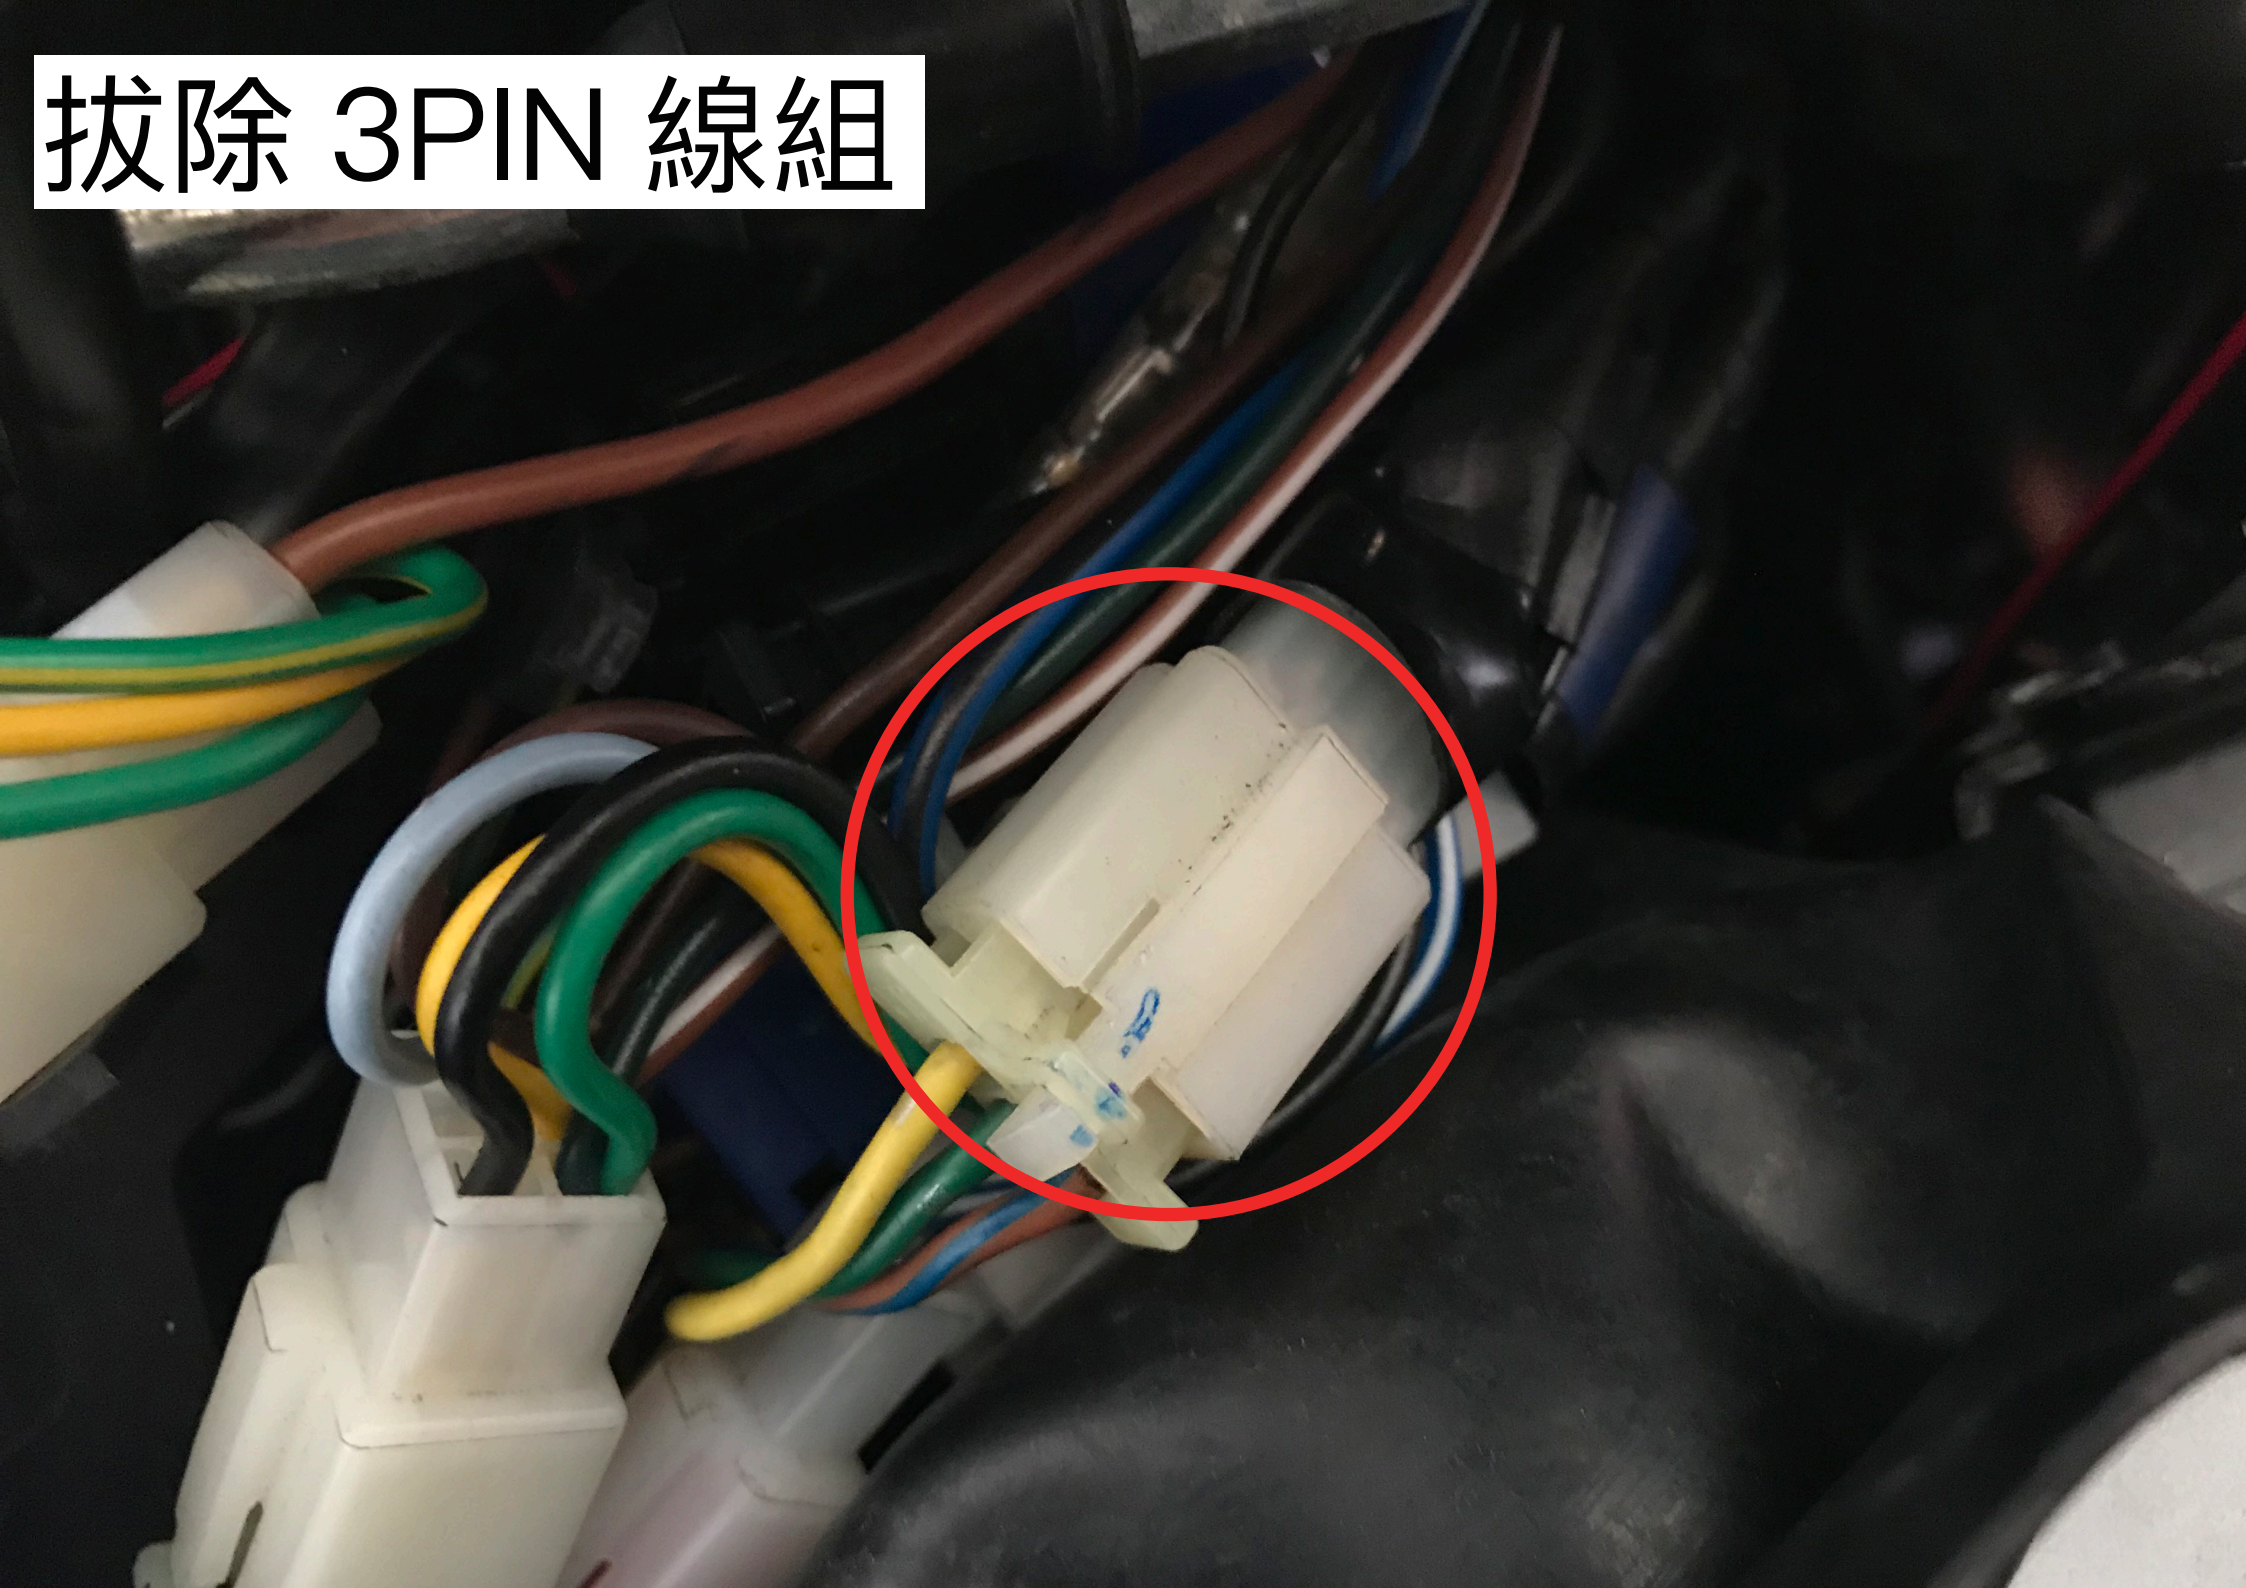




若開關無 3pin 接頭而是 4pin 紅色接頭，請將下方 4pin 接頭拔除（保險絲上方）

串接上線組

2PIN 接頭
(原車紅頭)

6PIN 開關接頭

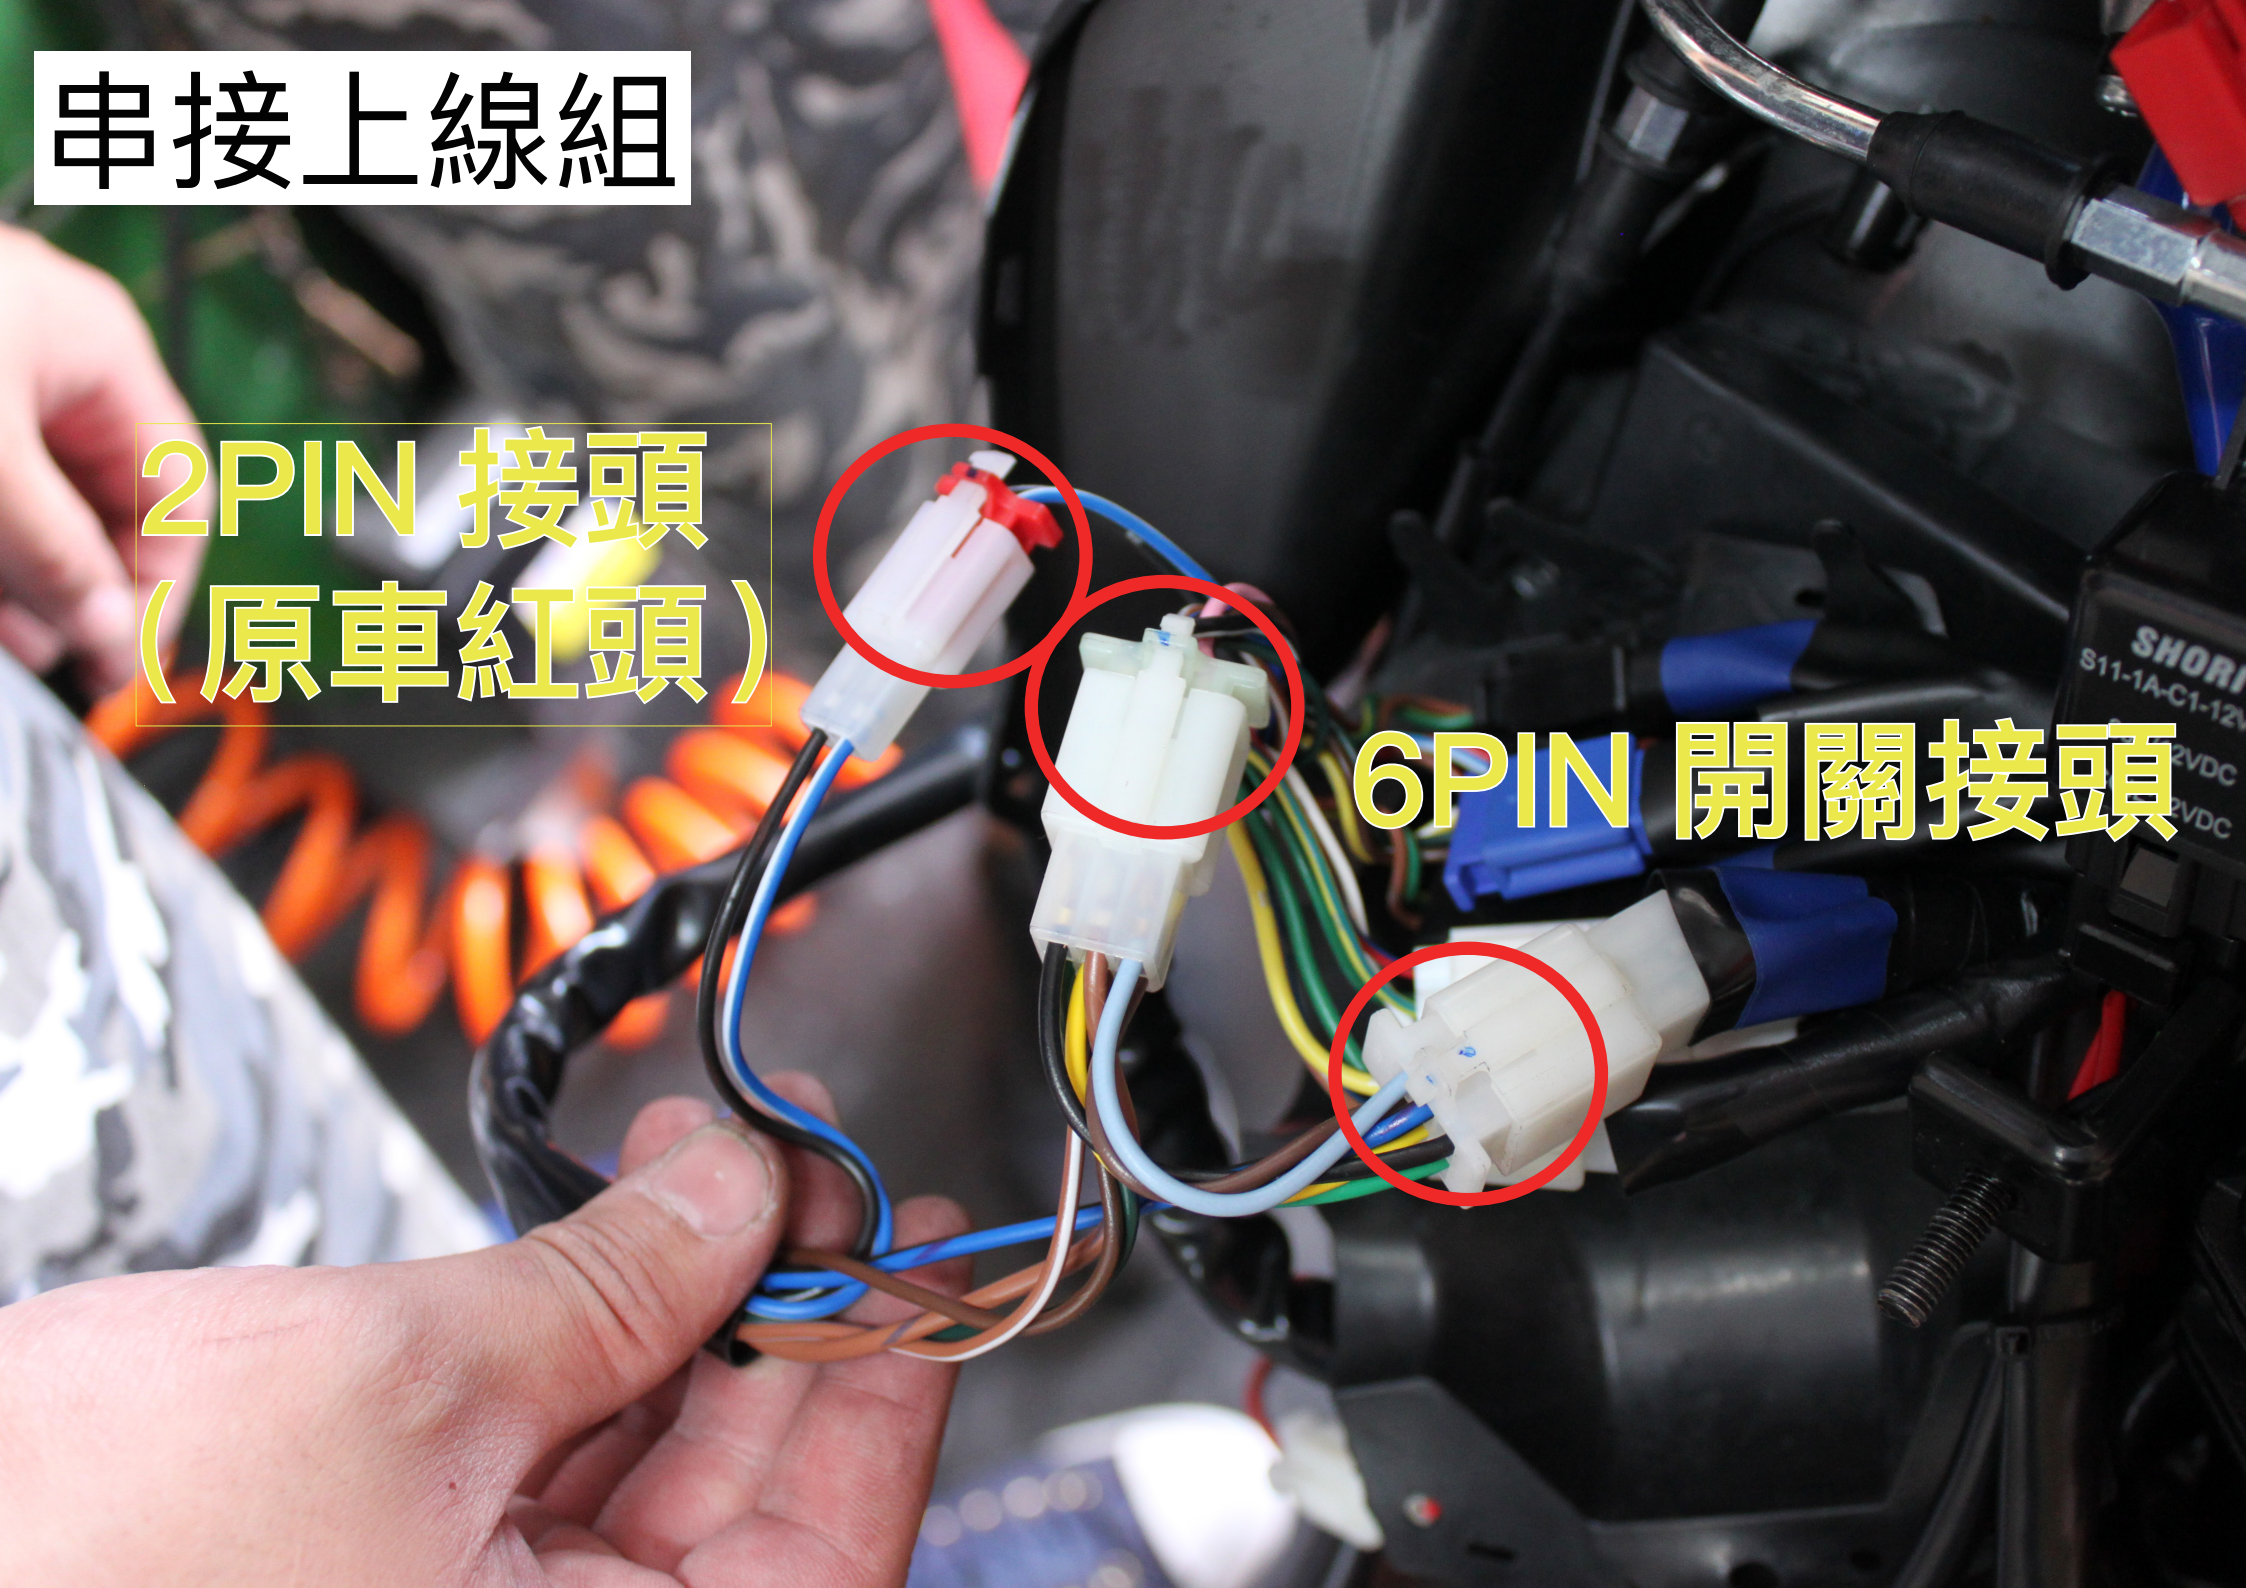

串接上線組

3PIN 開關接頭

請依照上方步驟反序將車殼裝回



若開關無 3pin 接頭而是 4pin 紅色接頭，請串接 4pin 接頭

關小燈線組安裝說明

小燈線組

大燈接頭
黑色 4PIN

關小燈接頭
(子彈母頭)

3PIN 尾燈接頭
2PIN 牌照燈接頭

註：此為加購產品

卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋




卸除腳踏前方右方螺絲



拆除右方兩顆螺絲



撥開側條卡榫

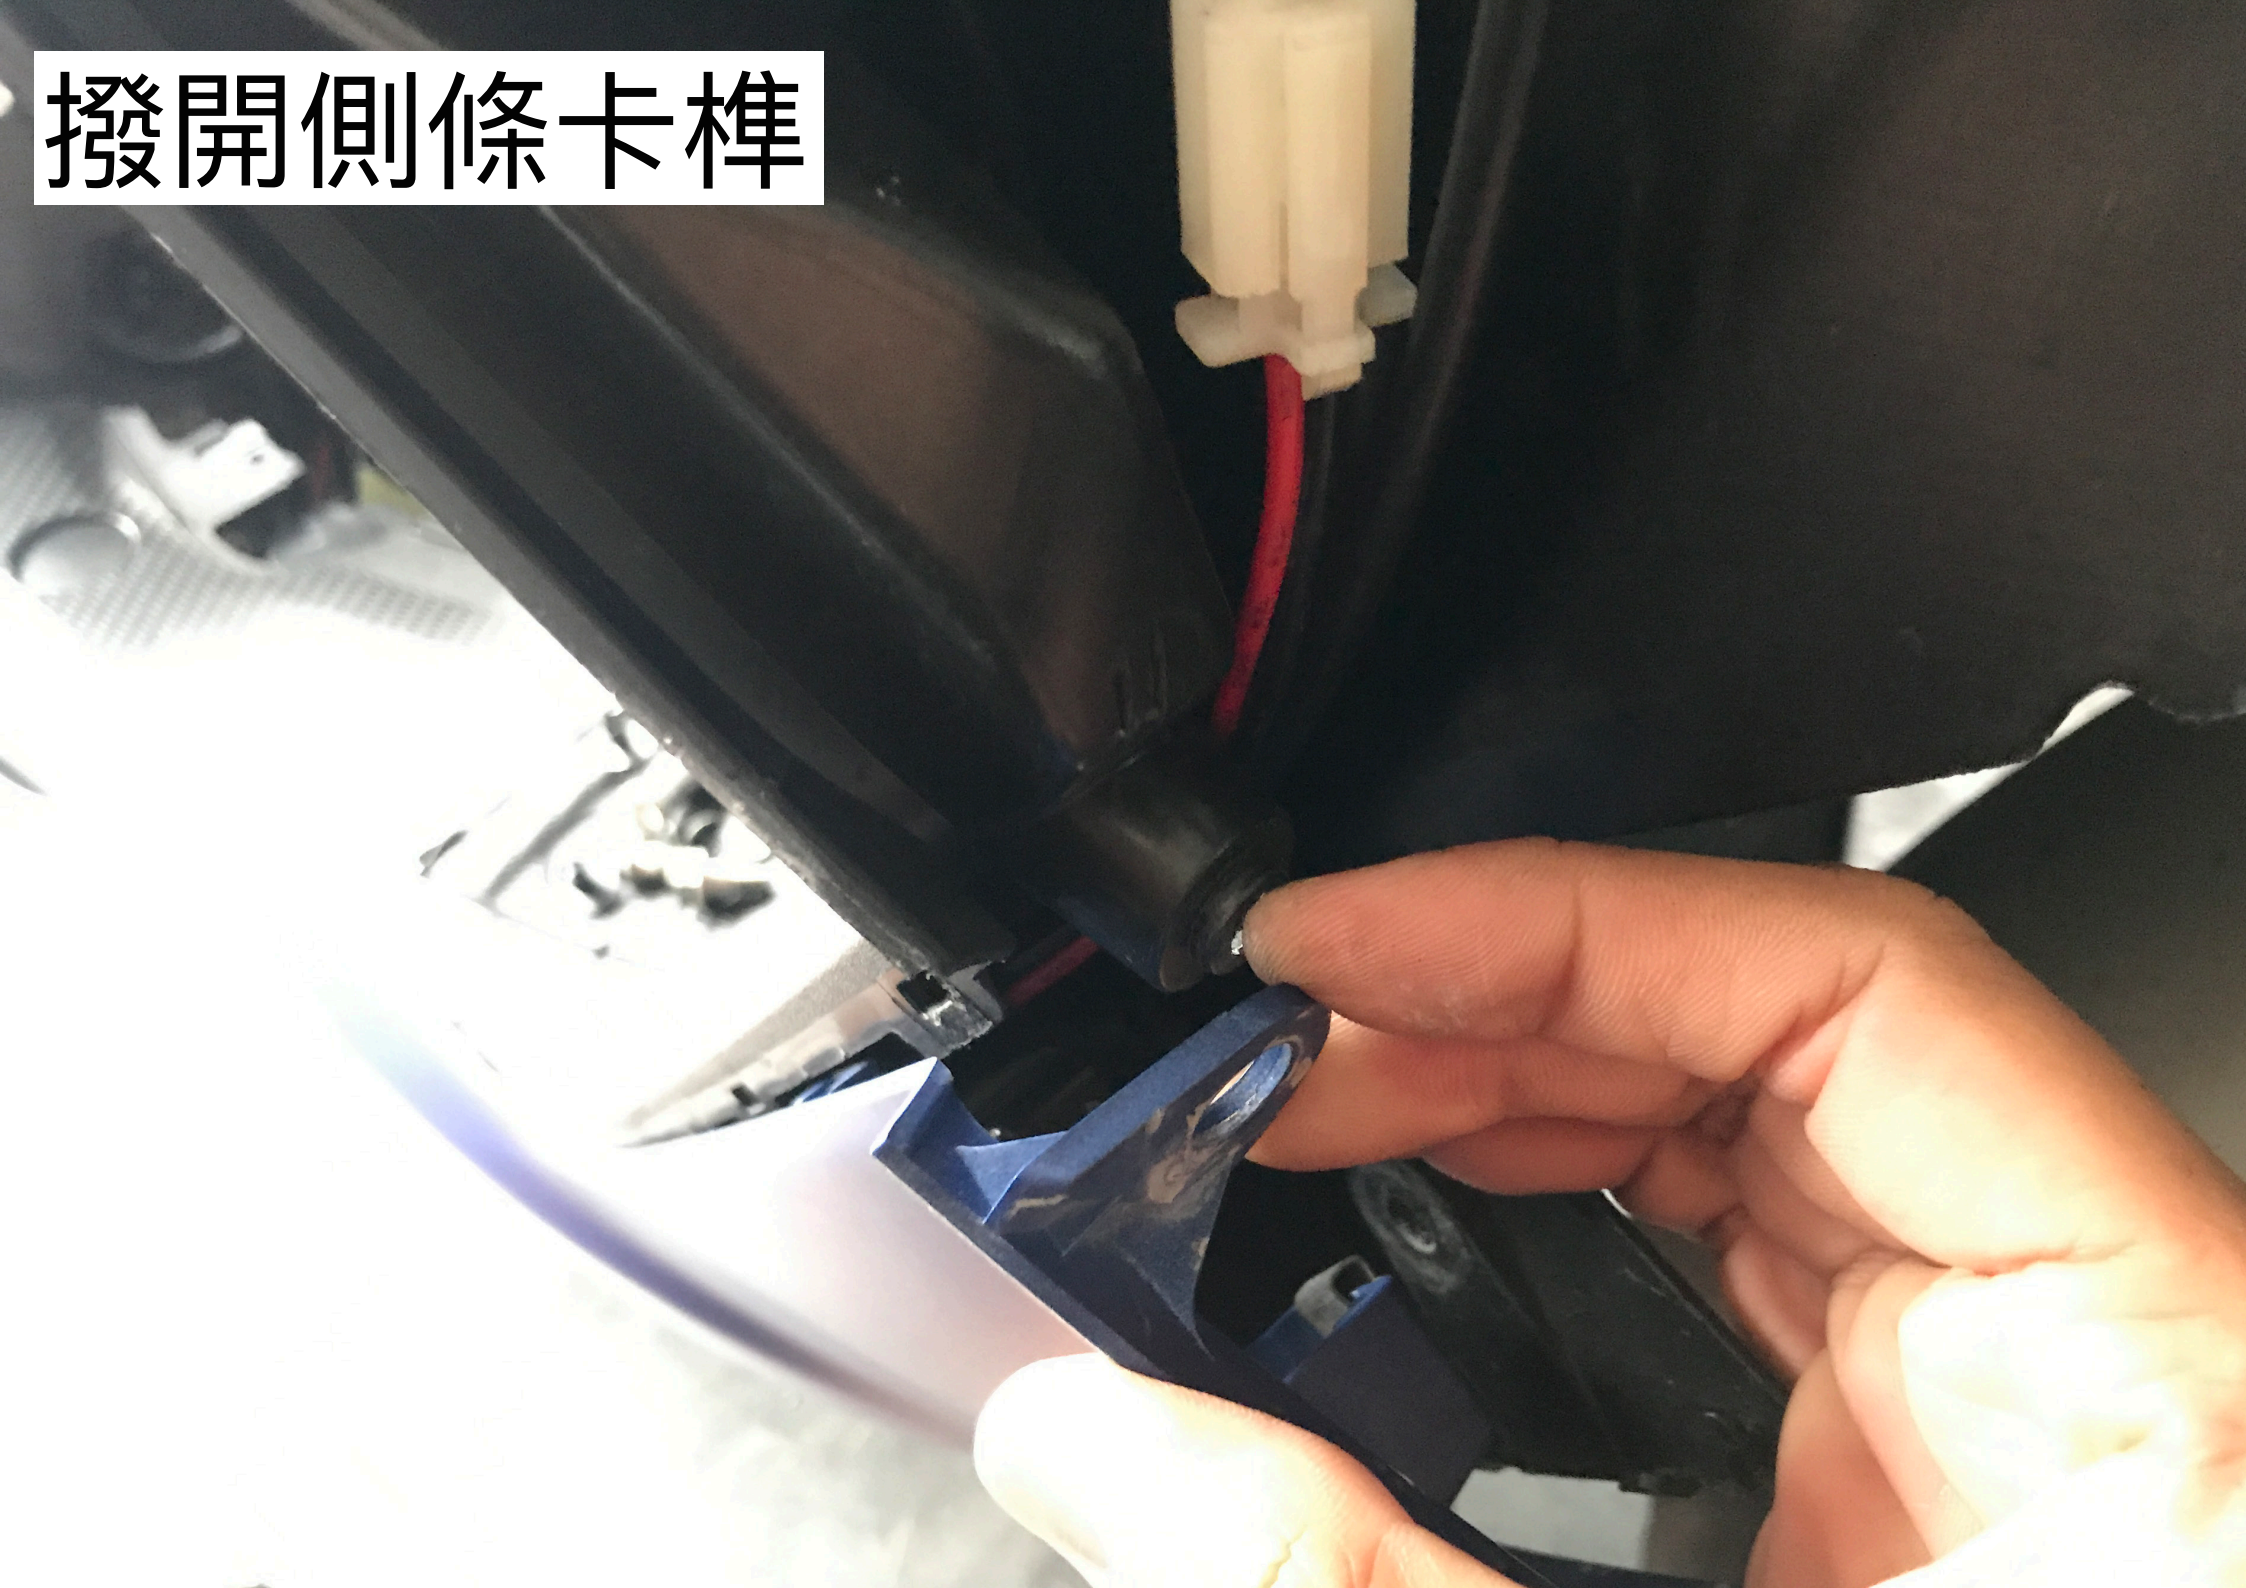


移除右邊側條



小燈線組拉線



將 2PIN/3PIN 線組部分沿著側條往後配置

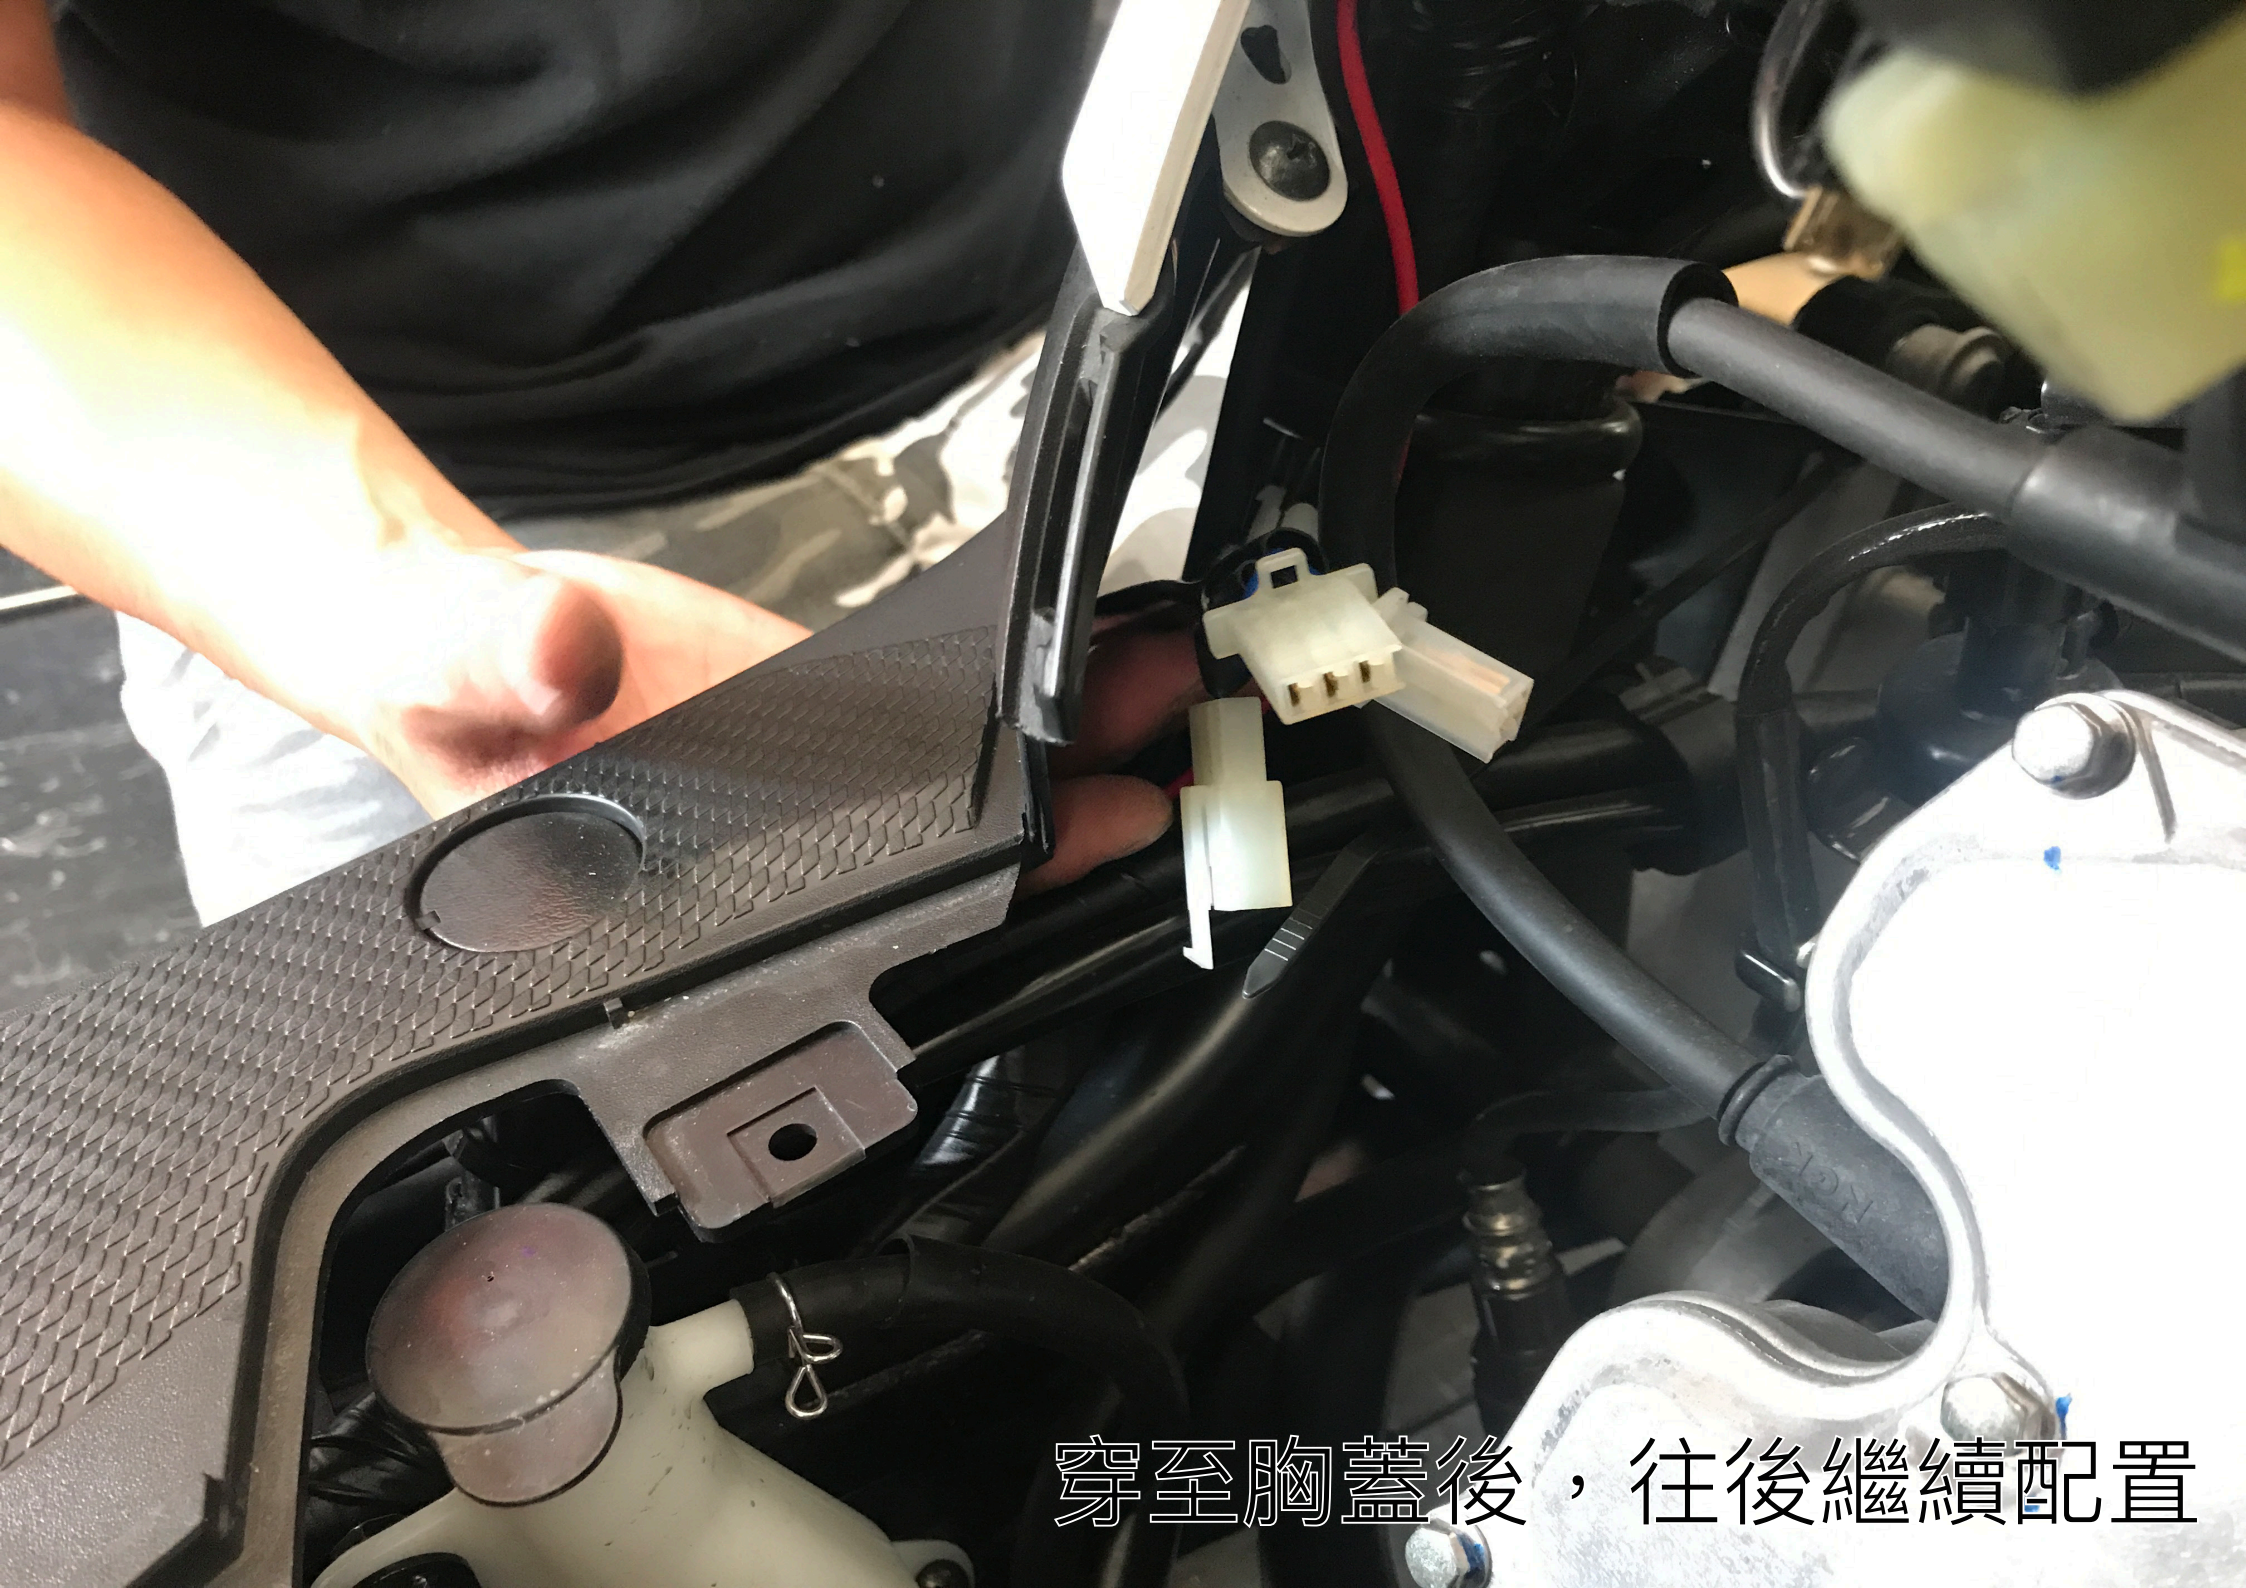

穿至胸蓋後，往後繼續配置




沿著車台一路配置到尾燈線組安裝位置

拔除白色接頭線組




將白色 2PIN/3PIN 線組拔開

串接白色接頭線組

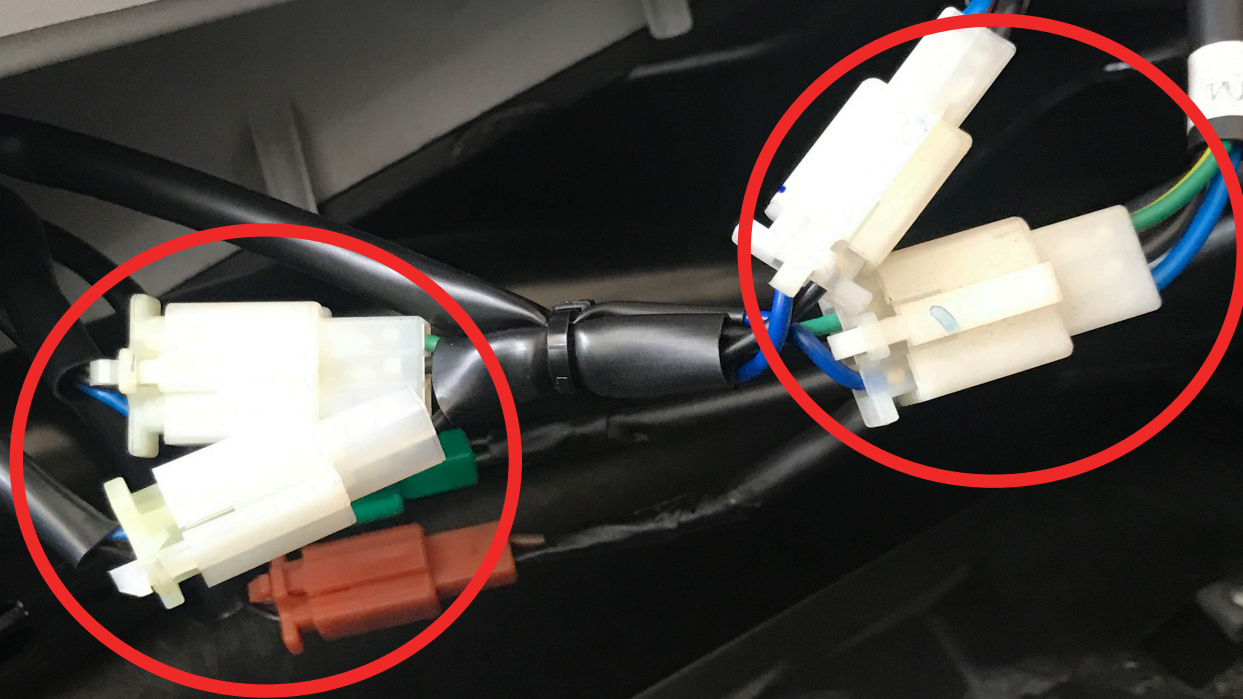


將小燈線組白色 2PIN/3PIN 接頭與上圖接頭串接


串接車體 4PIN 配線

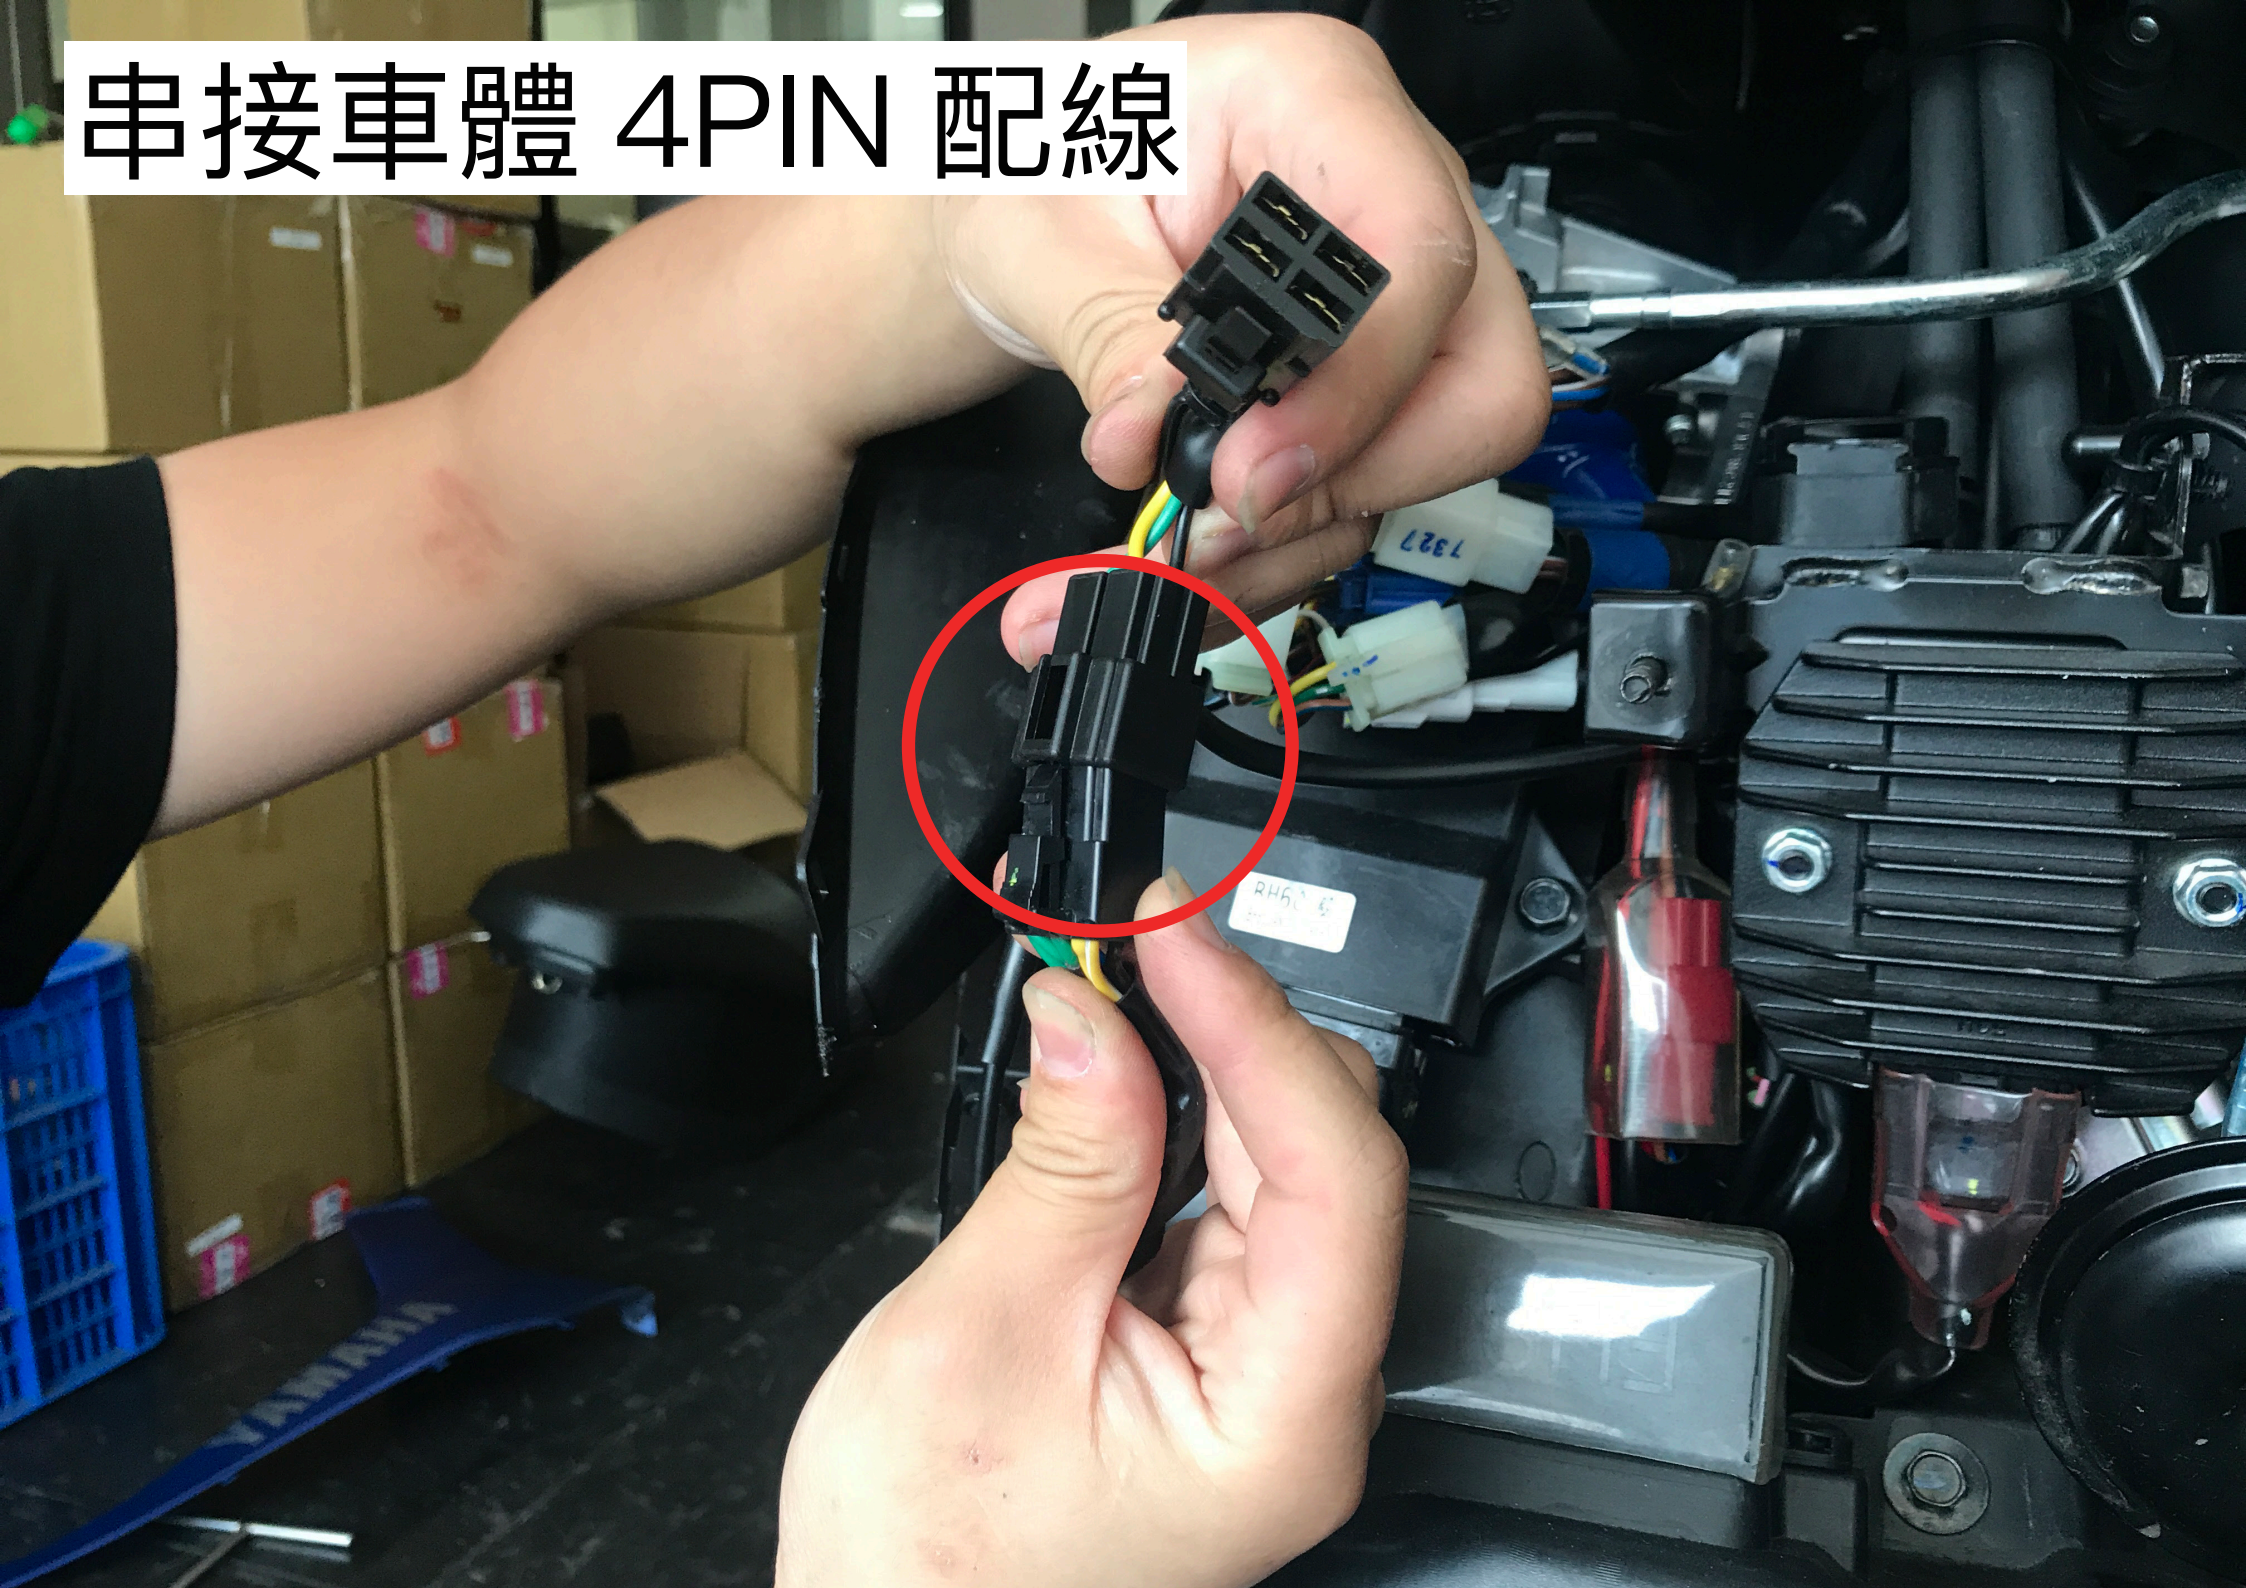

另一邊串接大燈 4PIN 配線

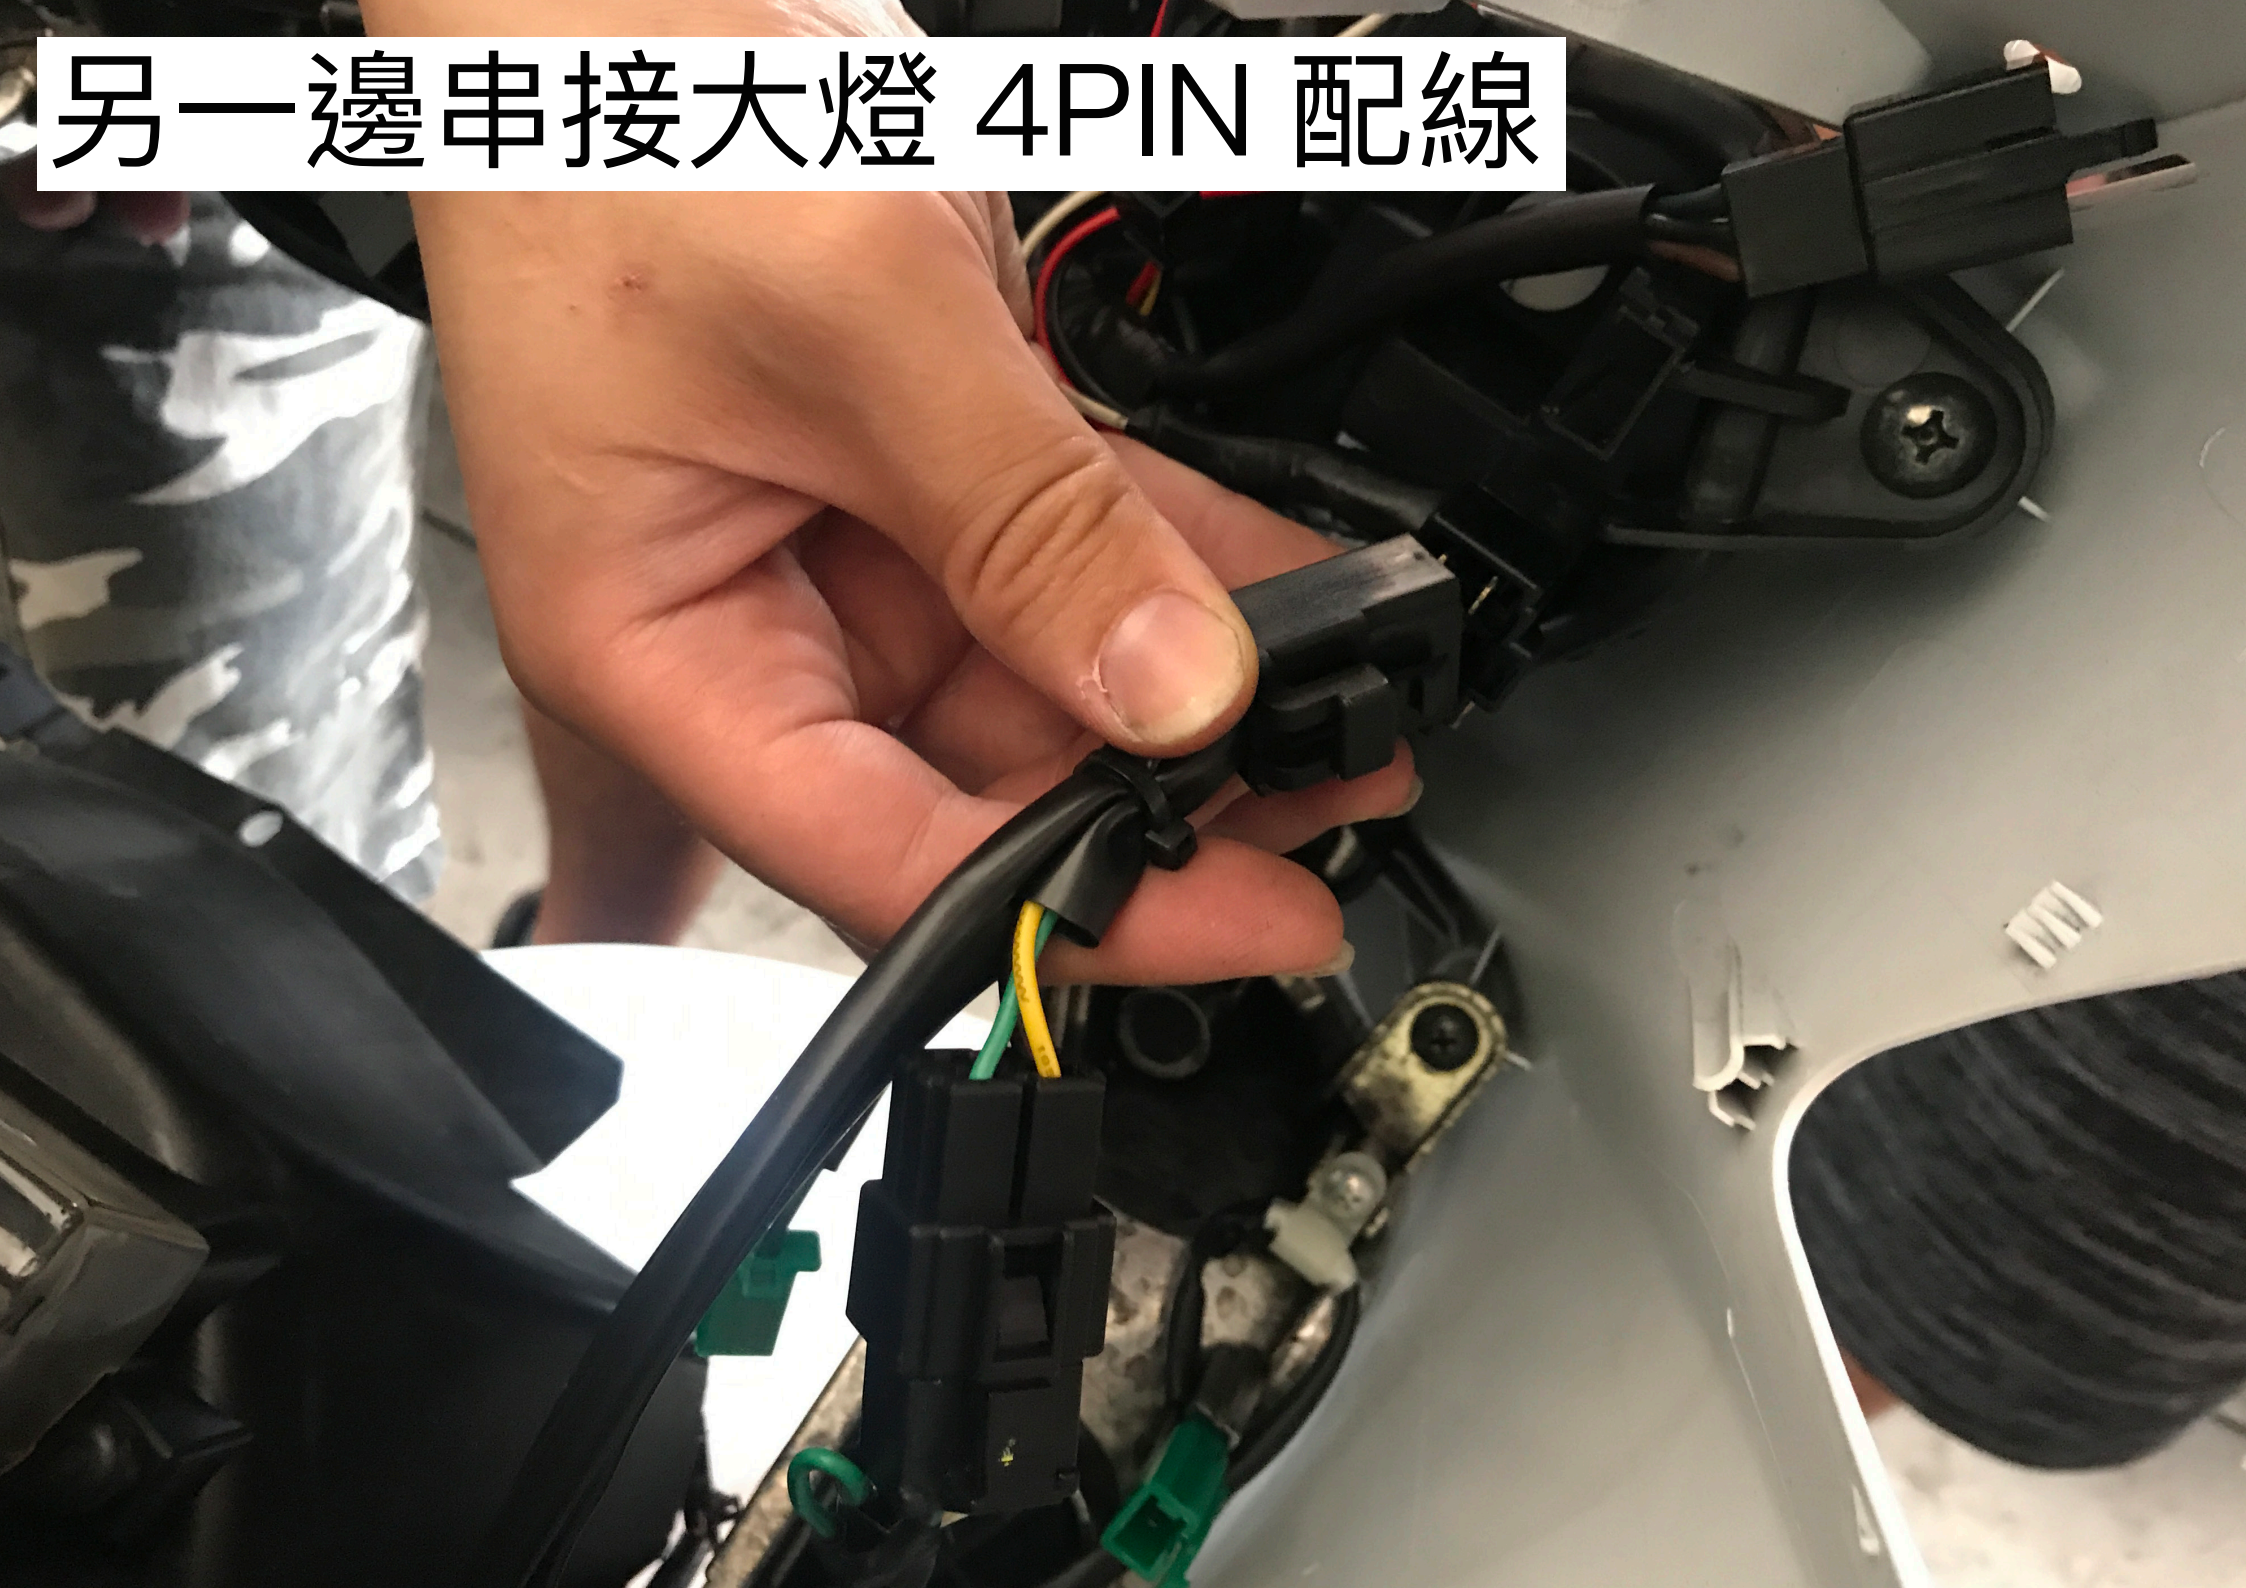

將藍色子彈頭接上

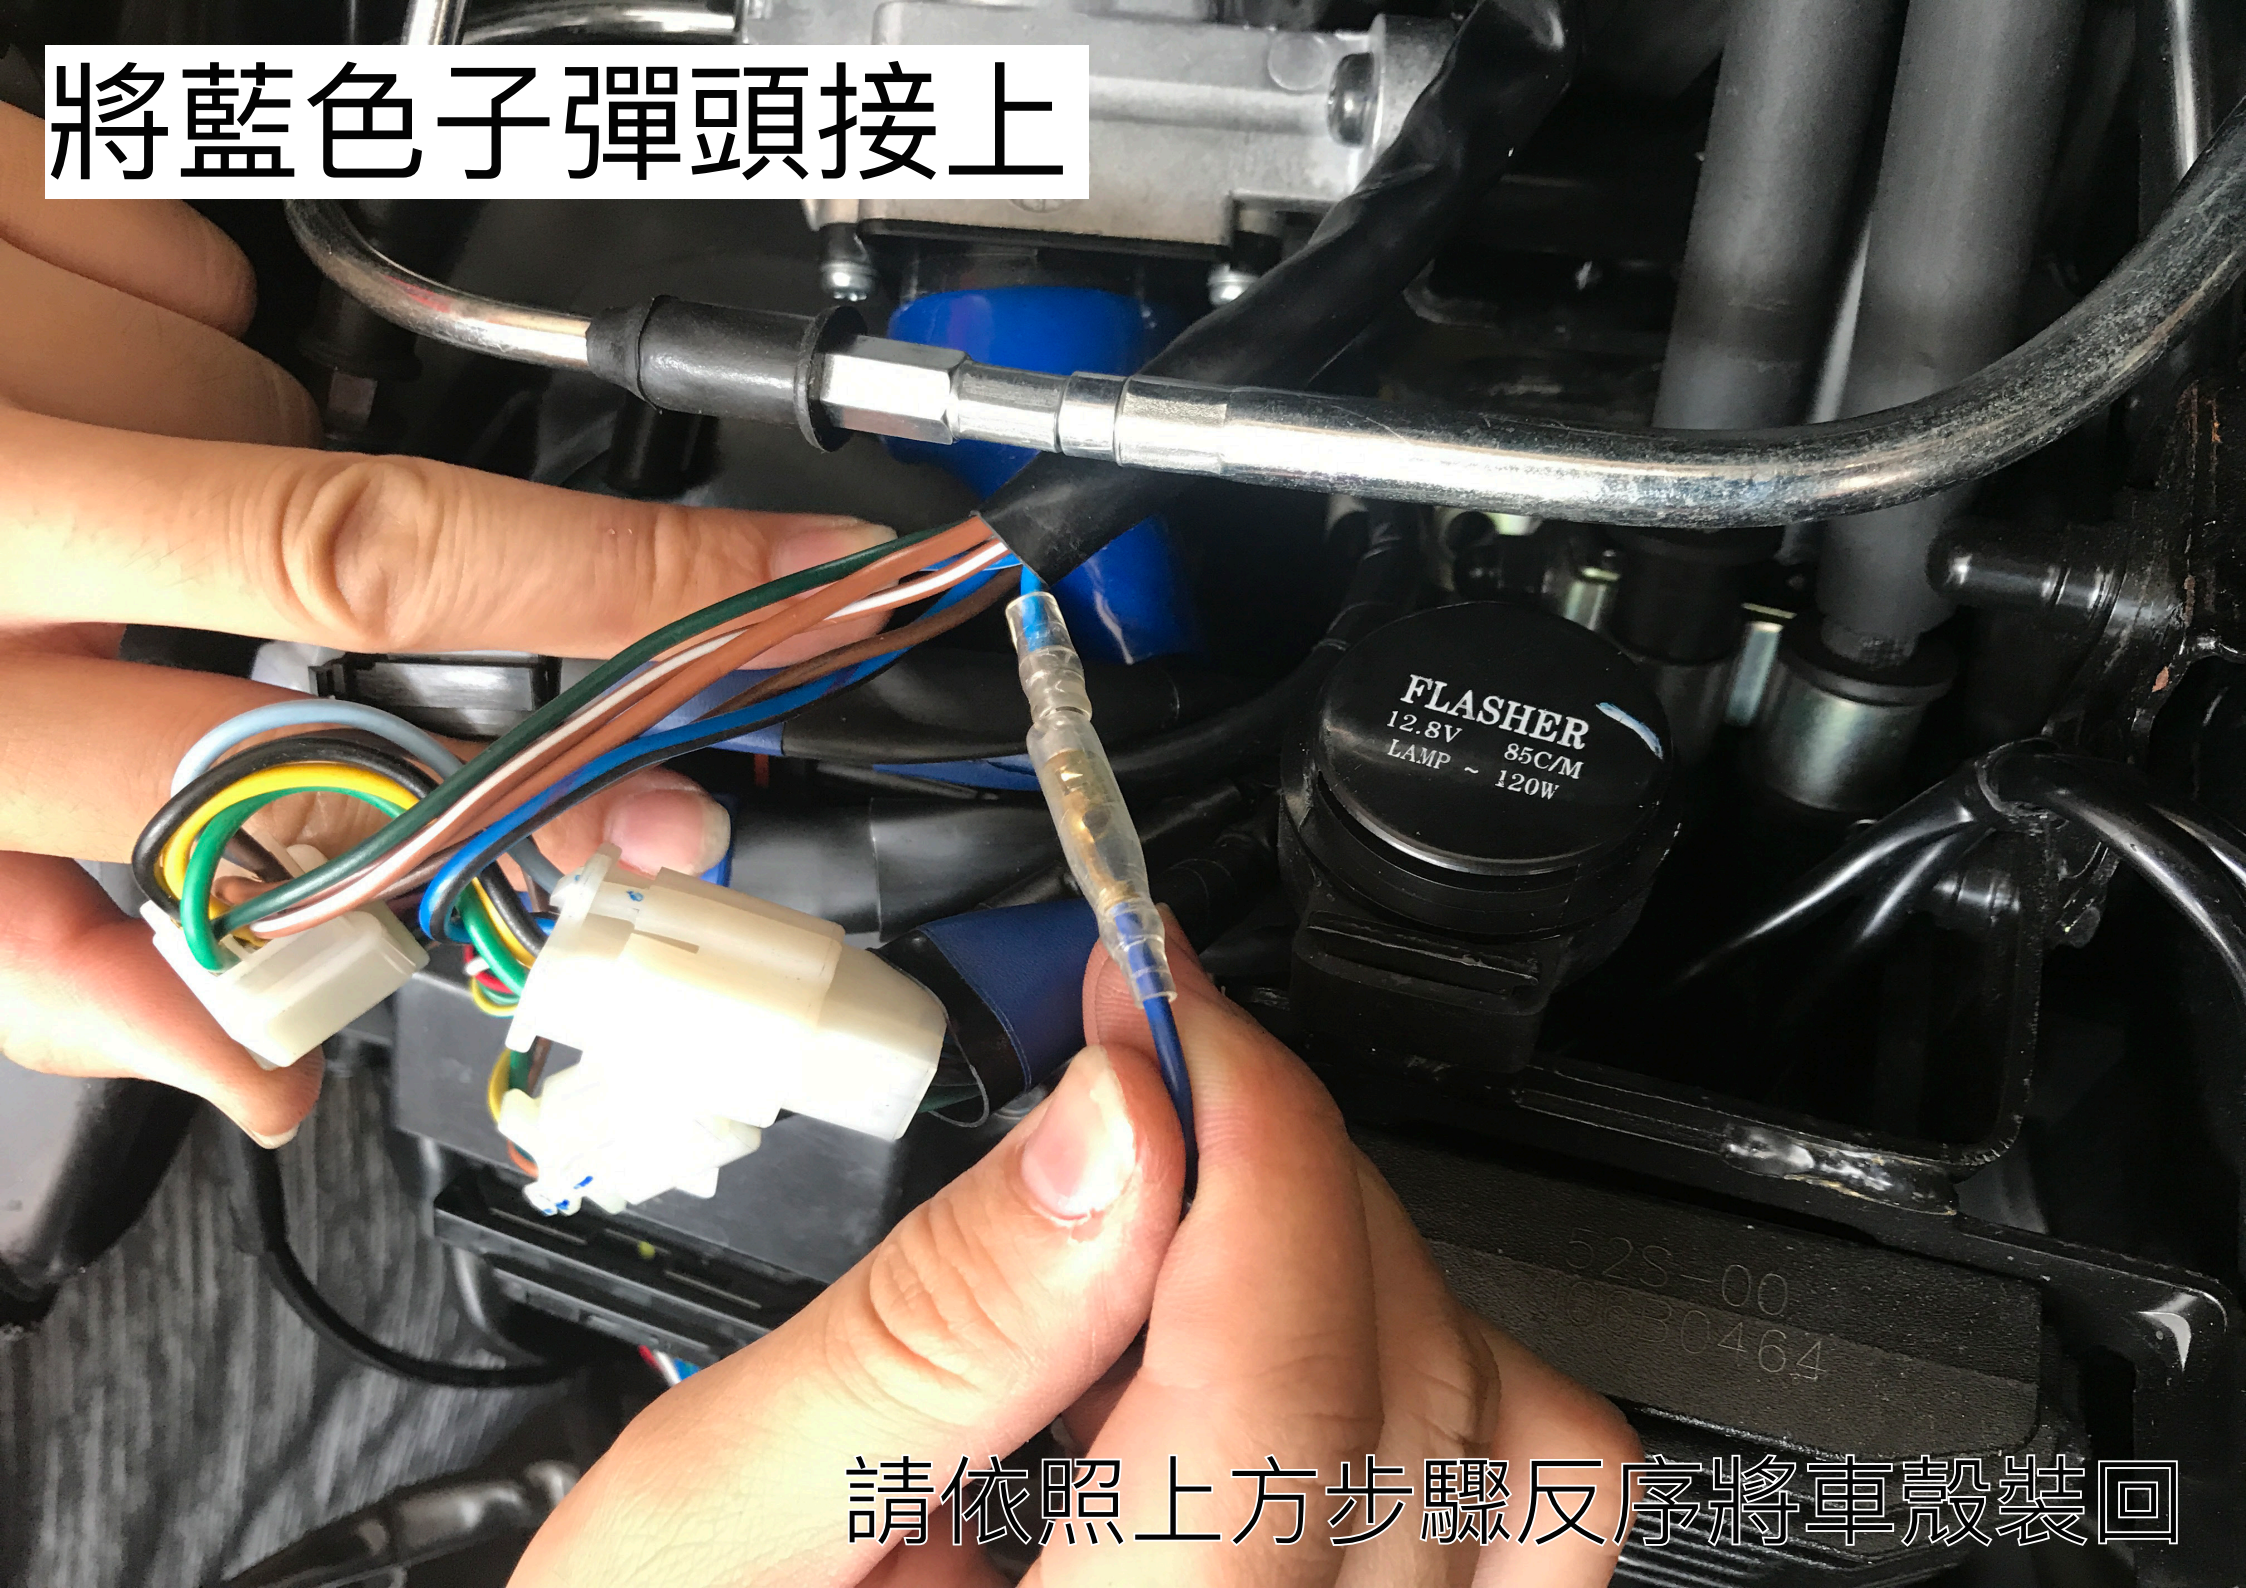


請依照上方步驟反序將車殼裝回



若無子彈頭請先在線組內尋找是否有一條藍色線捆
在下方，將黑色膠布剪開並且拉出來即可使用

注意

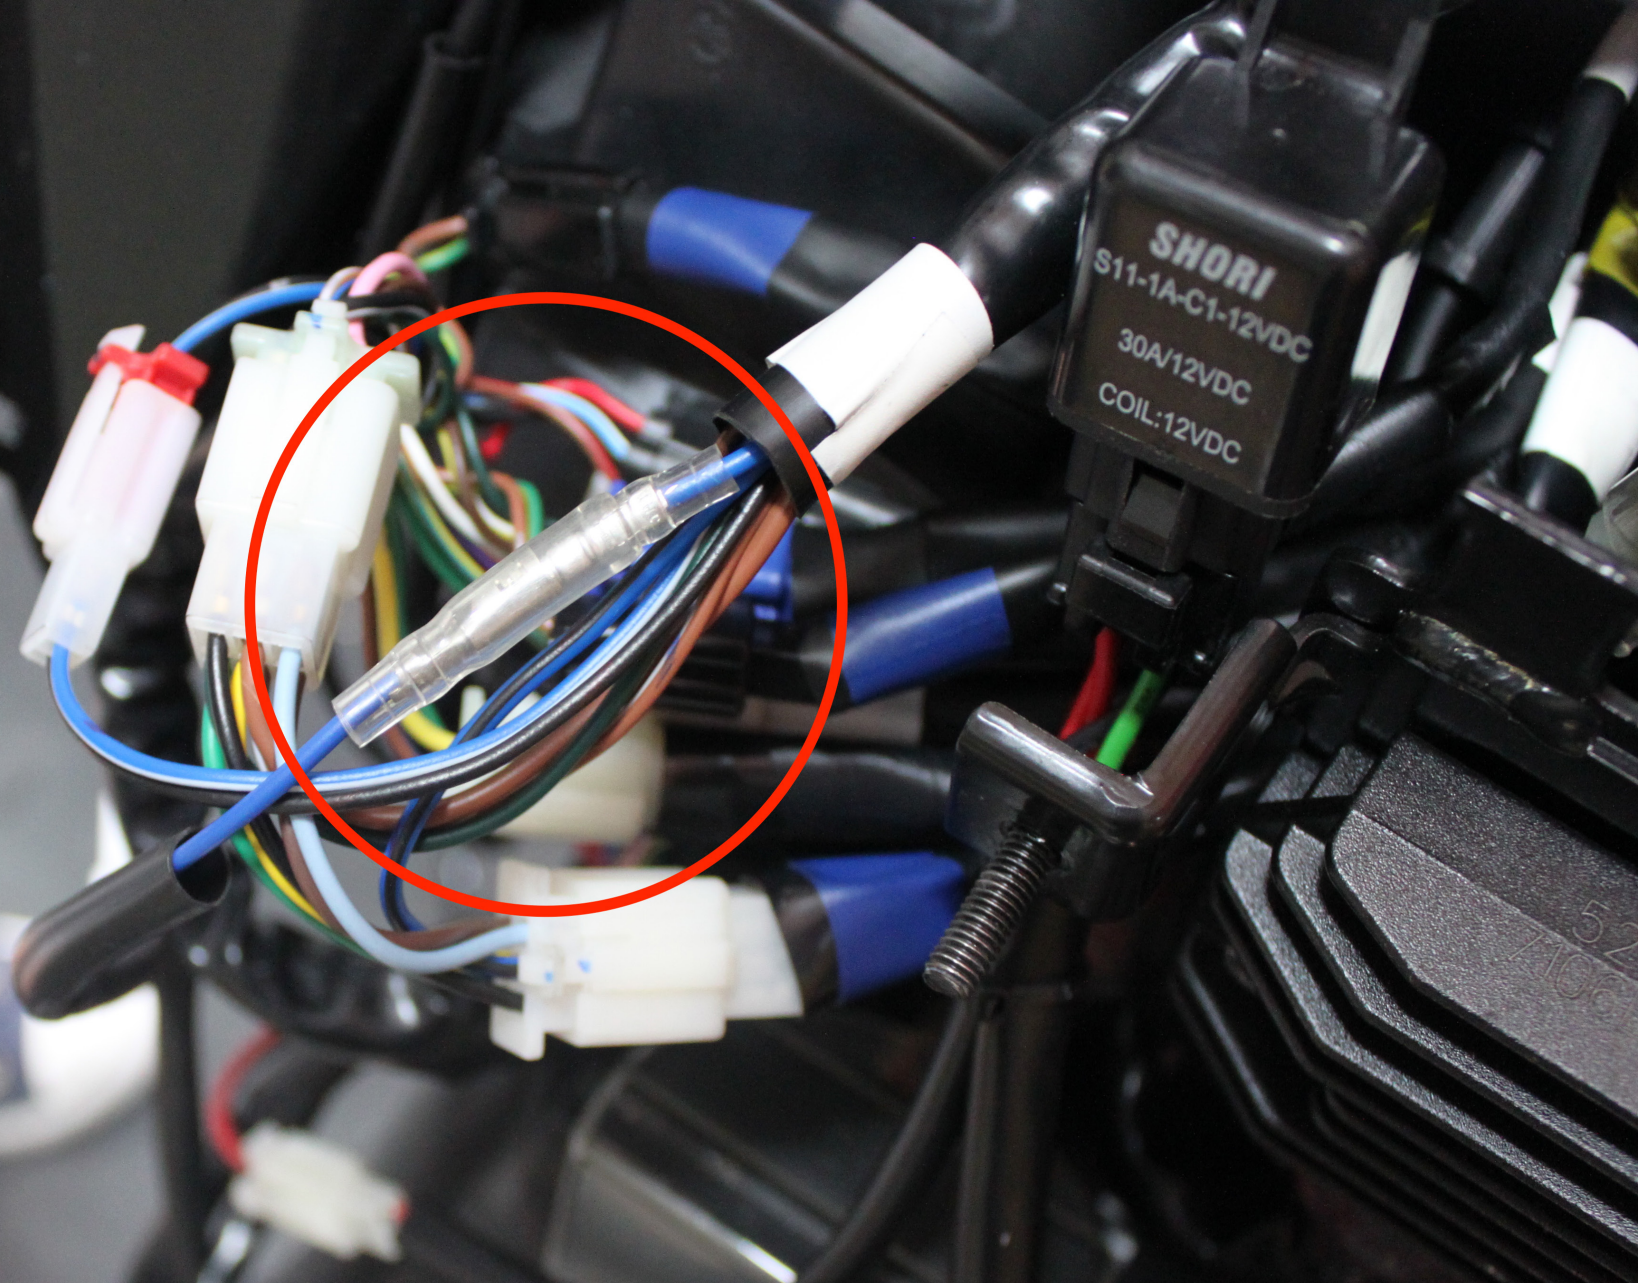

若無使用關小燈線組
請將藍色子彈頭以絕緣膠帶黏上以策安全