


各車型 繼電器調整

位置說明書



SMAX

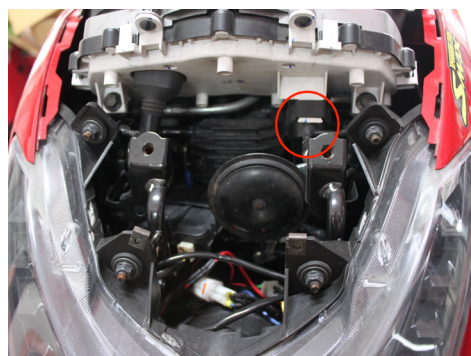

SMAX 繼電器需將大盾以及 H 殼拆下，位於儀表板下方

勁戰三代



勁戰三代繼電器需拆除龍頭左右殼，位於龍頭內部

勁戰四代




勁戰四代繼電器須拆除 H 殼，位於 H 殼左下方

BWS'R



BWS'R 繼電器需將車殼全數拆除，上方為蜂鳴器，下方內部才是繼電器

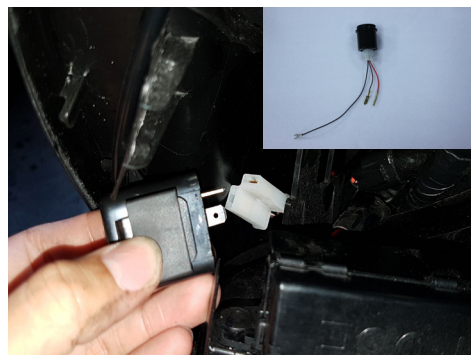

BWS'R 繼電器出貨會有另外線組，將中間棕色線組插上車上畫有麥可筆記號的 PIN 頭，紅色則插上另一頭，黑色線接車台即可

FORCE



FORCE 繼電器須將車殼全數拆除，位於中間後方

註：TMAX 繼電器由於較為複雜，故另外有單一的說明書