



燈の匠
Light Master

FORCE


火の翼

光導尾燈組


安裝說明書

嚴禁使用方向燈定位器

所需工具

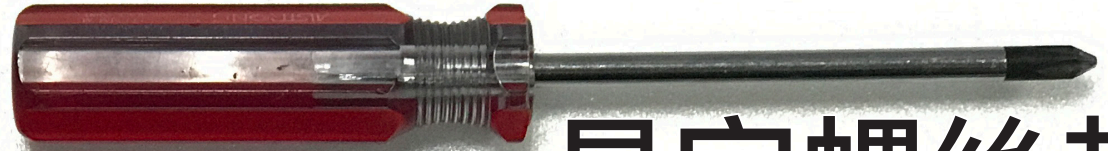

十字螺絲起子

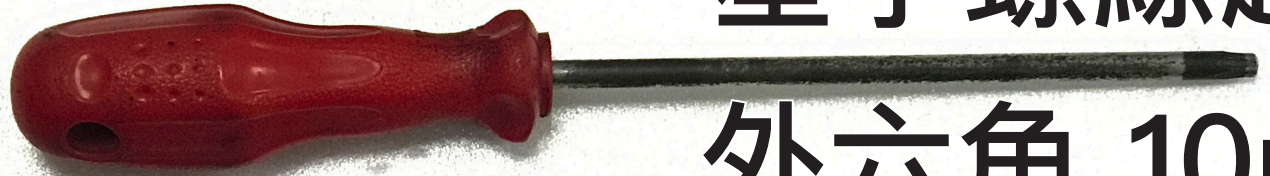


星字螺絲起子



外六角 10mm

內六角 6mm

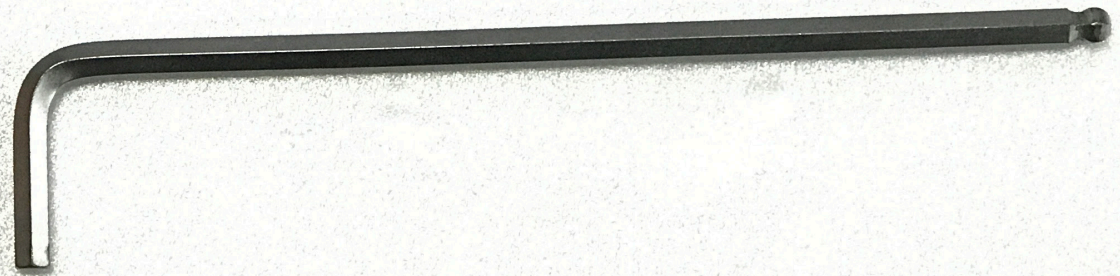


安裝說明

卸下螺絲，拆除電池蓋



拔除線組，拆除電池

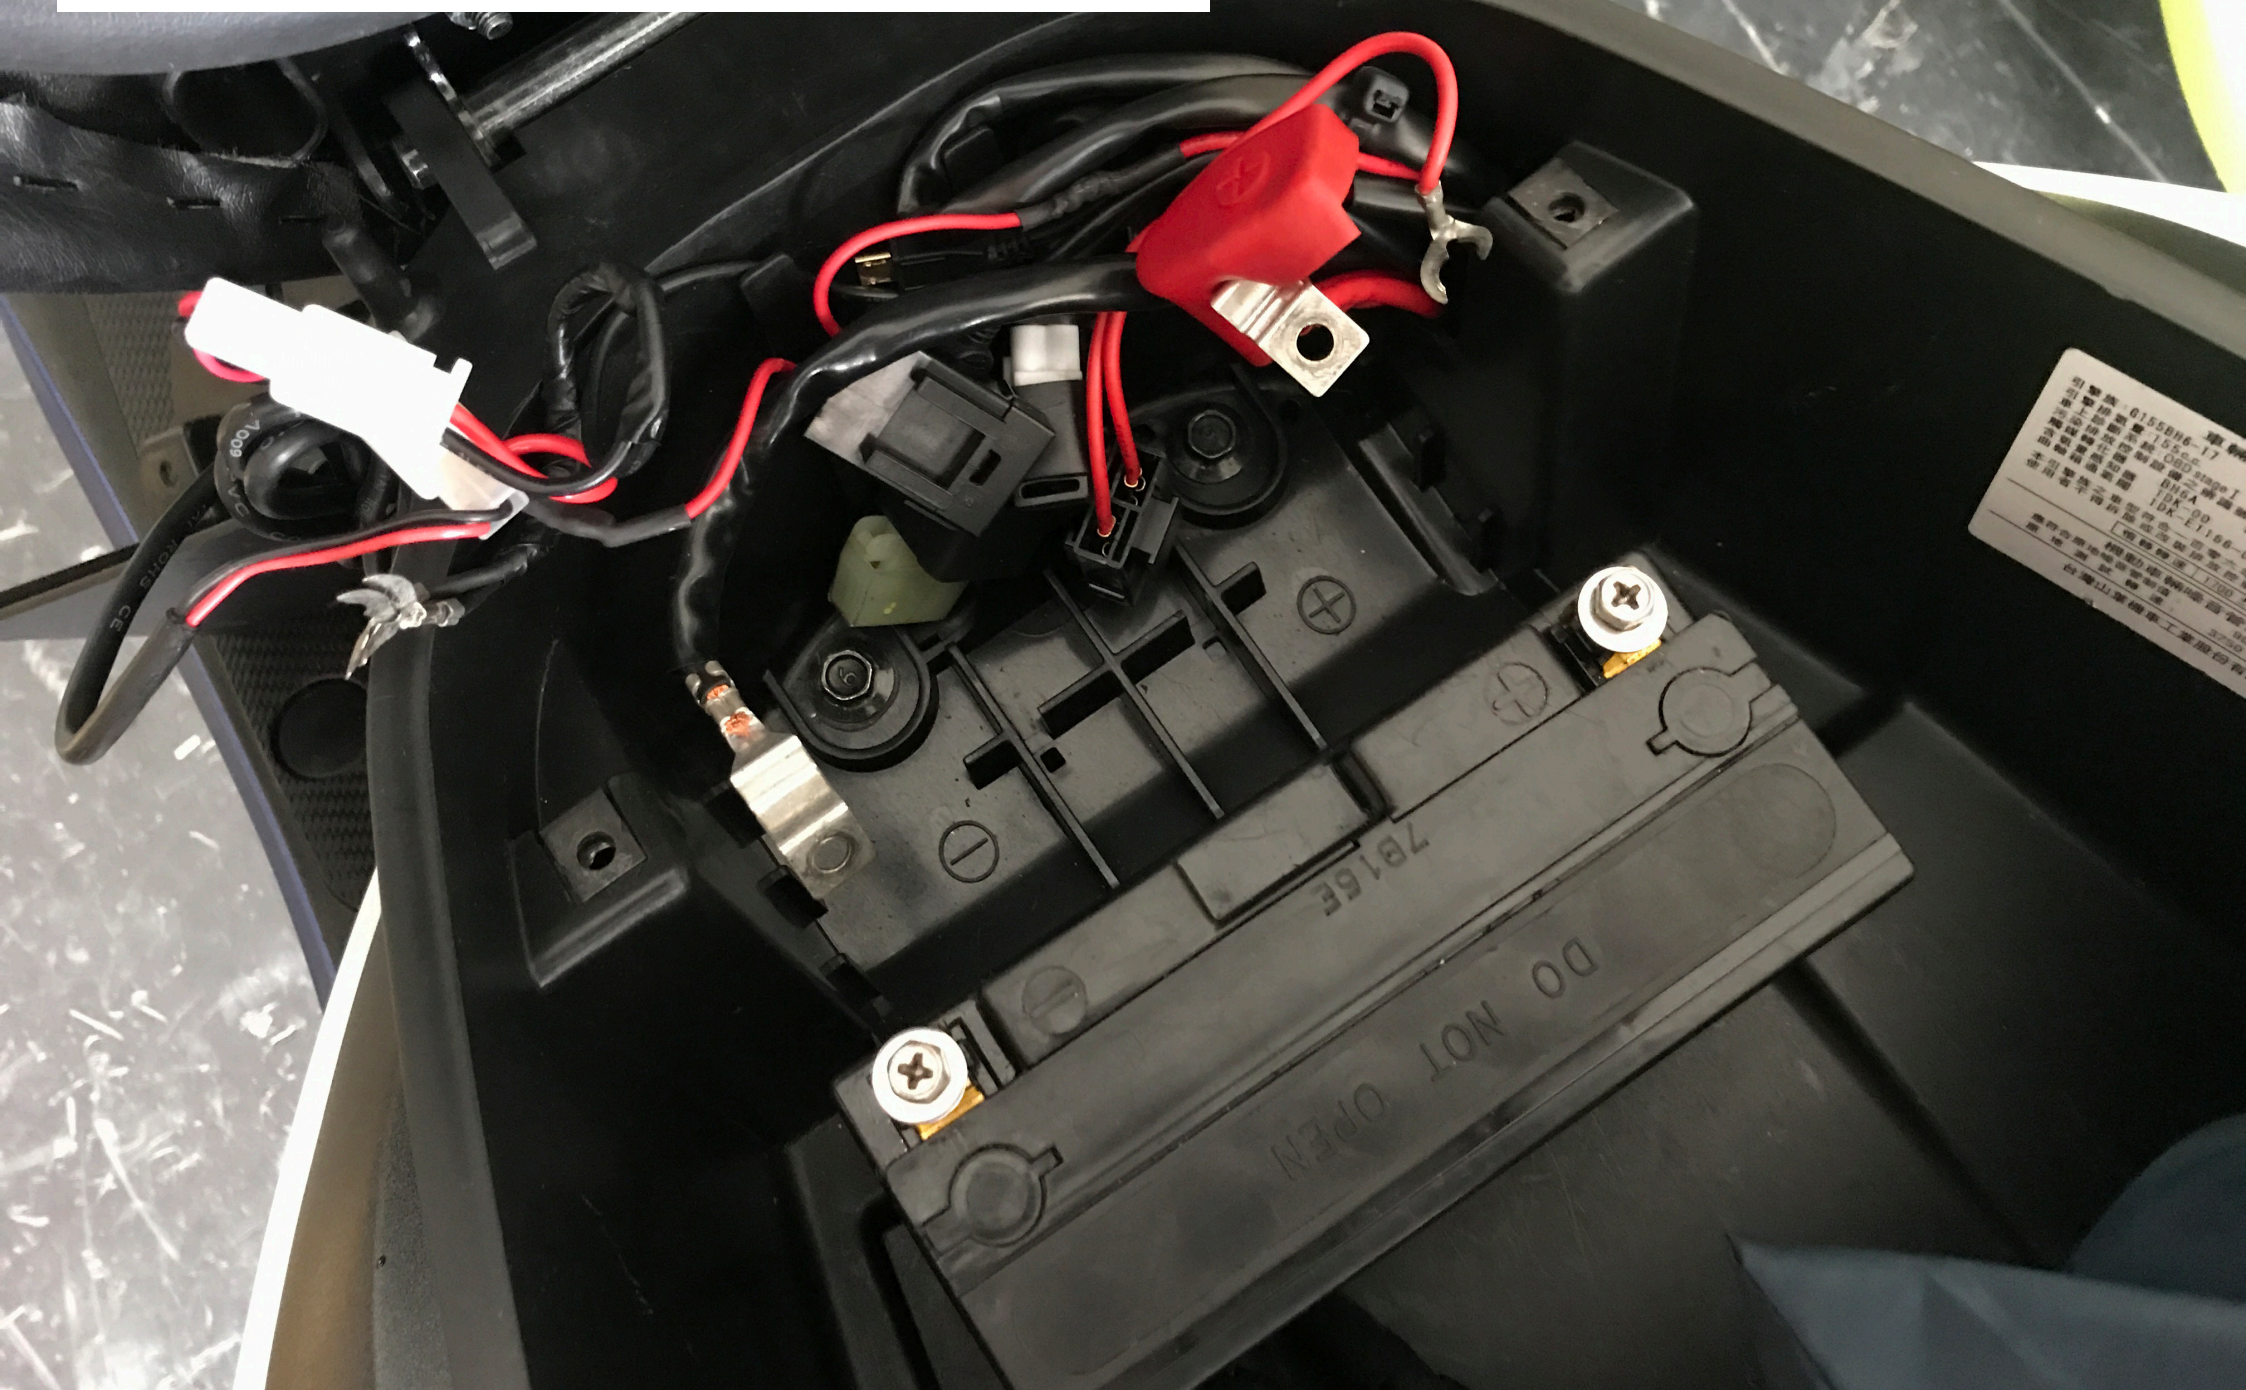

卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）




卸下左右四顆螺絲，扶手拆除



卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋



卸下左右螺絲

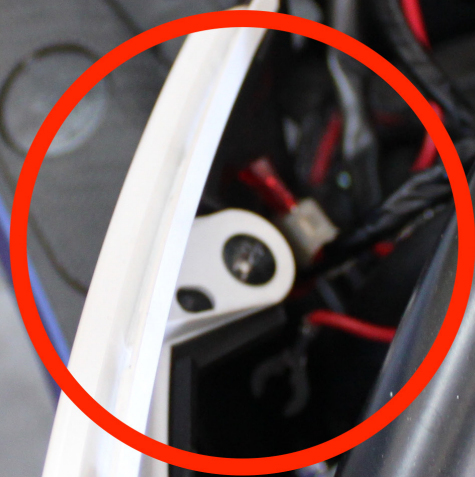

卸下左右螺絲，將黑色塑膠殼拉開



卸下螺絲



卸下螺絲



此為底版下方，和後牌版連接的位置

卸下塑膠插銷螺絲




拔除所有線組

方向燈

行煞燈

牌照燈

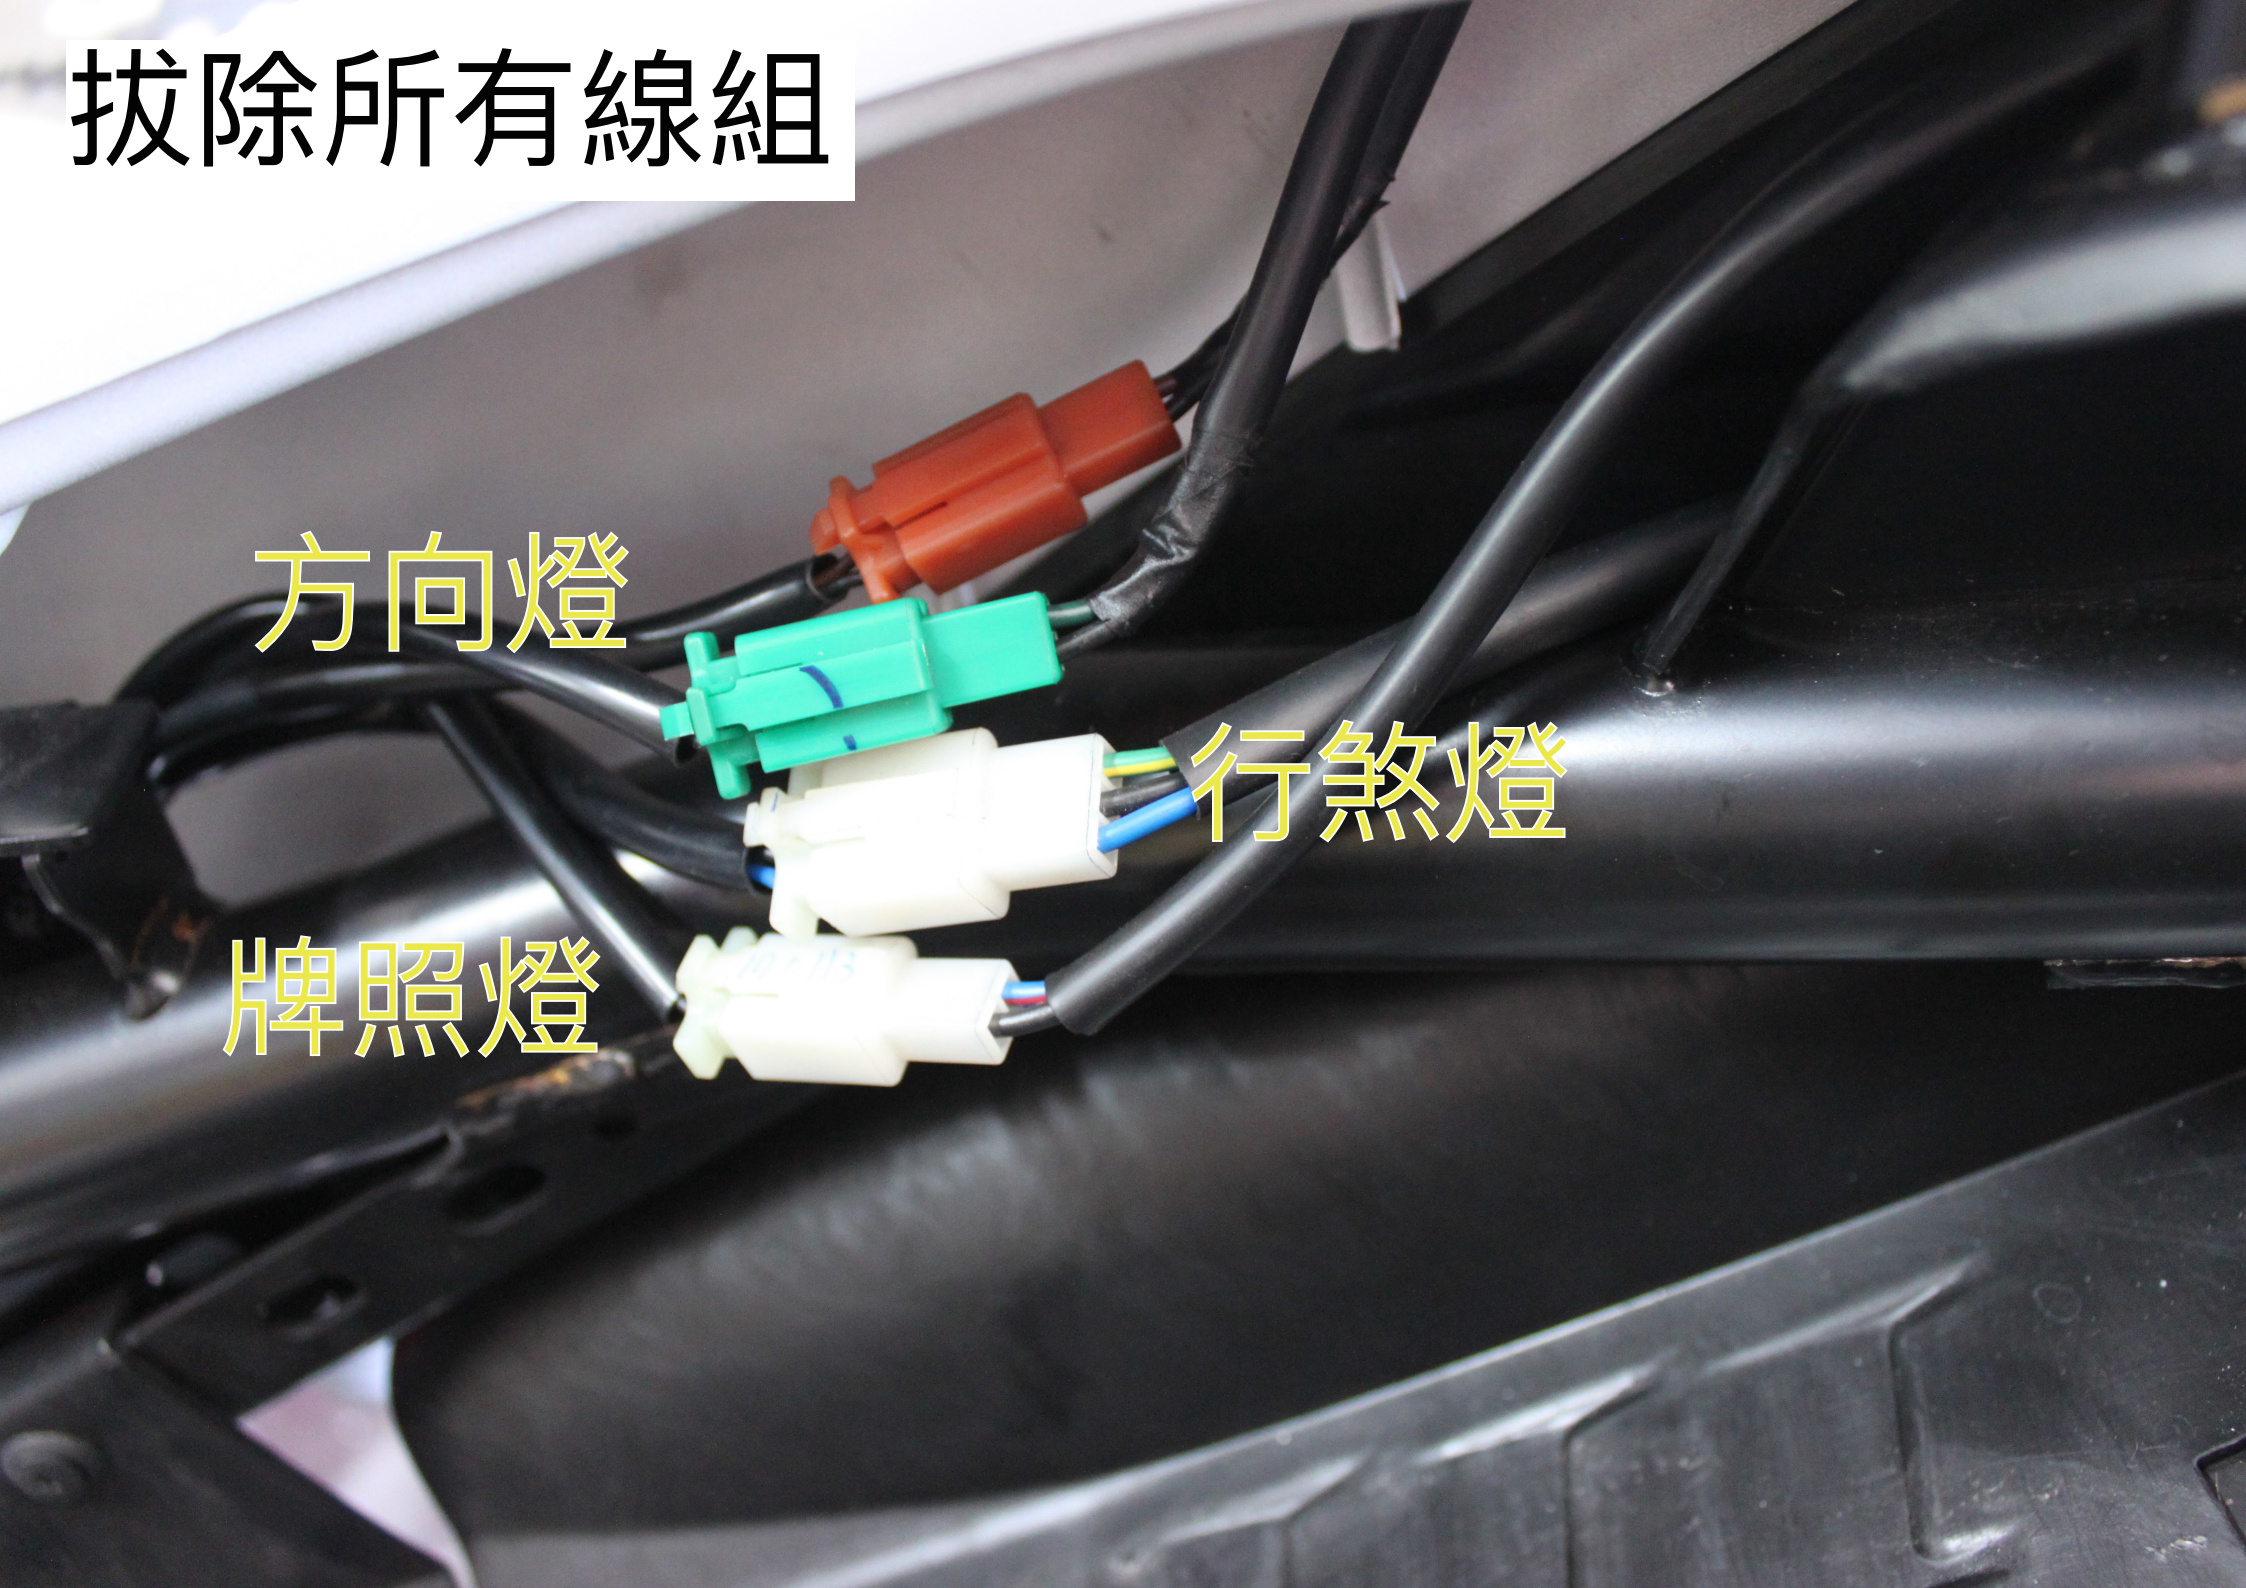

車殼往後拉，抽出



卸下車殼左右螺絲




卸下螺絲，拆下尾燈



兩邊卡榫扣上




鎖上其四顆螺絲

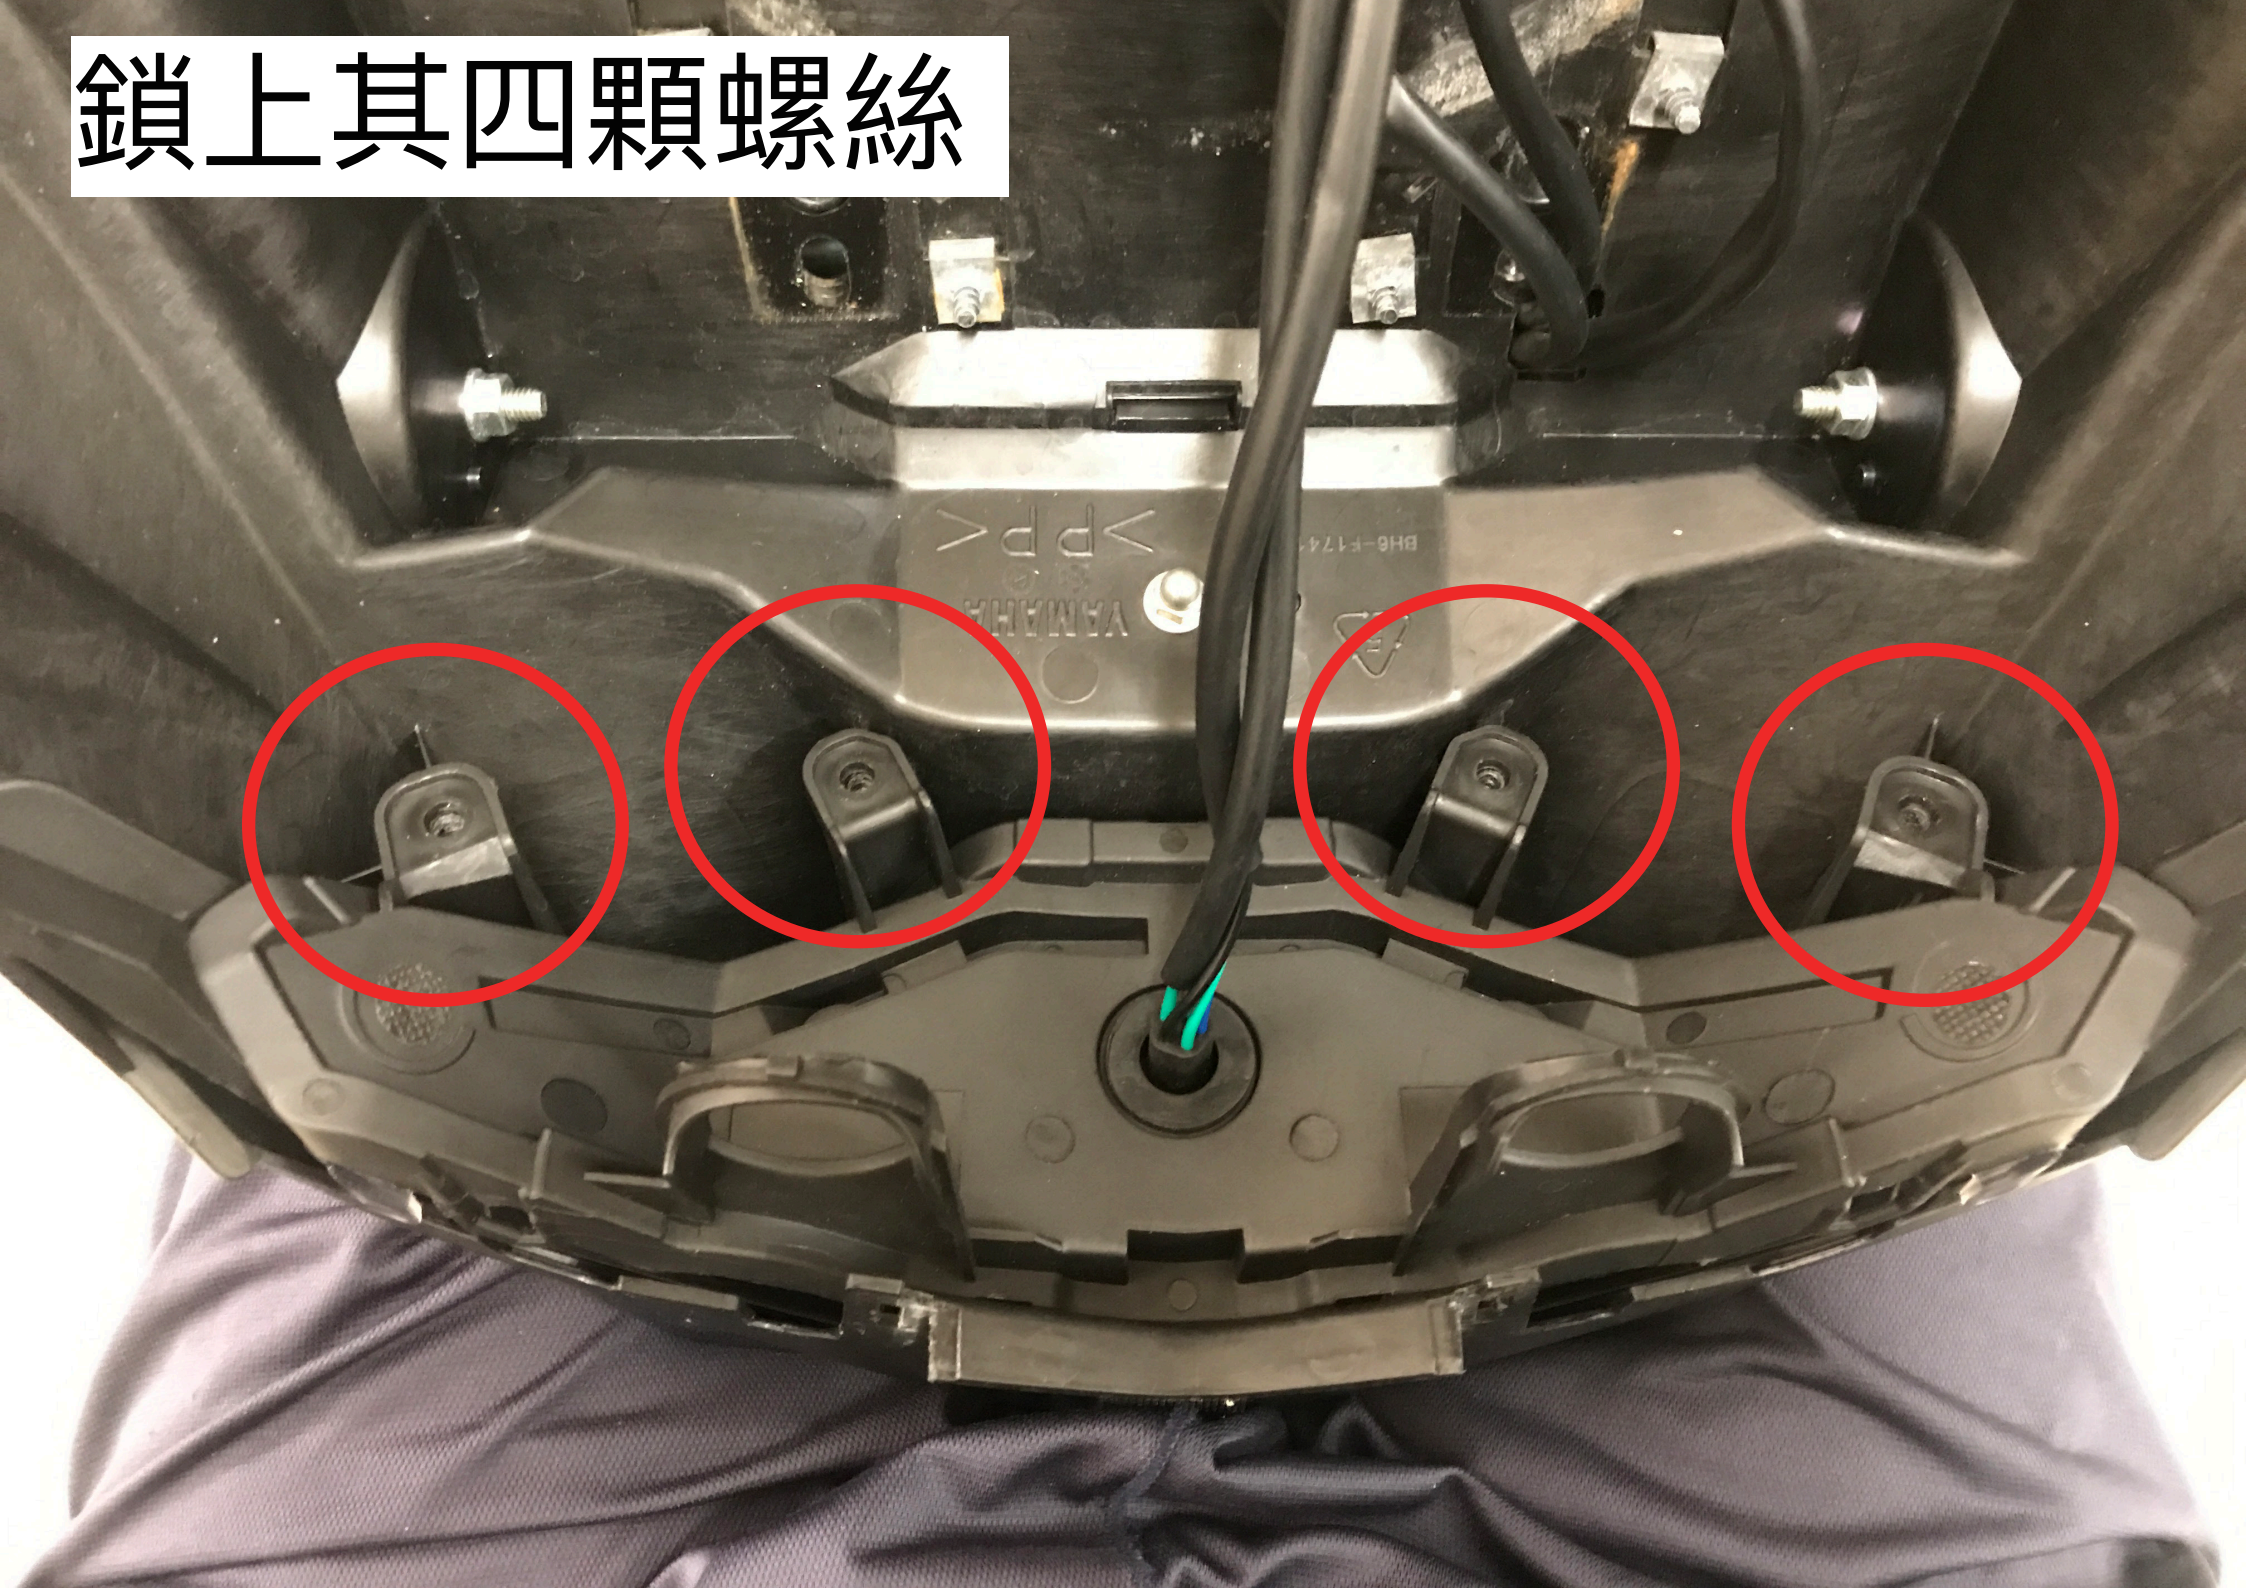



尾燈上方與車殼扣好
不然會有縫隙

螺絲鎖上

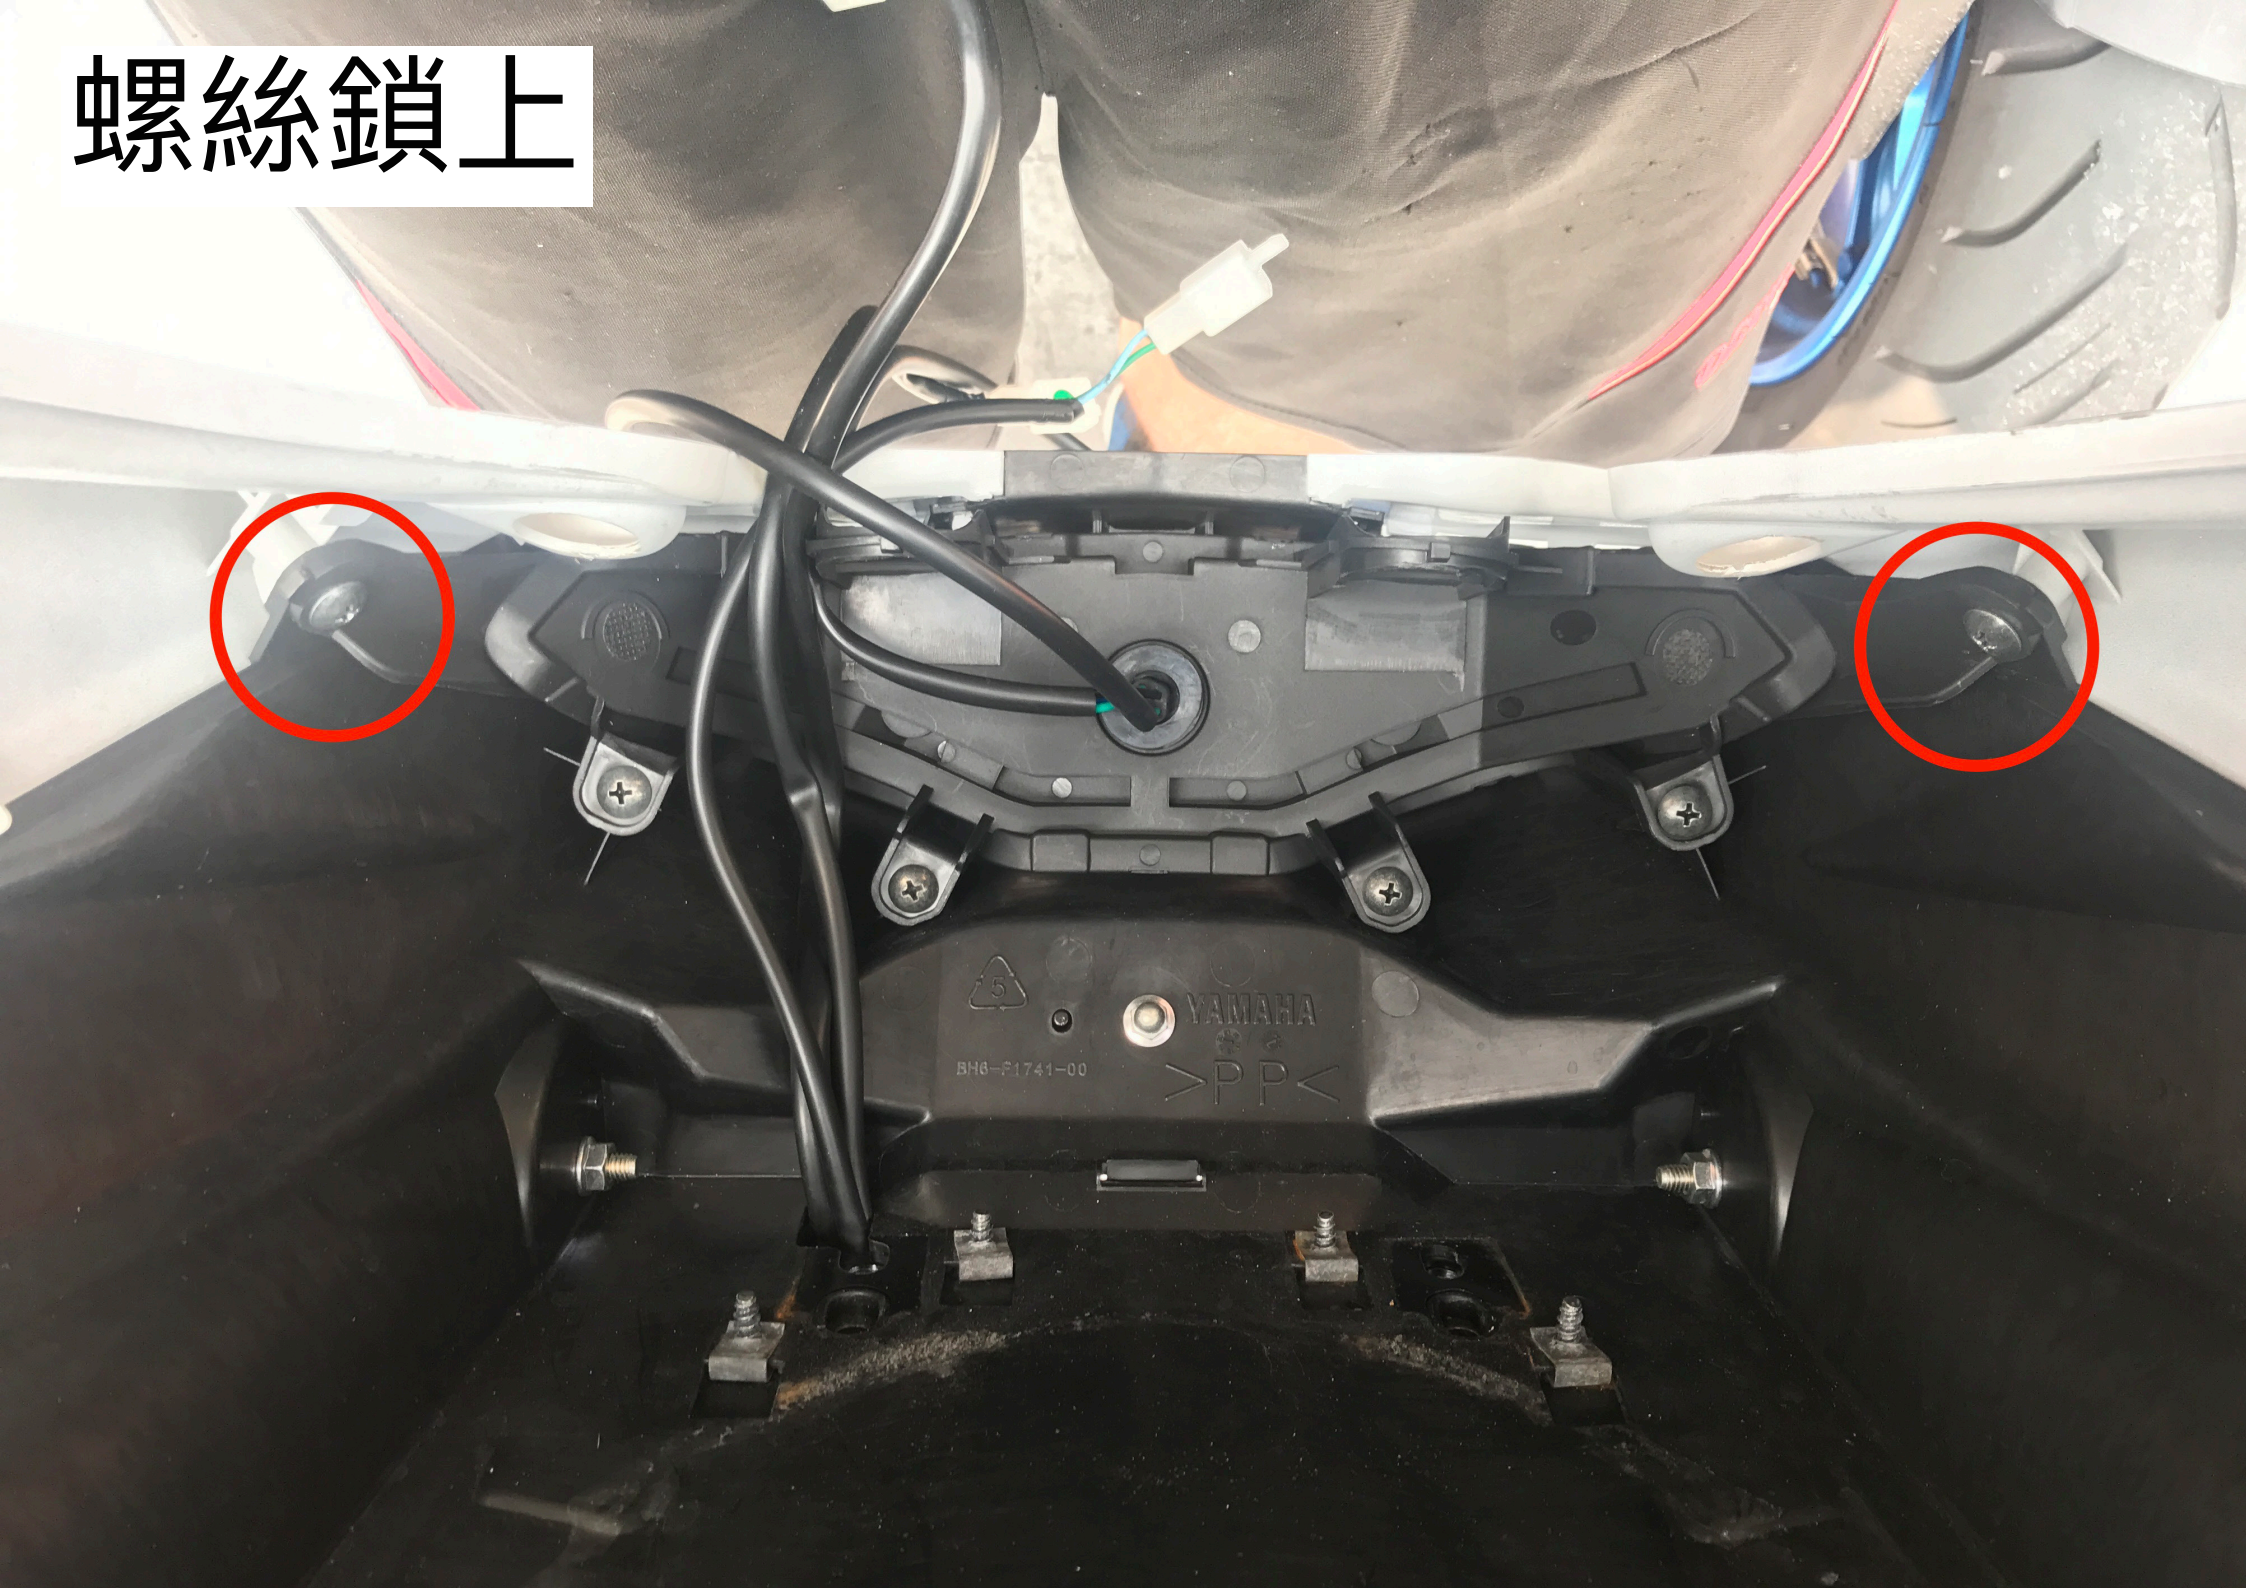

接上線組

行煞燈接頭

可接原廠方向燈

牌照燈接頭

方向燈接頭

可接原廠方向燈


行煞版僅有行煞燈接頭，方向燈直接接上即可

繼電器安裝說明



卸下左右四顆螺絲

拆下大盾

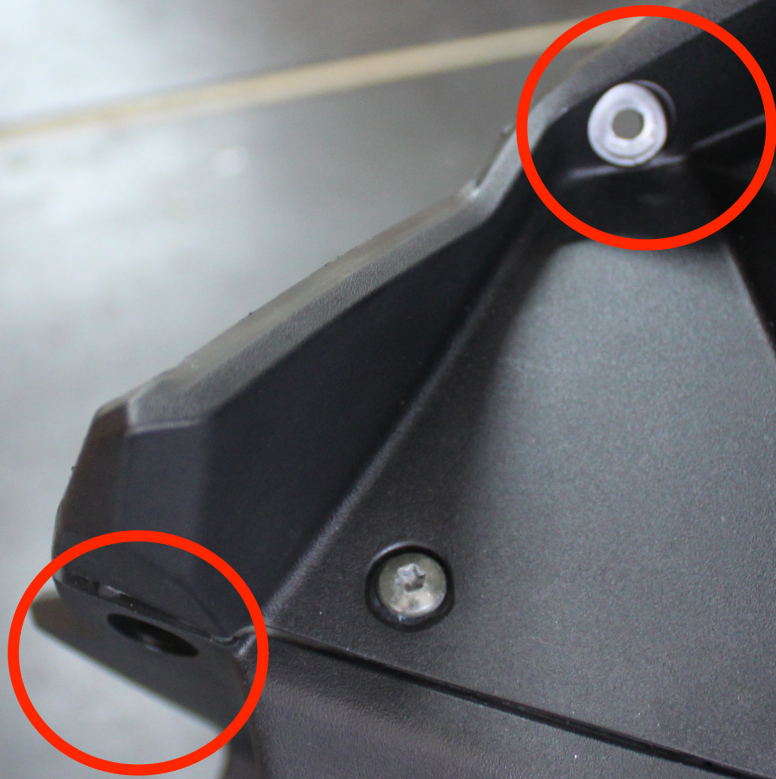

拔下繼電器並更換



請依照上方步驟反序將大盾裝回