



燈の匠
Light Master


**FORCE
LED
全取代燈泡
安裝說明書**

產品內容

燈泡



燈泡

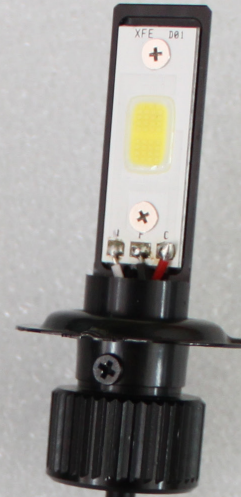

驅動器



H4 接頭
(3PIN 接頭)





H4 接 頭
(3PIN 接頭)

大 燈 接 頭
(4PIN 接頭)


所需工具



星字螺絲起子



十字螺絲起子

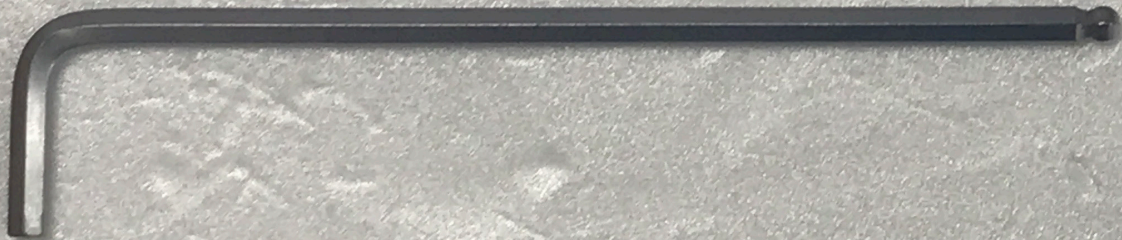

內六角 6mm




一字螺絲起子
(退 PIN 用)

安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母

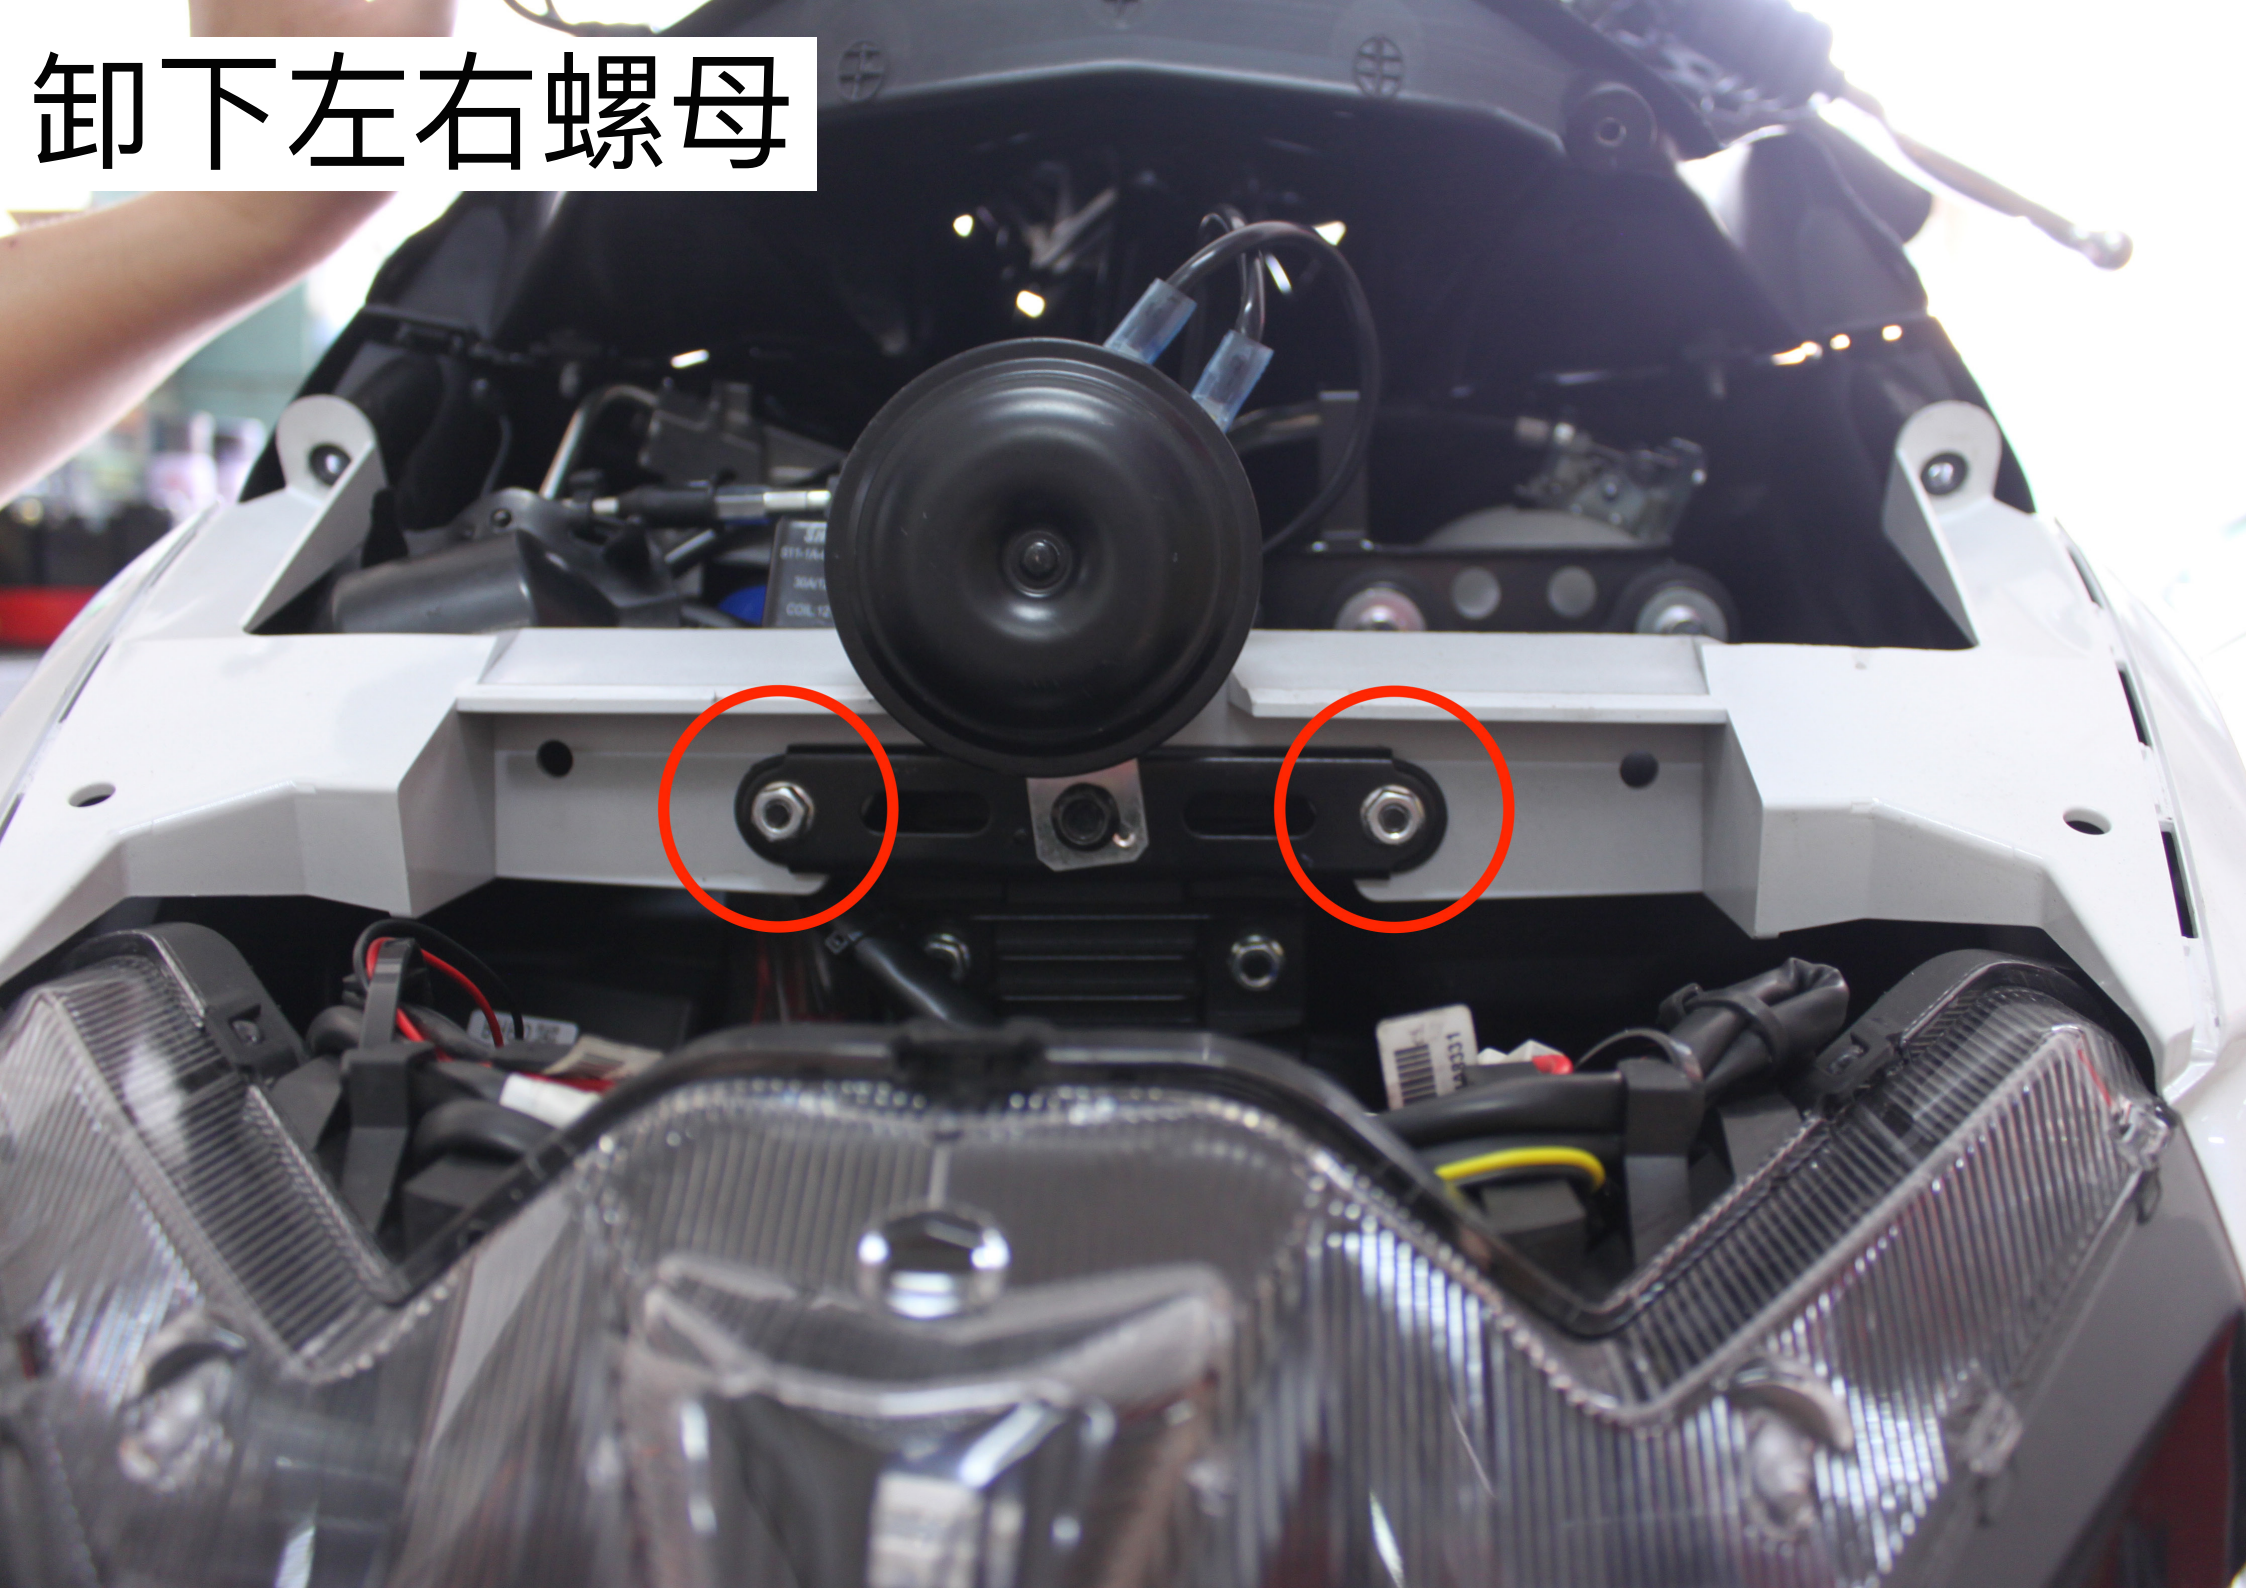

卸下左右螺絲



卸下左右螺絲




卸下大燈底部塑膠插銷

拆除車殼，拔除線組



卸下底部螺絲

卸下大燈下巴

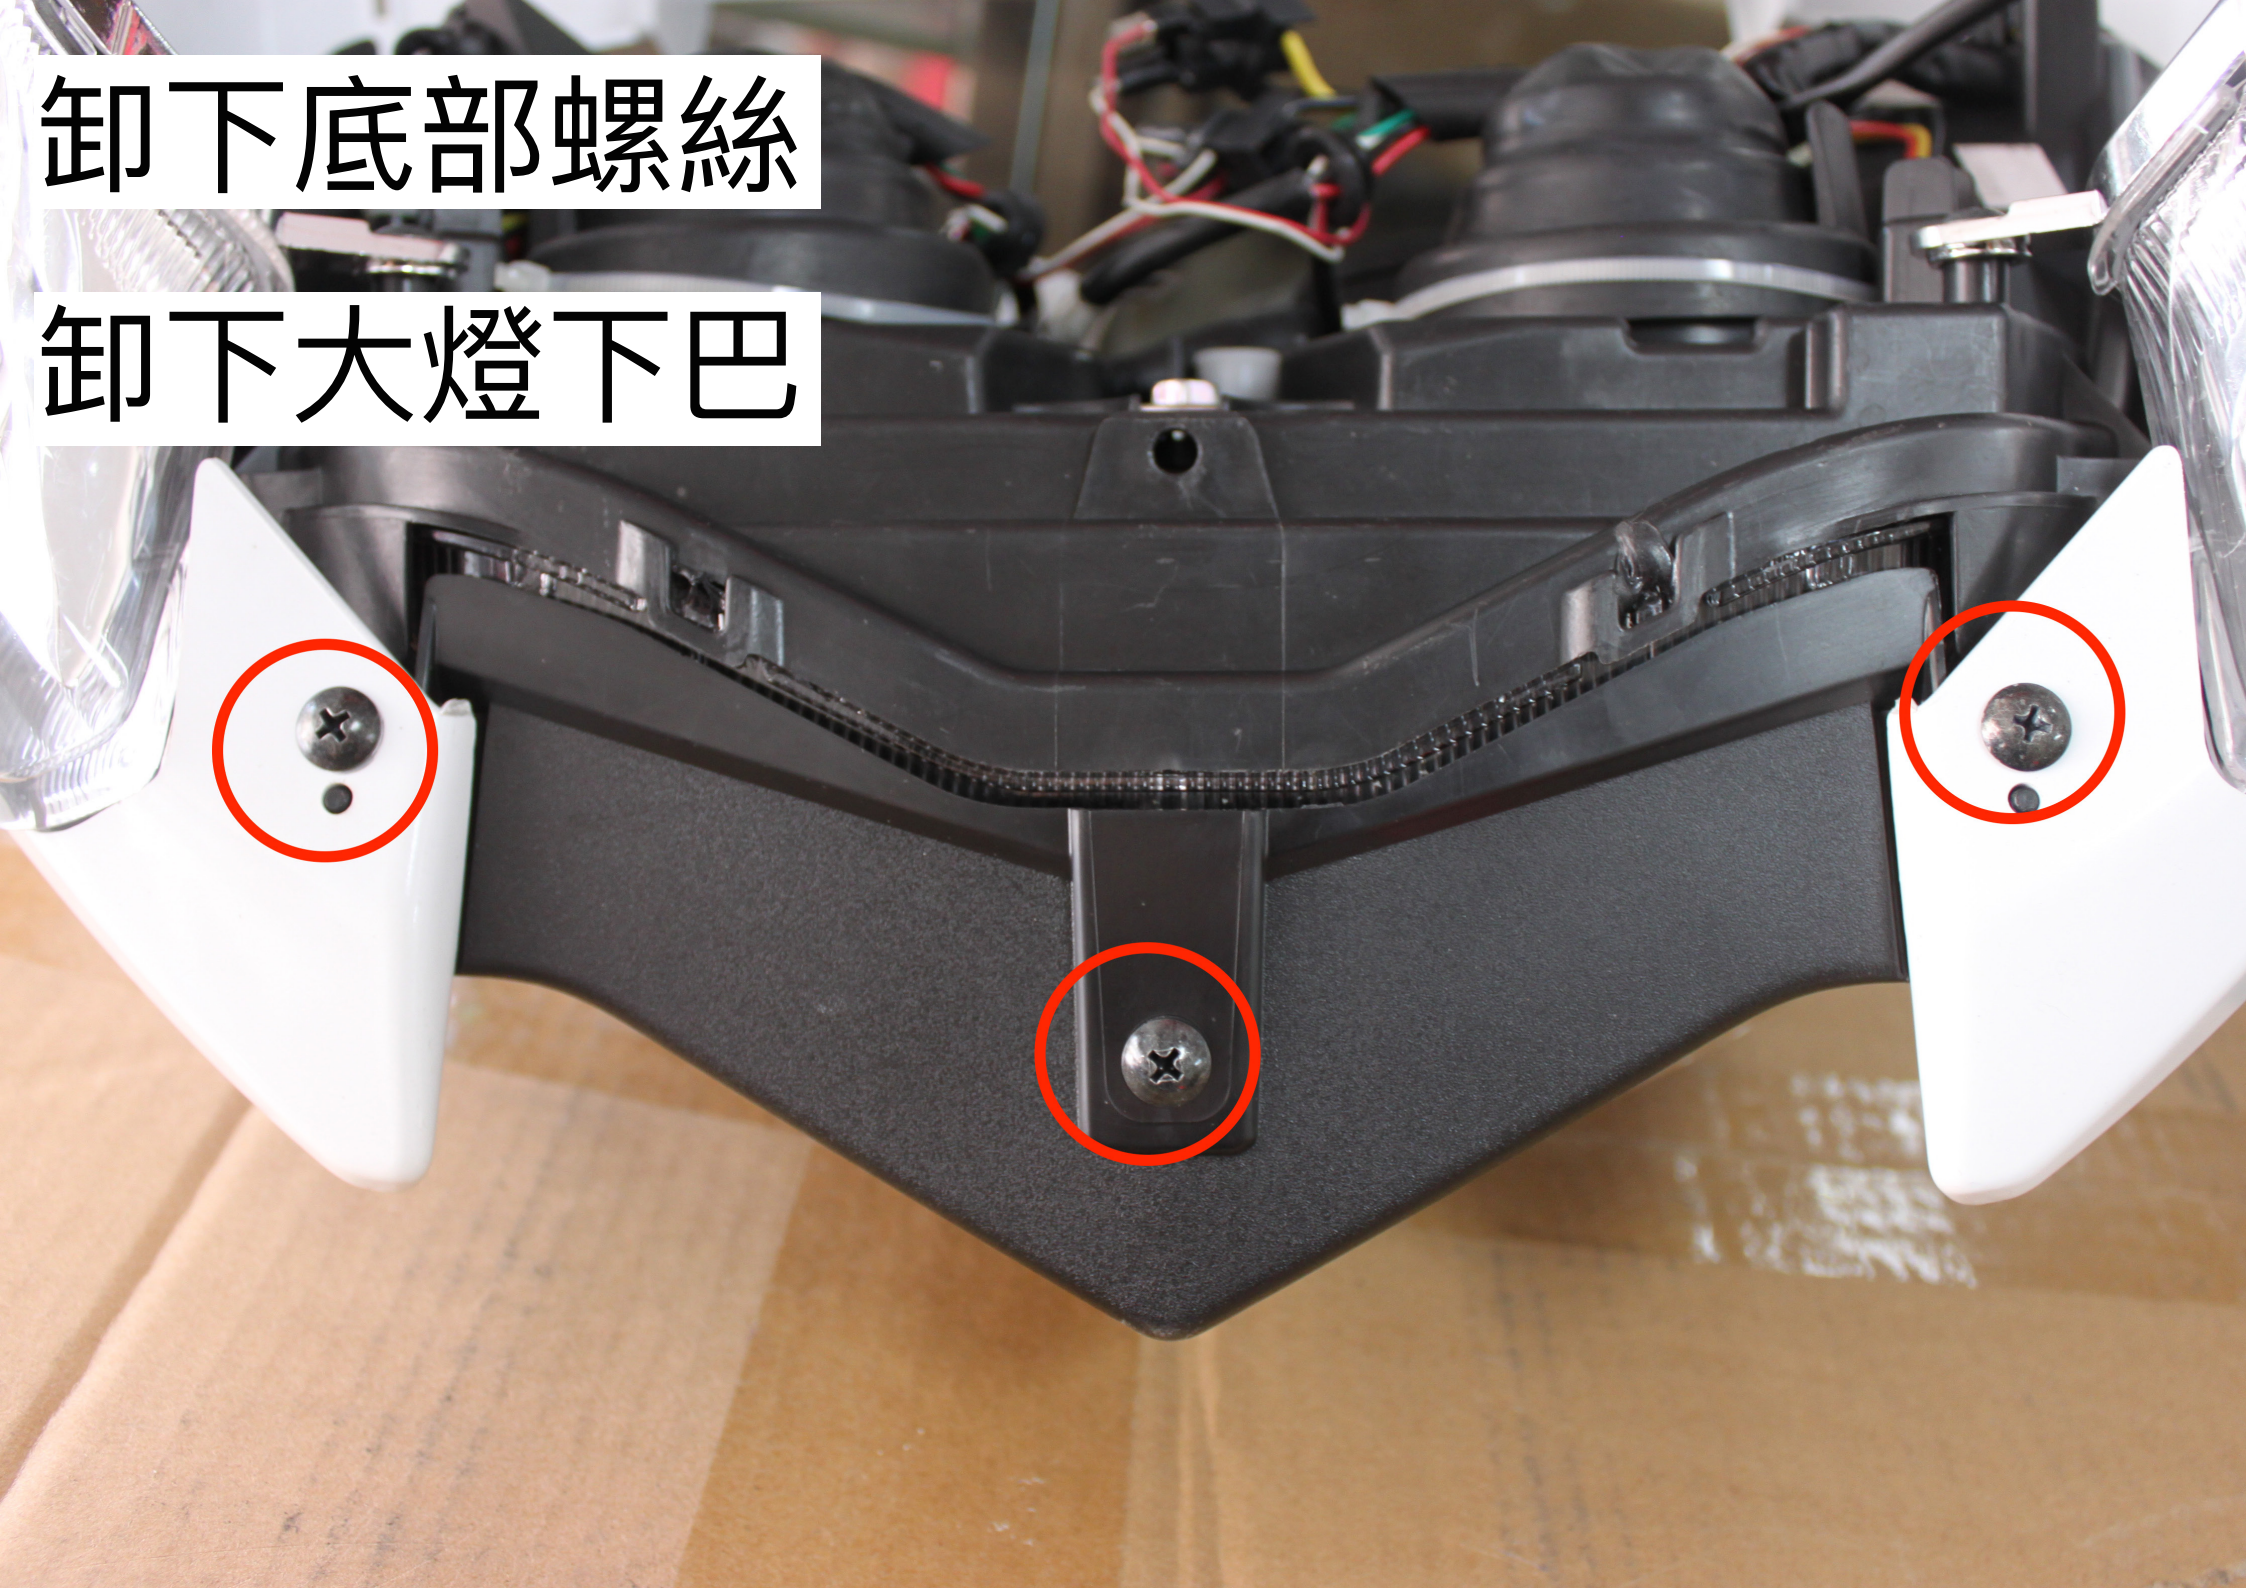

卸下左右螺絲



卸下左右八顆螺絲

分開大燈、方向燈、車殼




拔開橡皮蓋



請勿破壞橡皮蓋抽出線組，以免造成燈具不防水

退 PIN 腳

抽出線組

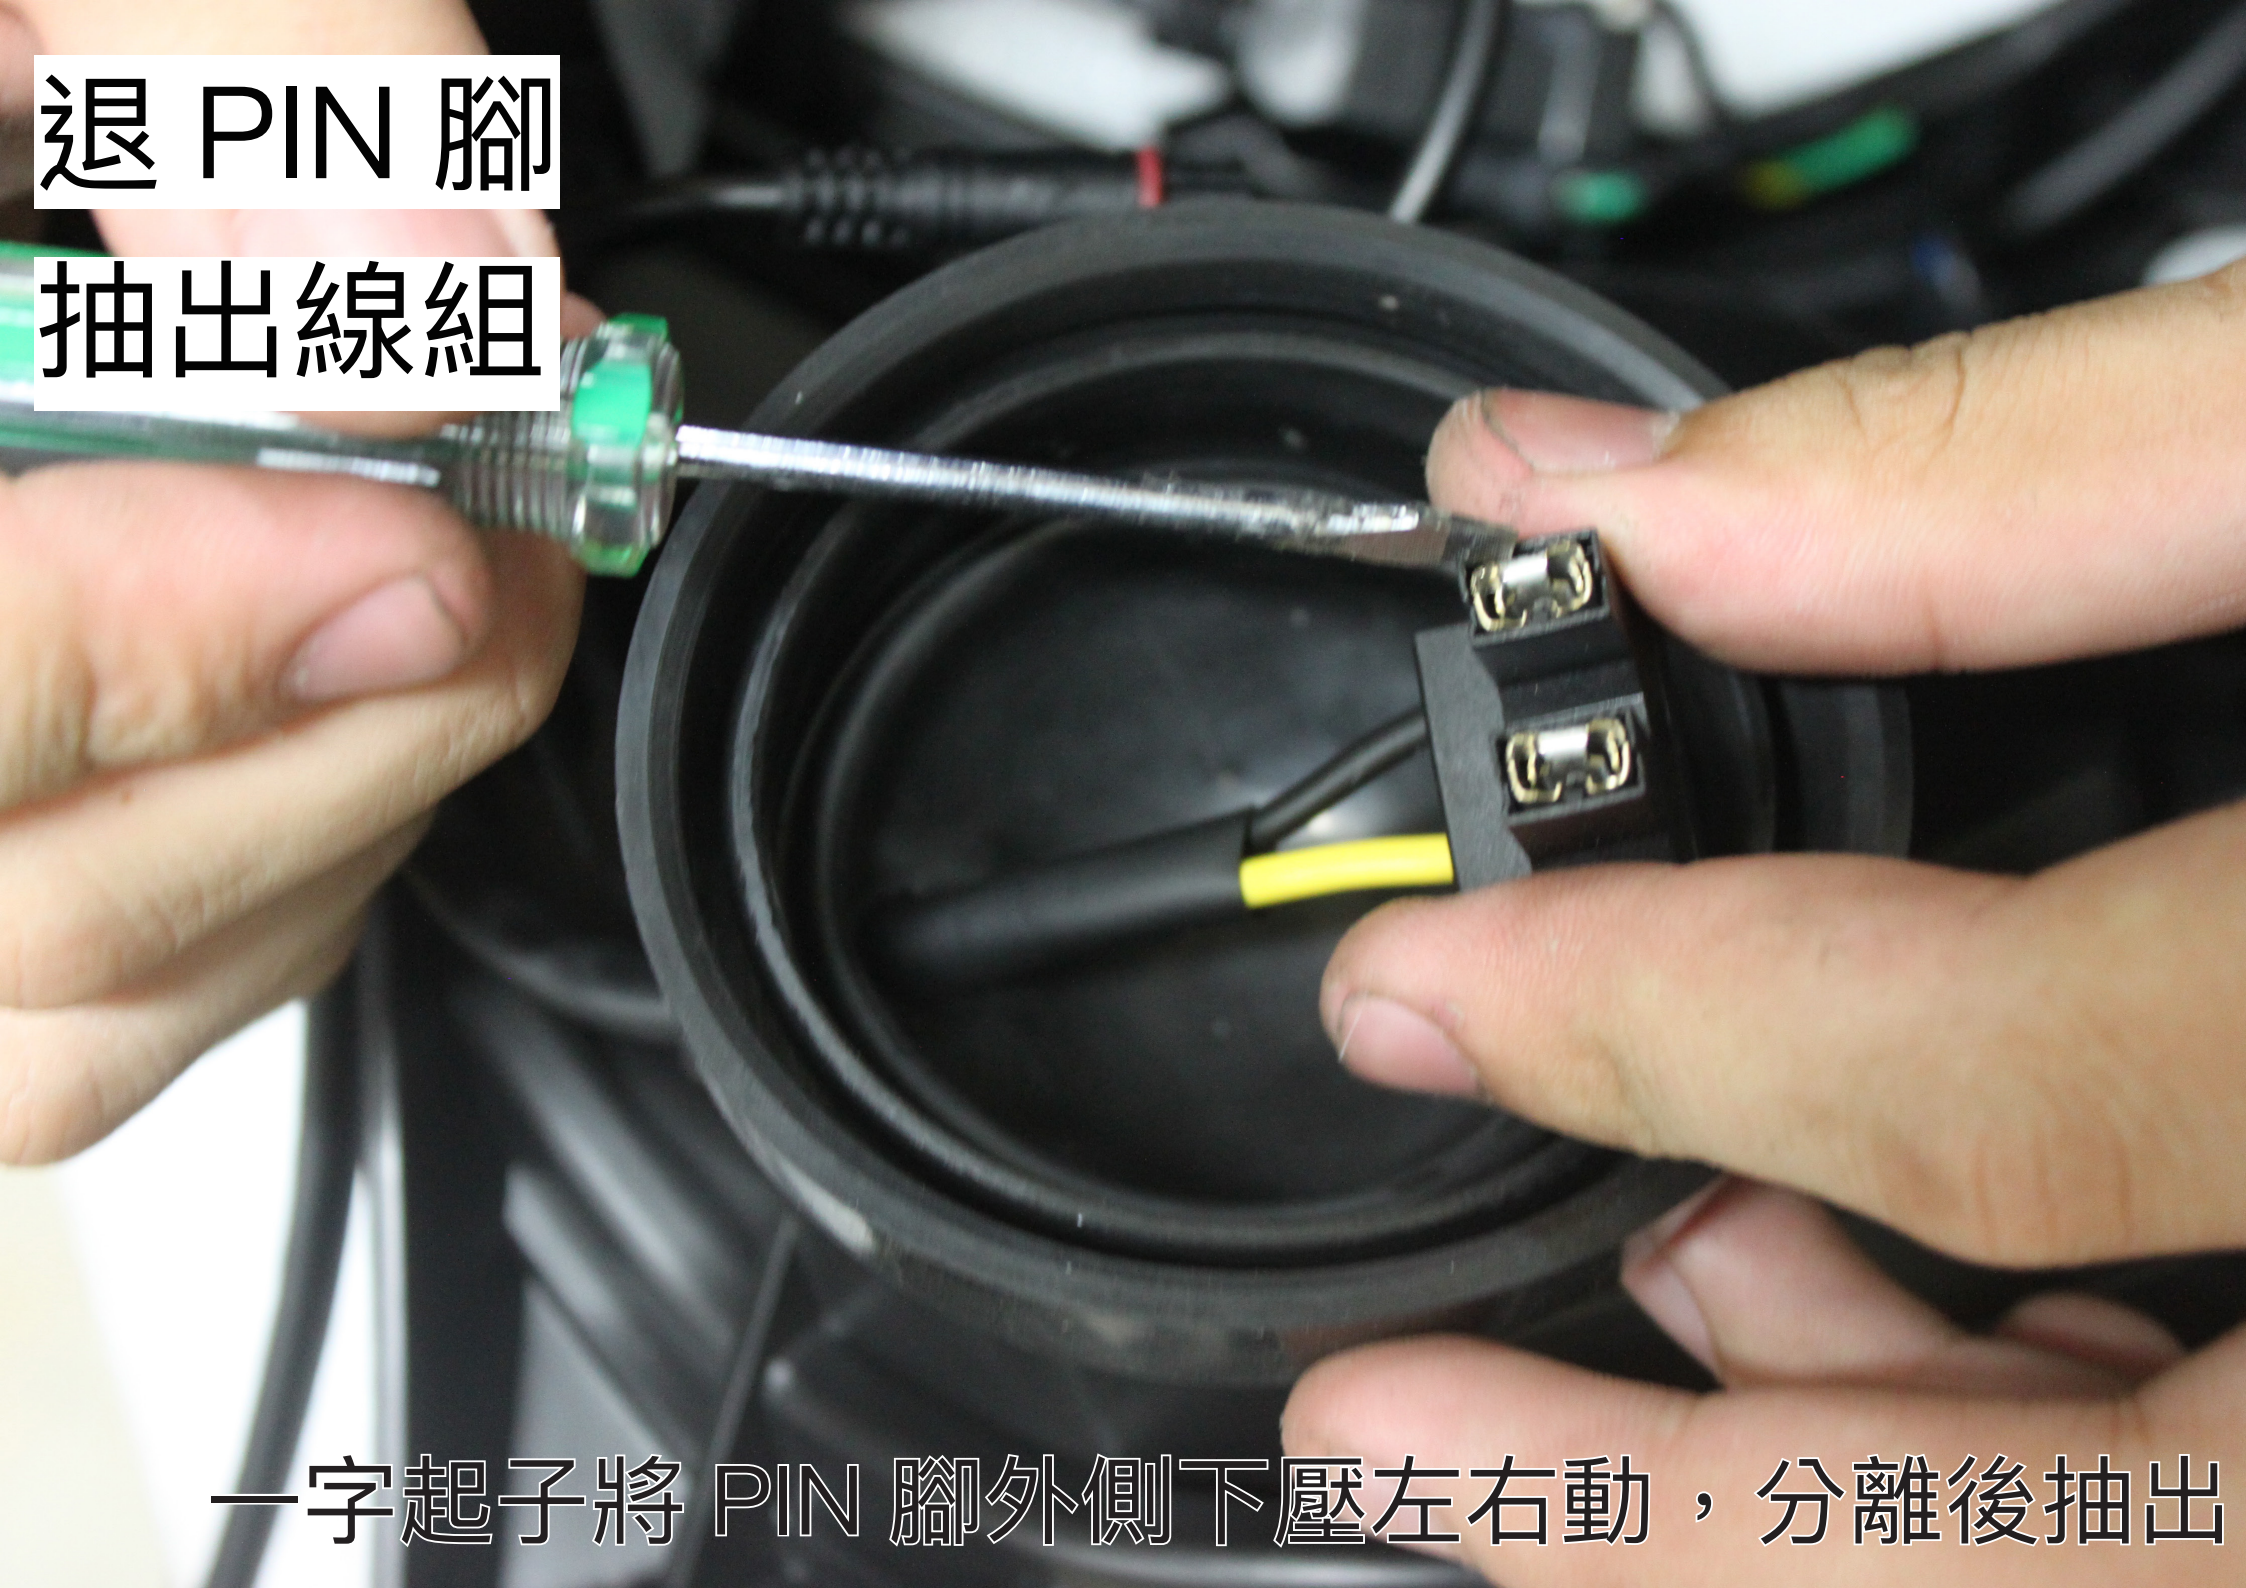

一字起子將 PIN 腳外側下壓左右動，分離後抽出

更換燈泡





燈泡須確實接好並卡於定位點上

燈泡朝下




塞回橡皮蓋



燈泡接上驅動器



接上 H4 燈泡轉接座

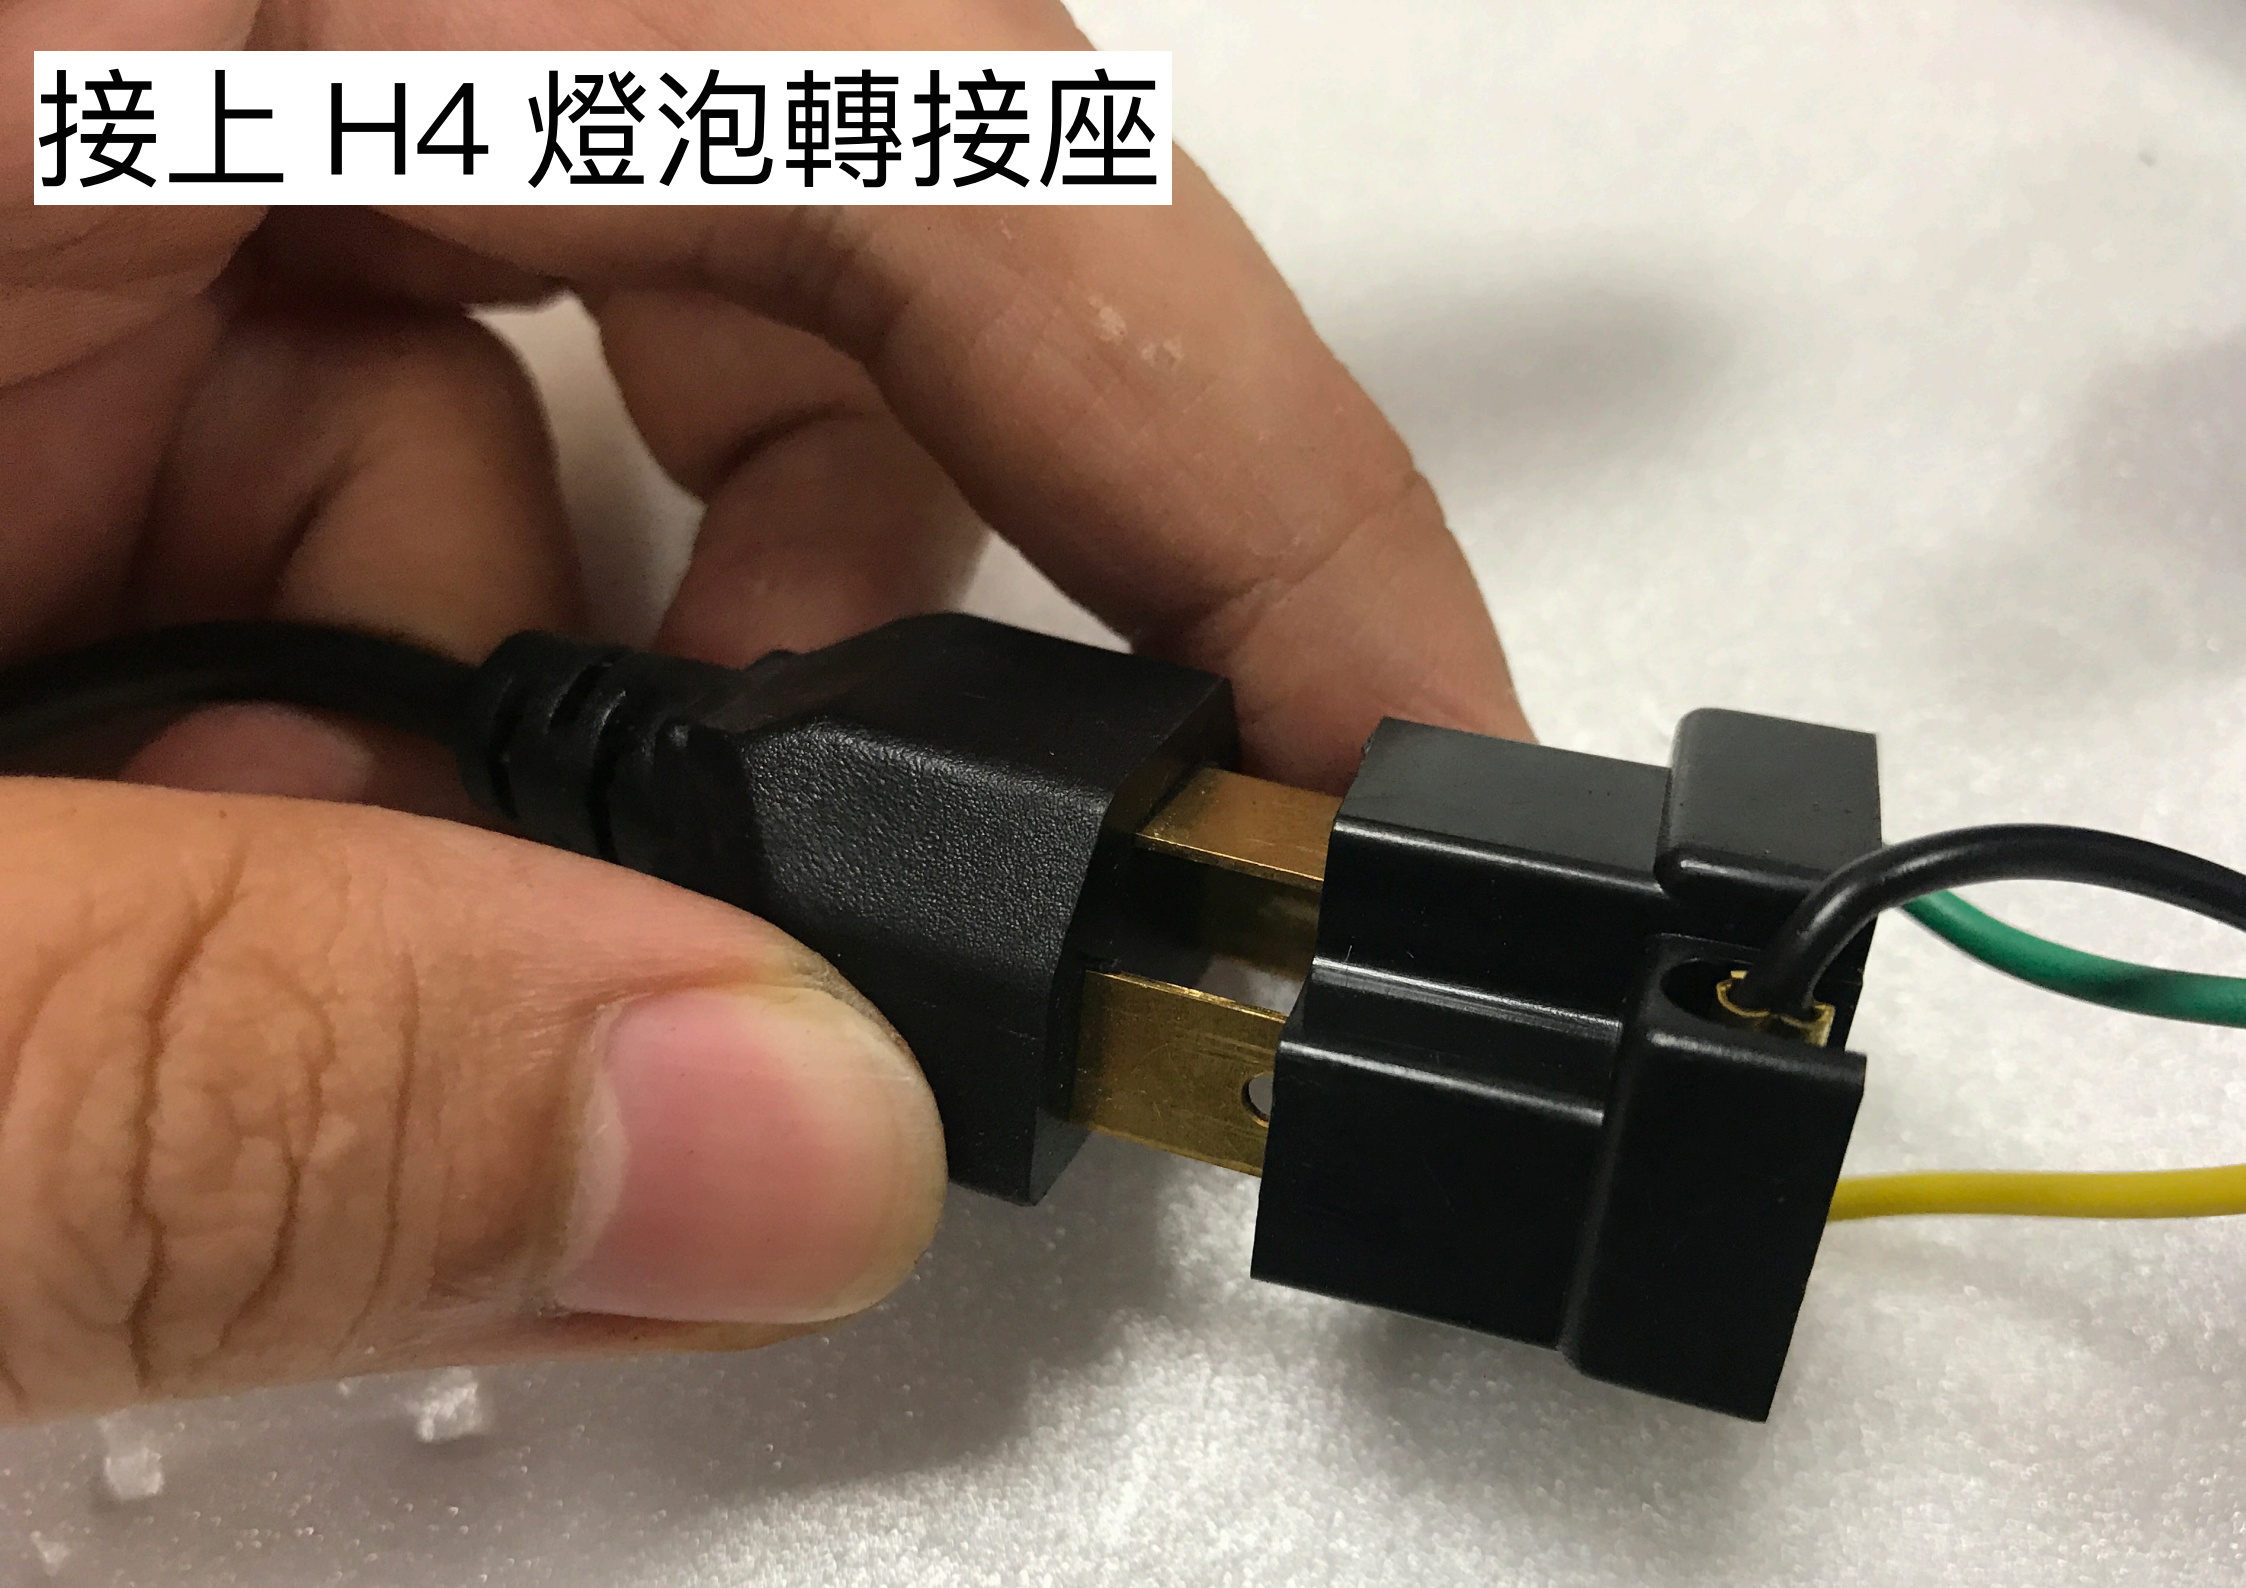

大燈接頭串接車體大燈配線

接上方向燈 3pin 接頭



另一邊串接車體配線



接上線組



橡皮蓋內 2pin 接頭
(拔除即可，無導電)

方向燈 2pin 接頭
請依顏色接上

請依照上方步驟反序將車殼裝回