



燈の匠
Light Master

RACING S 七彩序列式 前方向燈組

安裝說明書


產品內容

方向燈



日行燈接頭
(2PIN 紅棕色)

日行燈接頭
(2PIN 紅棕色)

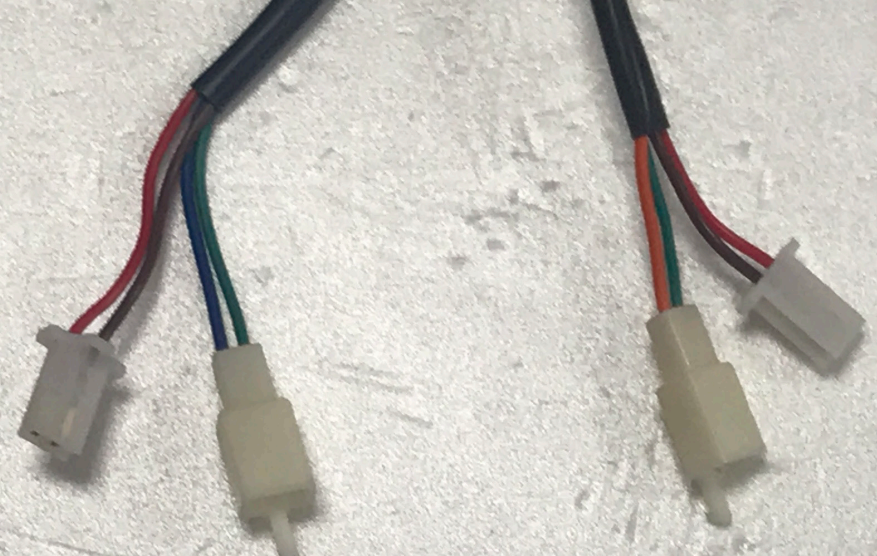


方向燈接頭
(2PIN 接頭)

日行燈接頭
(2PIN 紅棕色)

七彩變色按鈕

原車大燈開關接頭
(紅色)

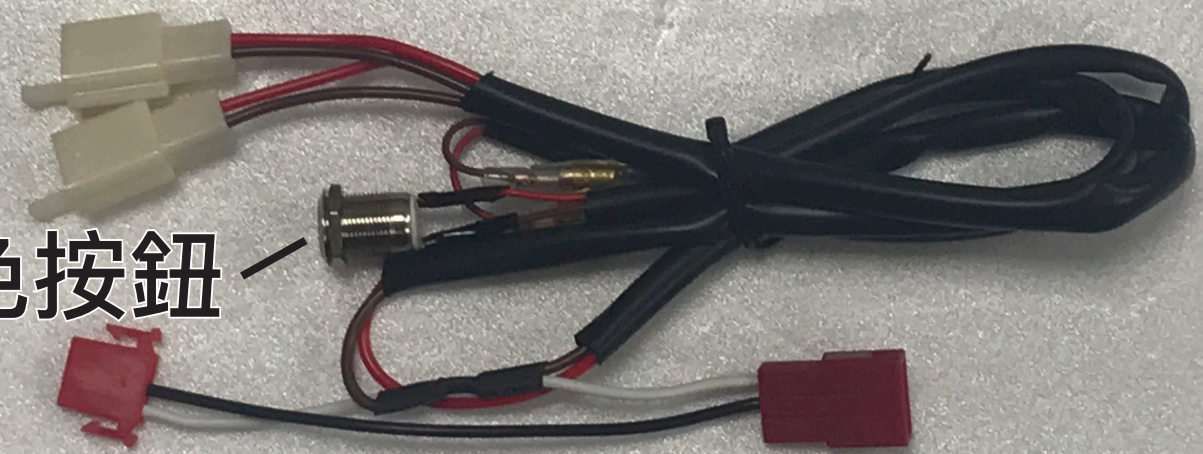

所需工具




十字螺絲起子



鑽孔工具

安裝說明

卸下左右四顆螺絲

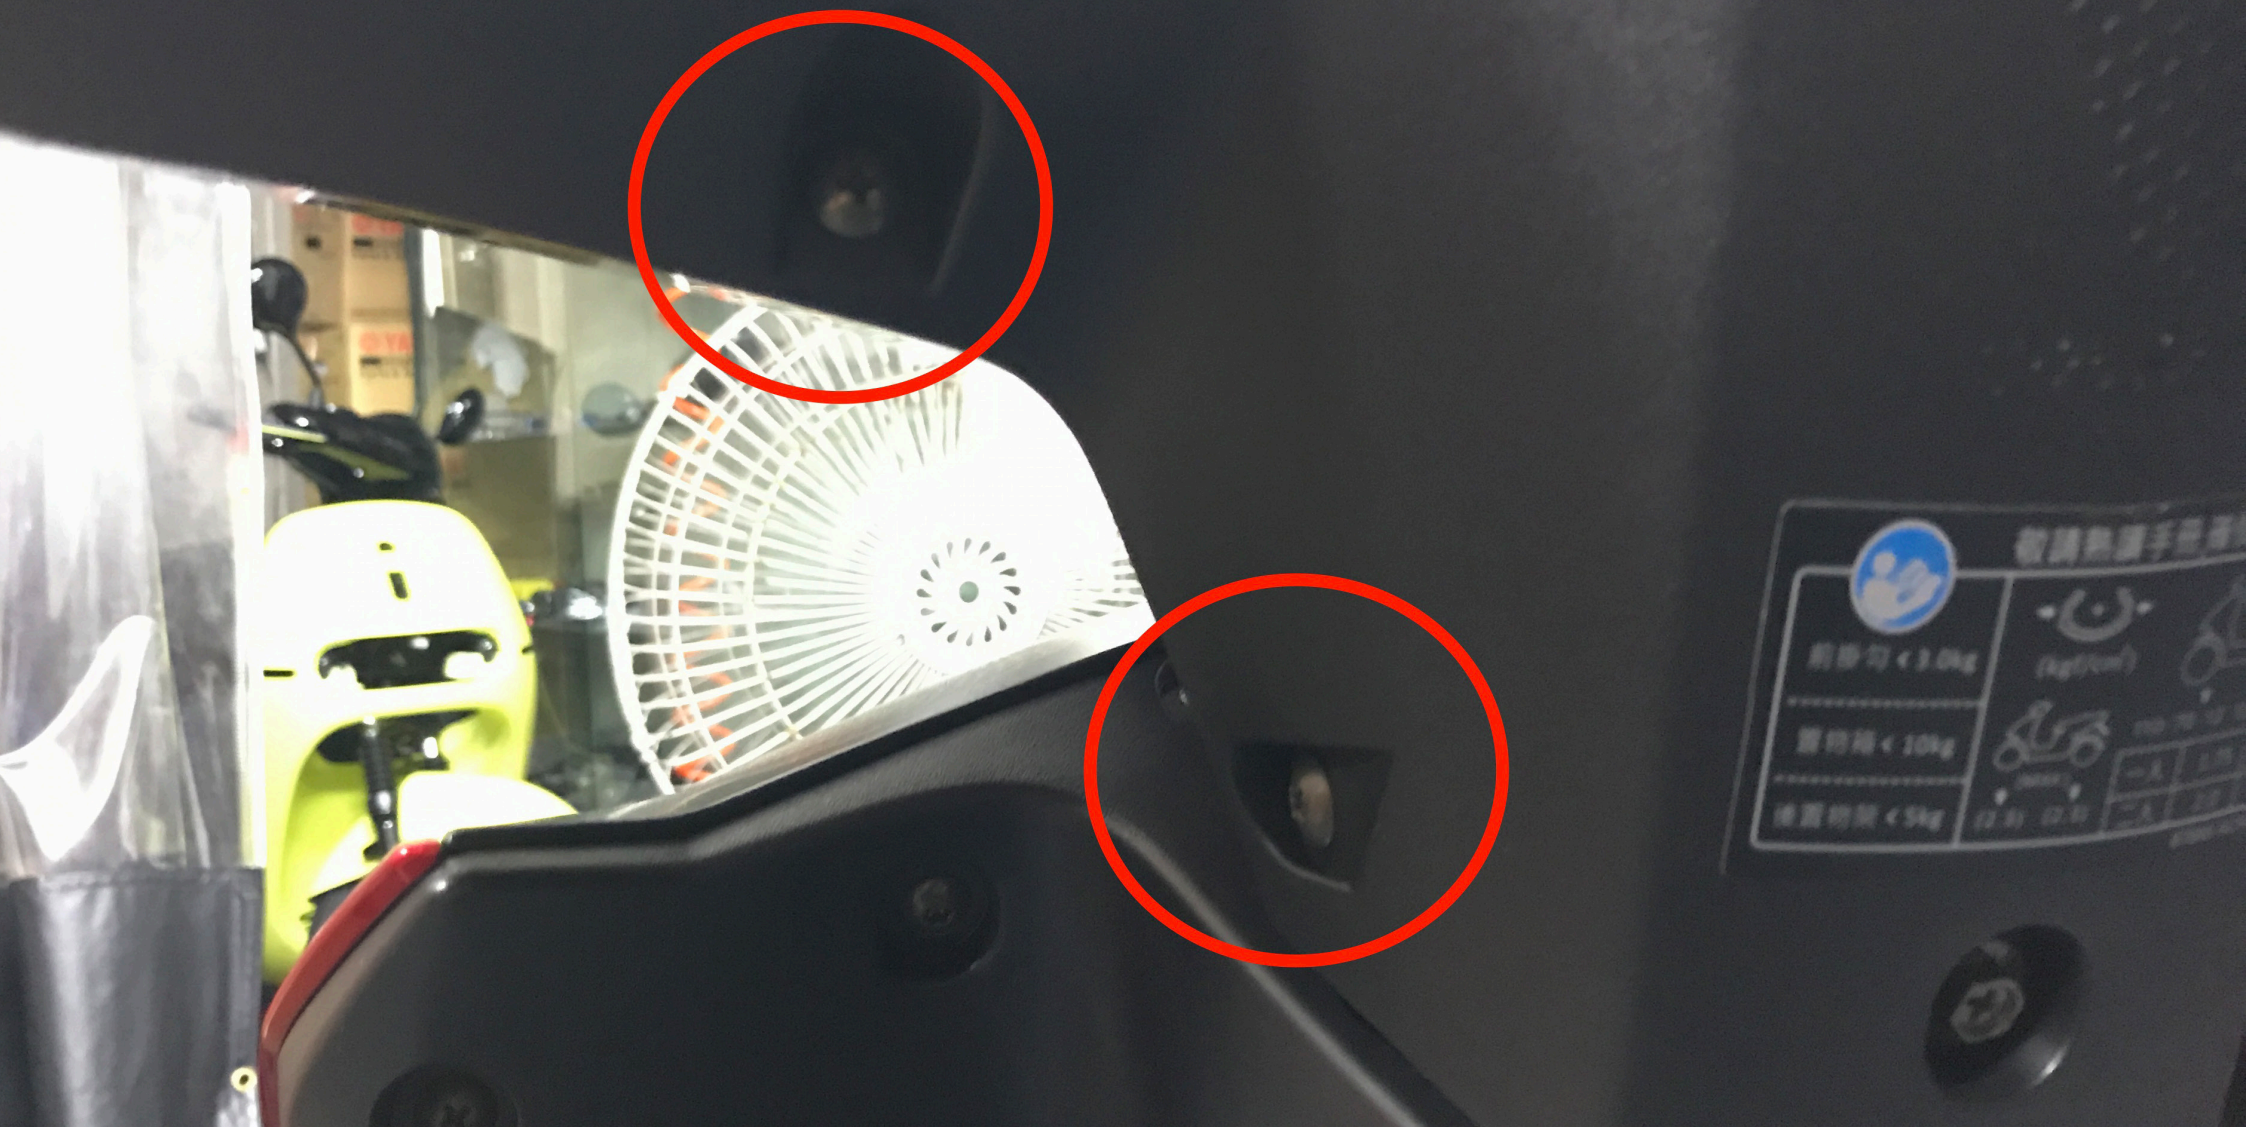

敬請熟讀手冊

	
前座均 < 3.0kg	(kg/cm ²)
置物箱 < 10kg	
後置物架 < 5kg	


卸下前龍頭螺絲



卸下車殼



卸下方向燈螺絲

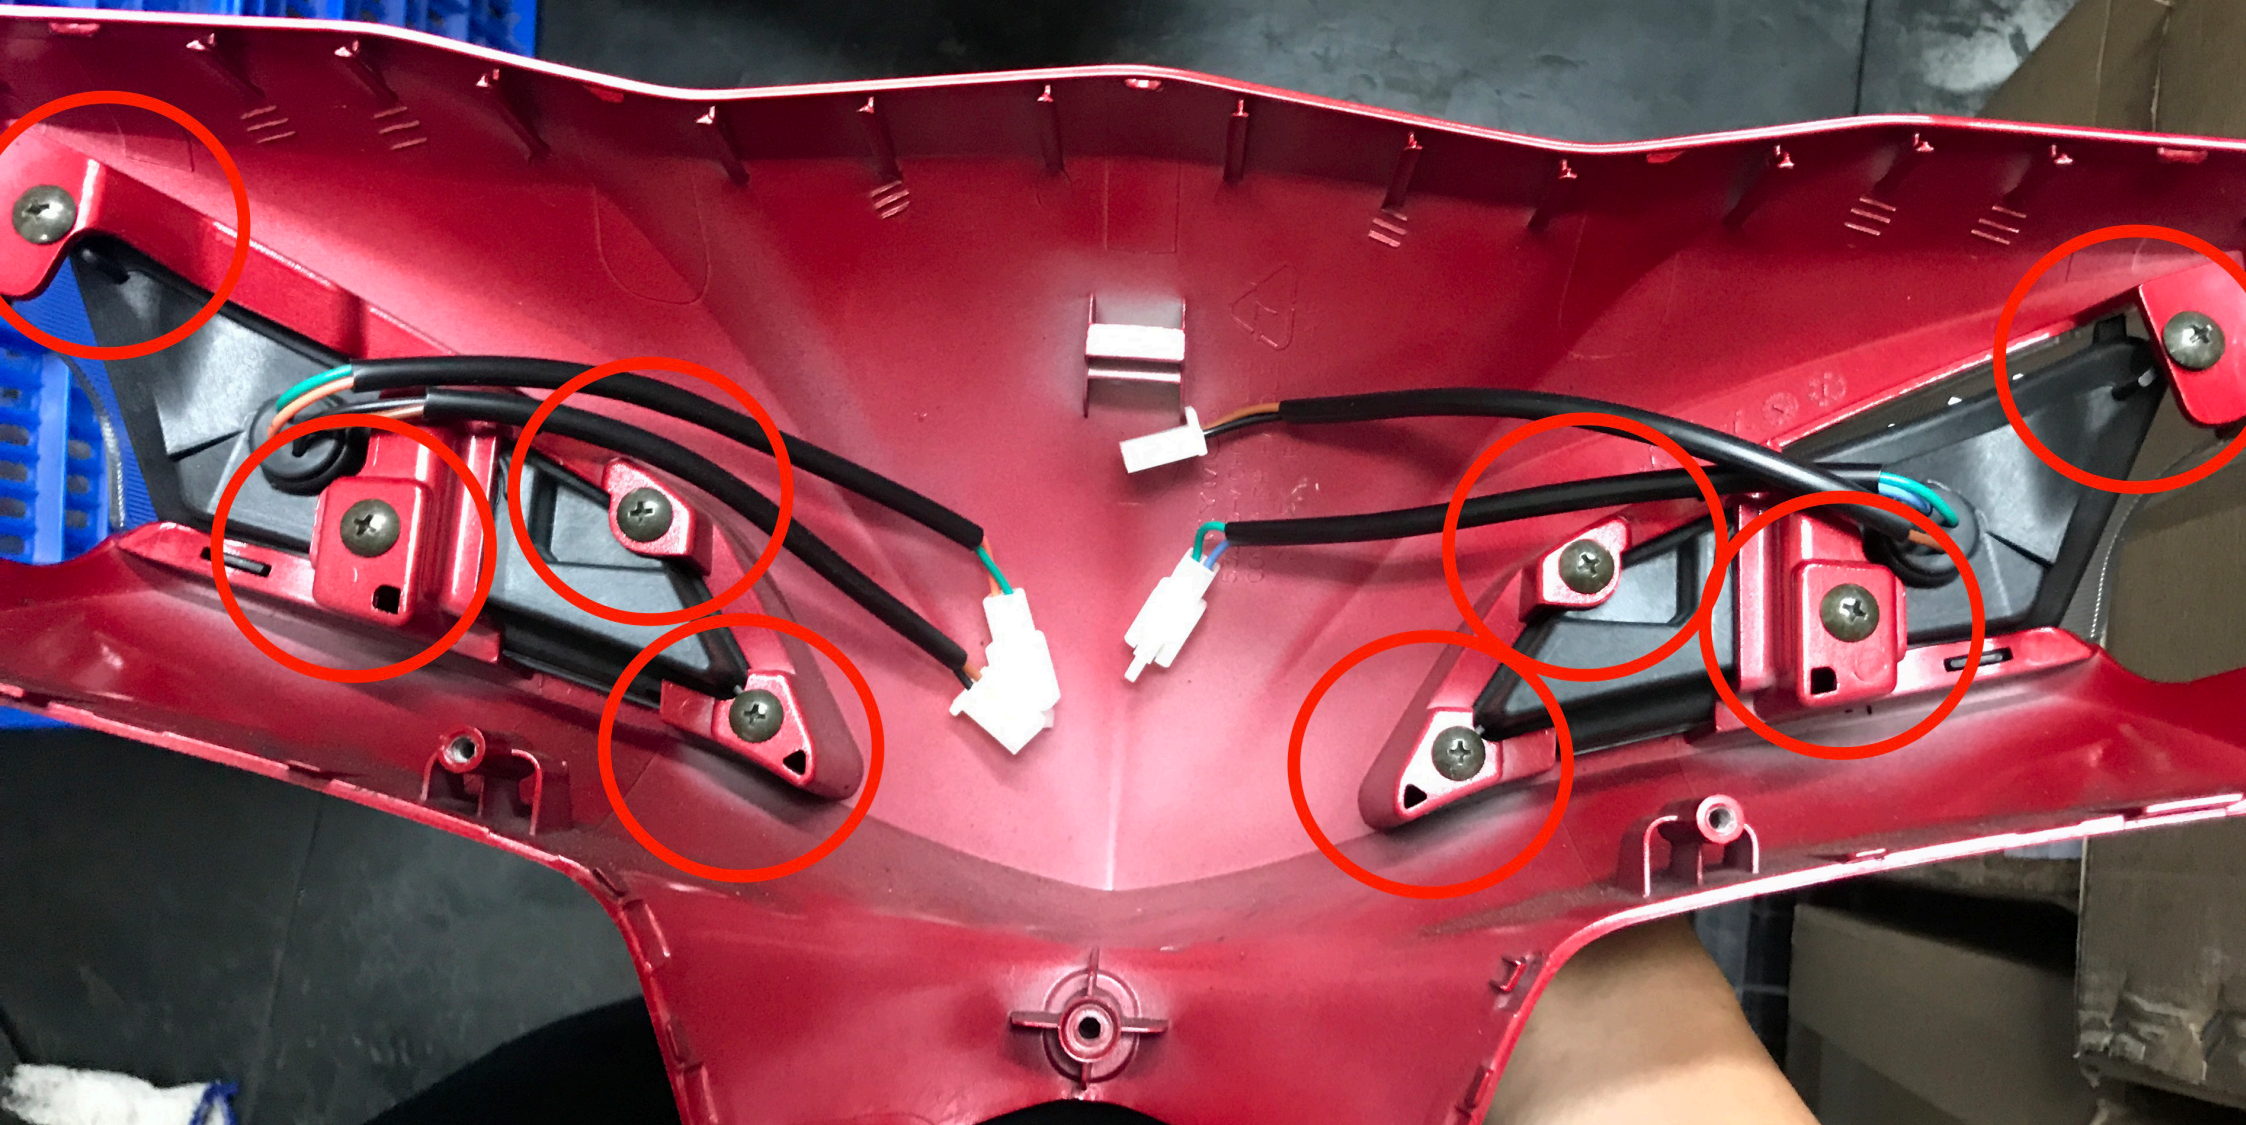


安裝方向燈



紅圈處需扣入車殼內，不然鎖上時會有縫隙

鎖上方向燈螺絲

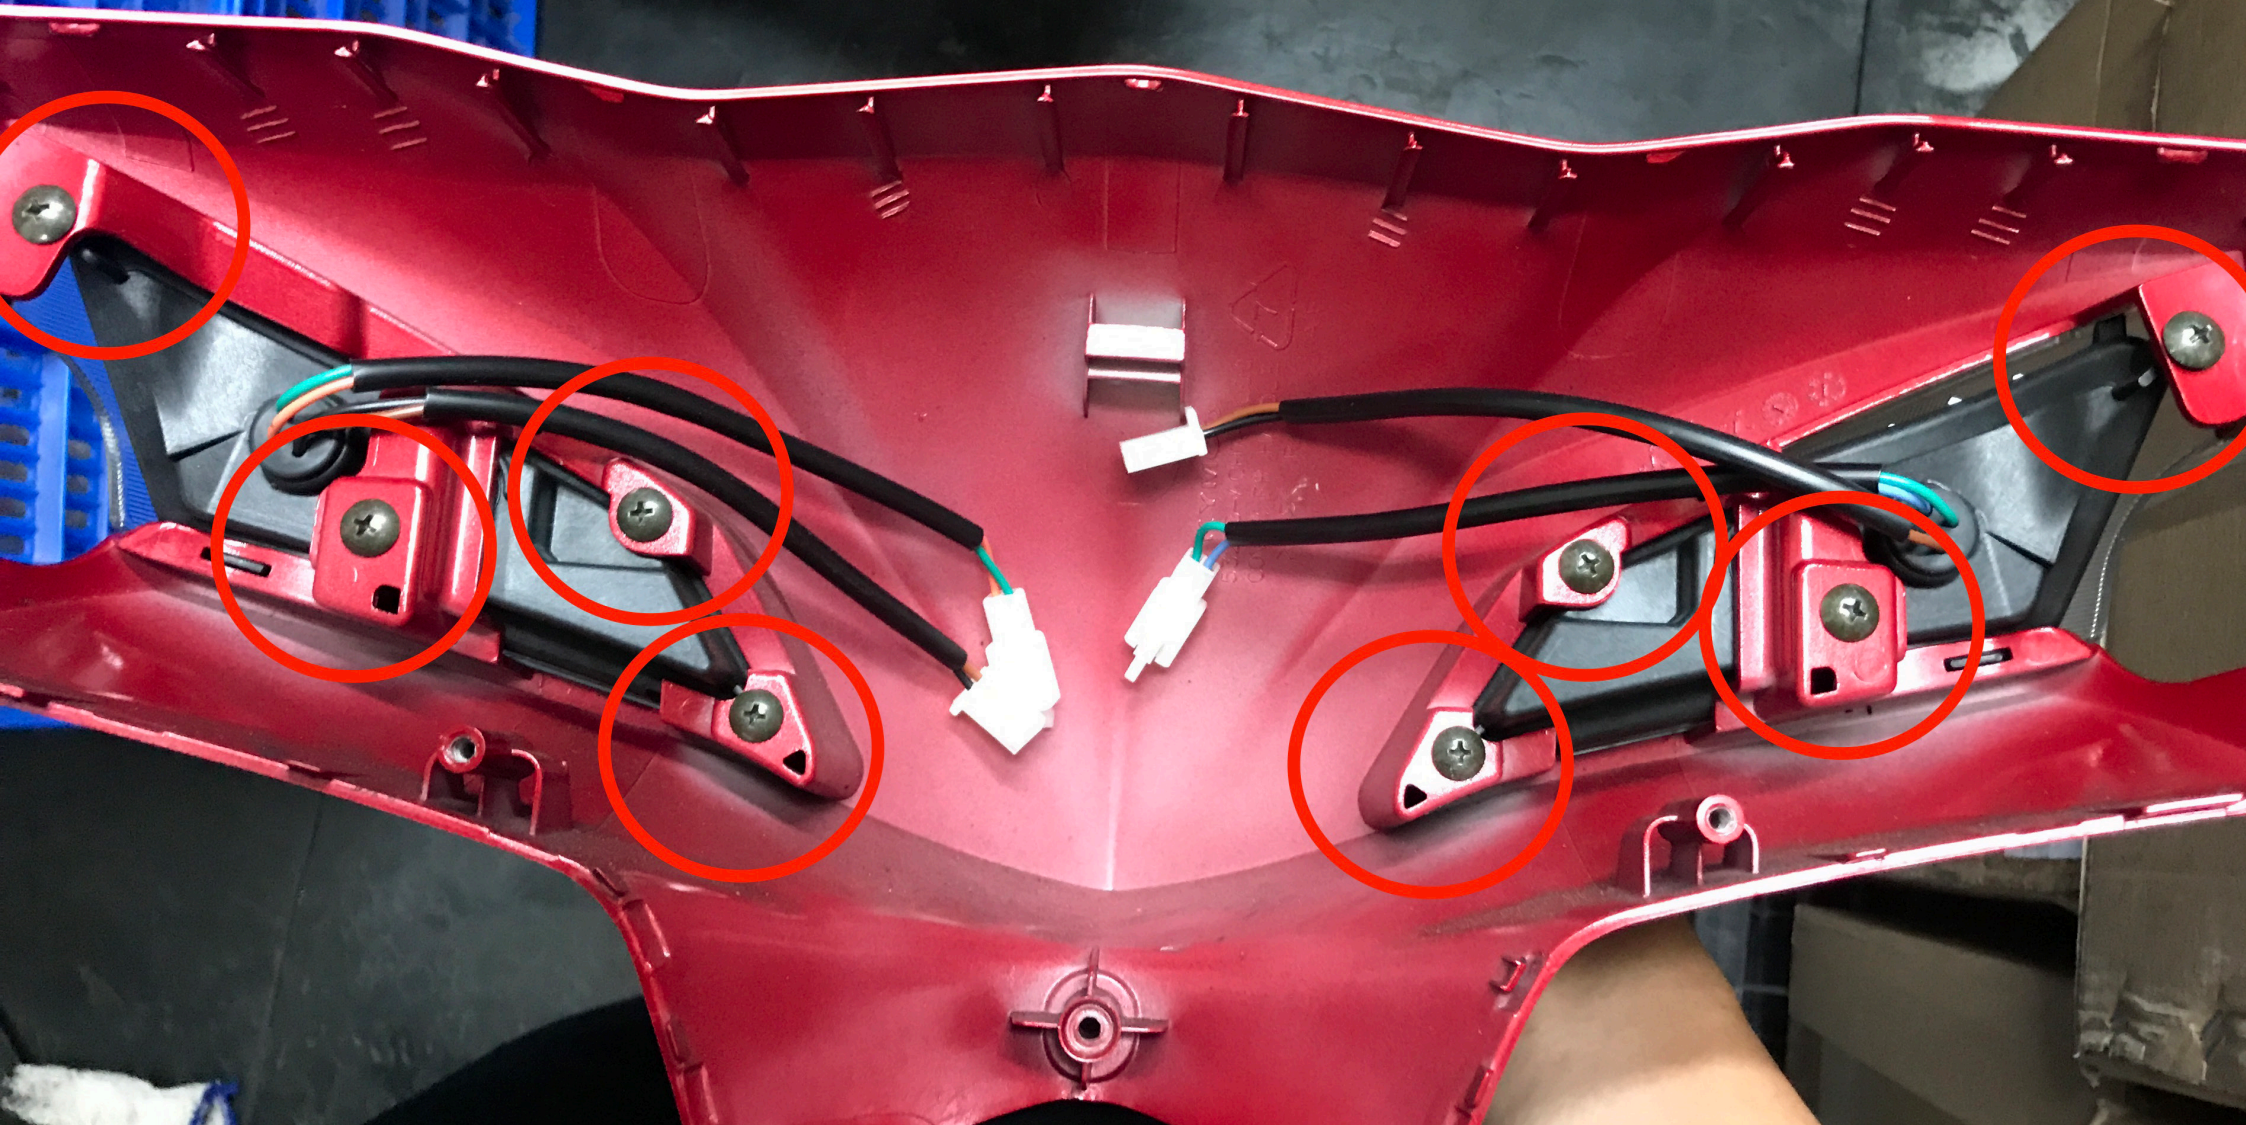


接上日行 / 方向燈線組

日行燈接頭
(紅棕色)

方向燈接頭



接上原車大燈開關

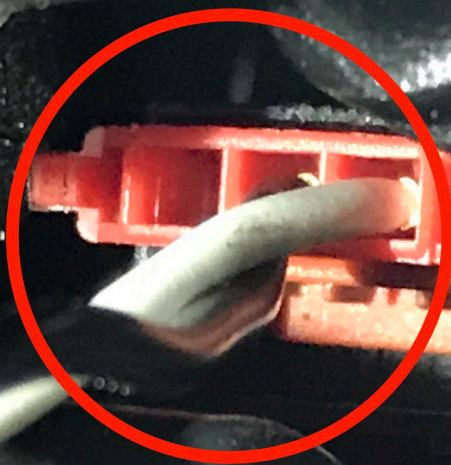


其一邊的紅色接頭接上開關

需注意插 PIN 位置



插入時此面朝上

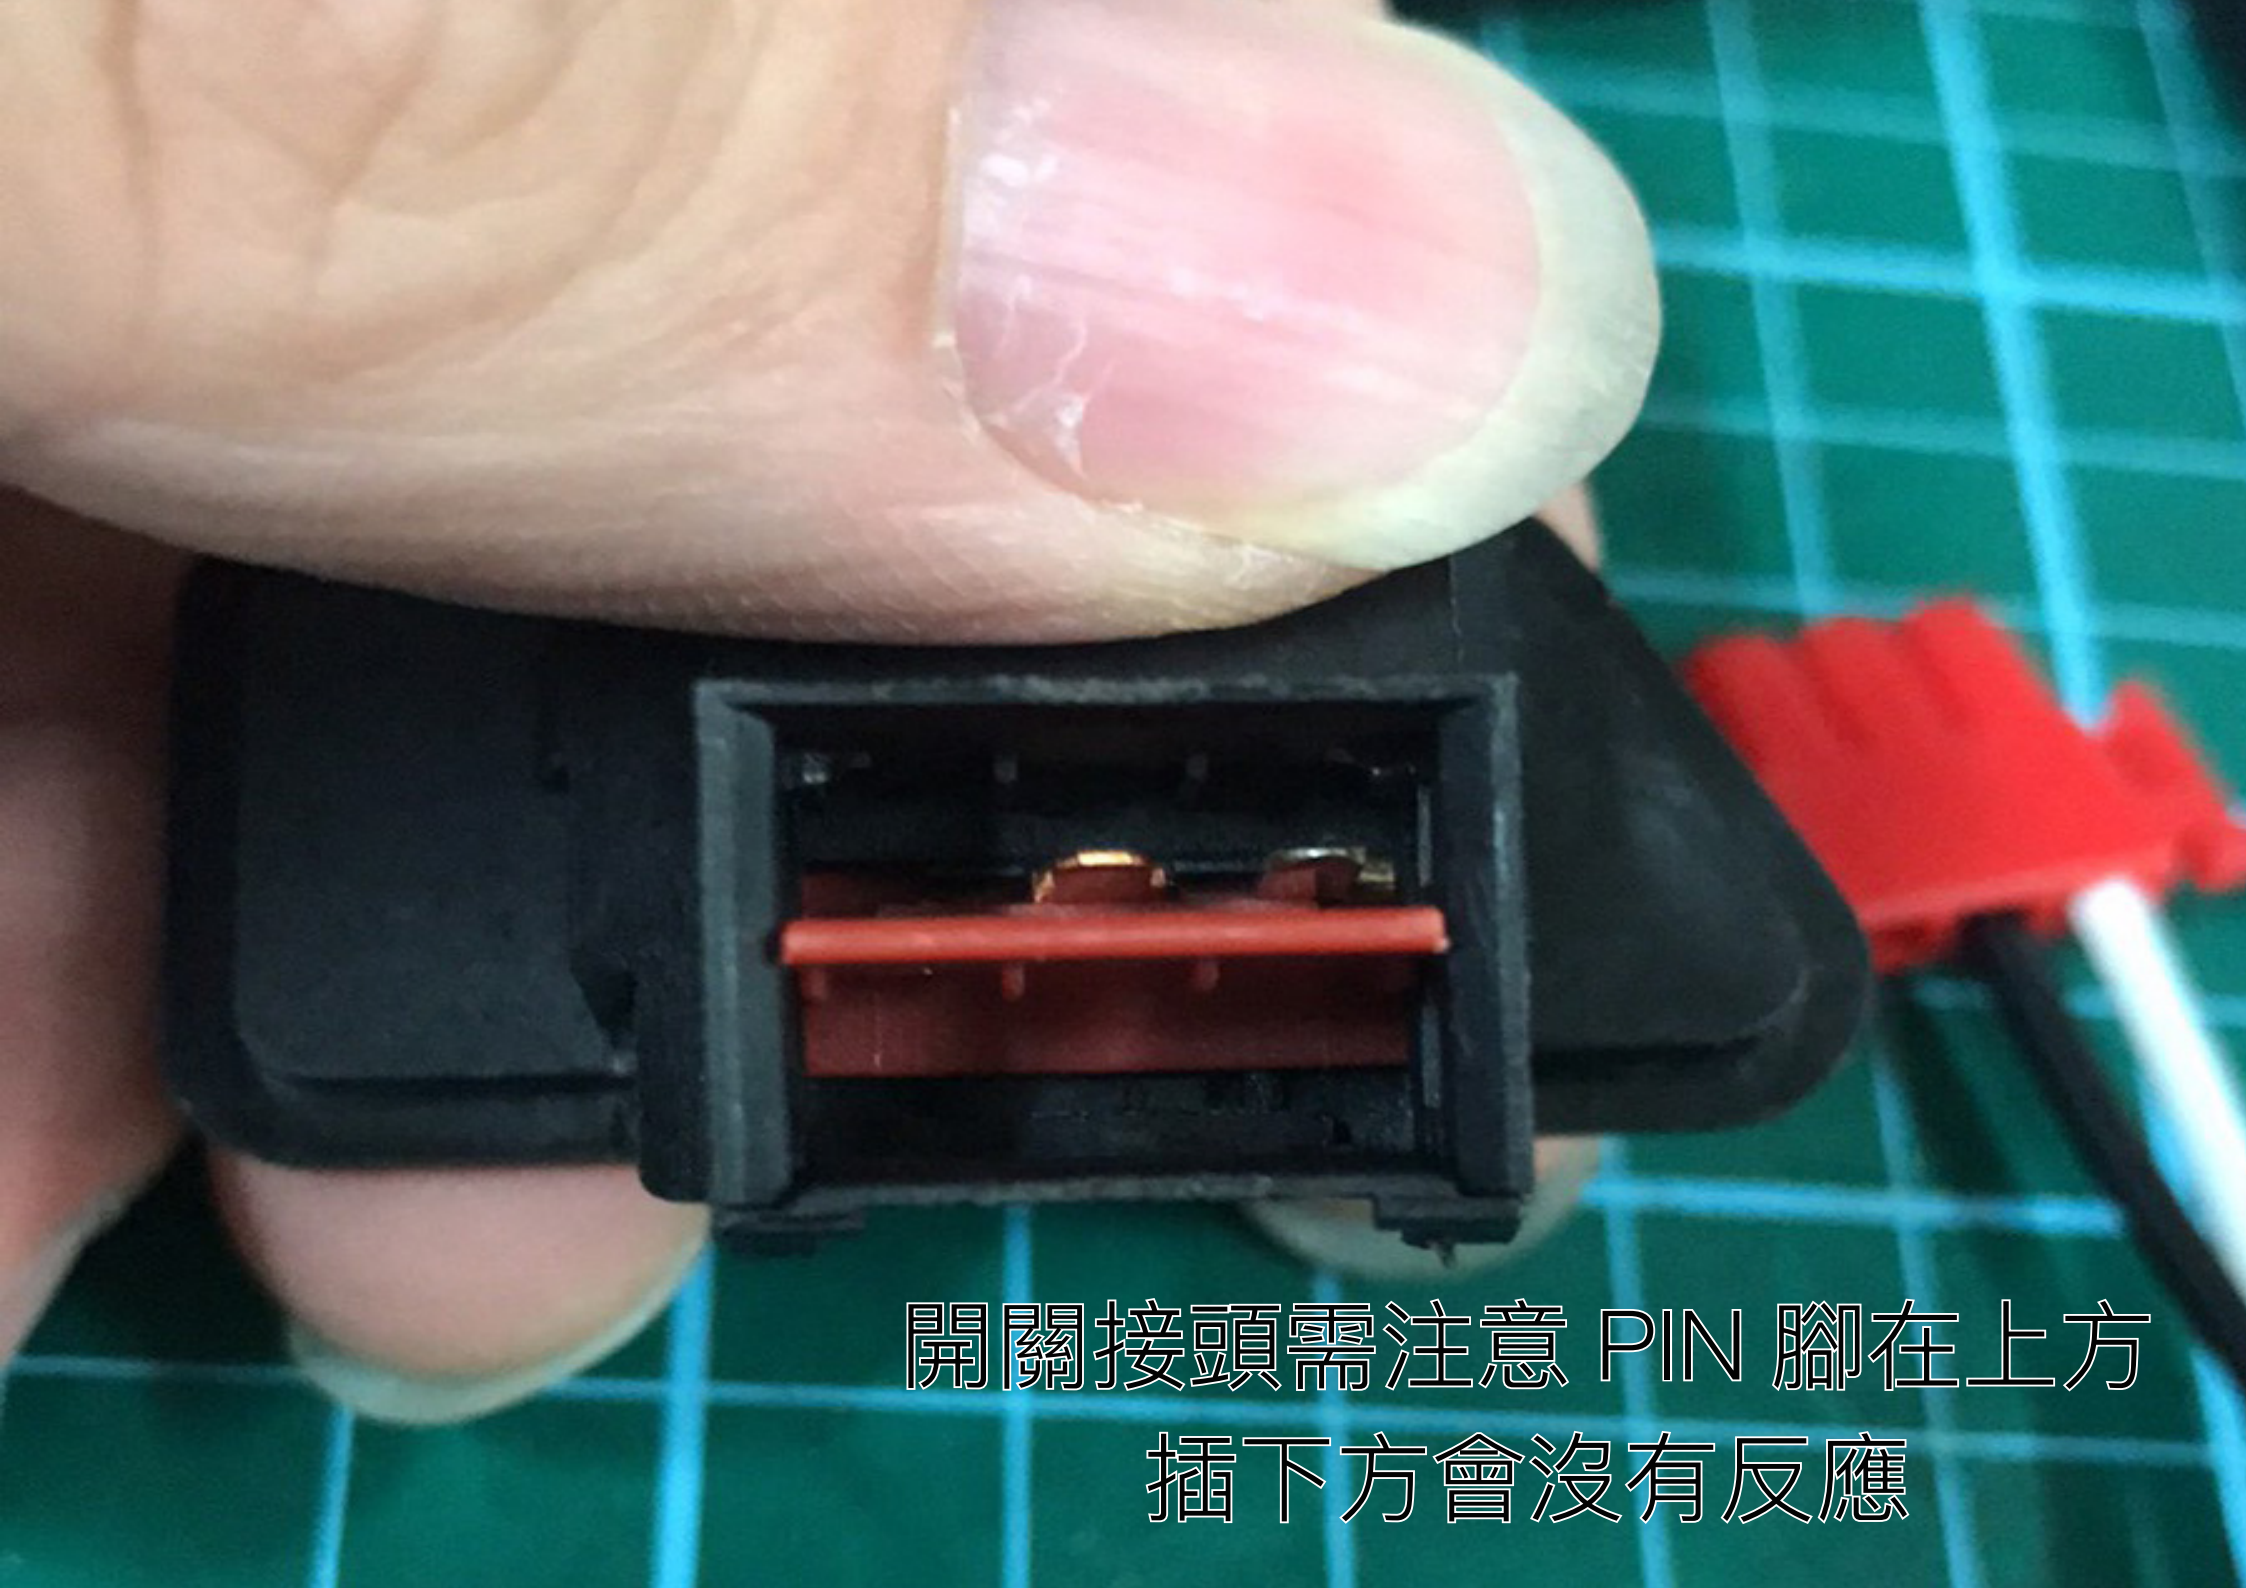

開關接頭需注意 PIN 腳在上方
插下方會沒有反應


串接原車大燈開關線組



另一邊紅色接頭接上大燈開關線組白色接頭

請依照上方步驟反序將車殼裝回

開關安裝說明

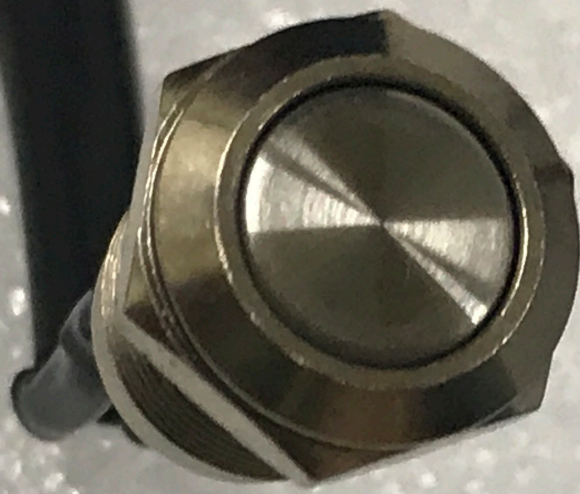

防潑水開關僅防潑水功能，
請勿以高壓水柱或強力水柱沖洗，以免造成短路。


鑽孔 (約 12mm)



請自行找開關放置位置再行鑽孔



建議選擇此面鑽孔不會造成開關後方進水

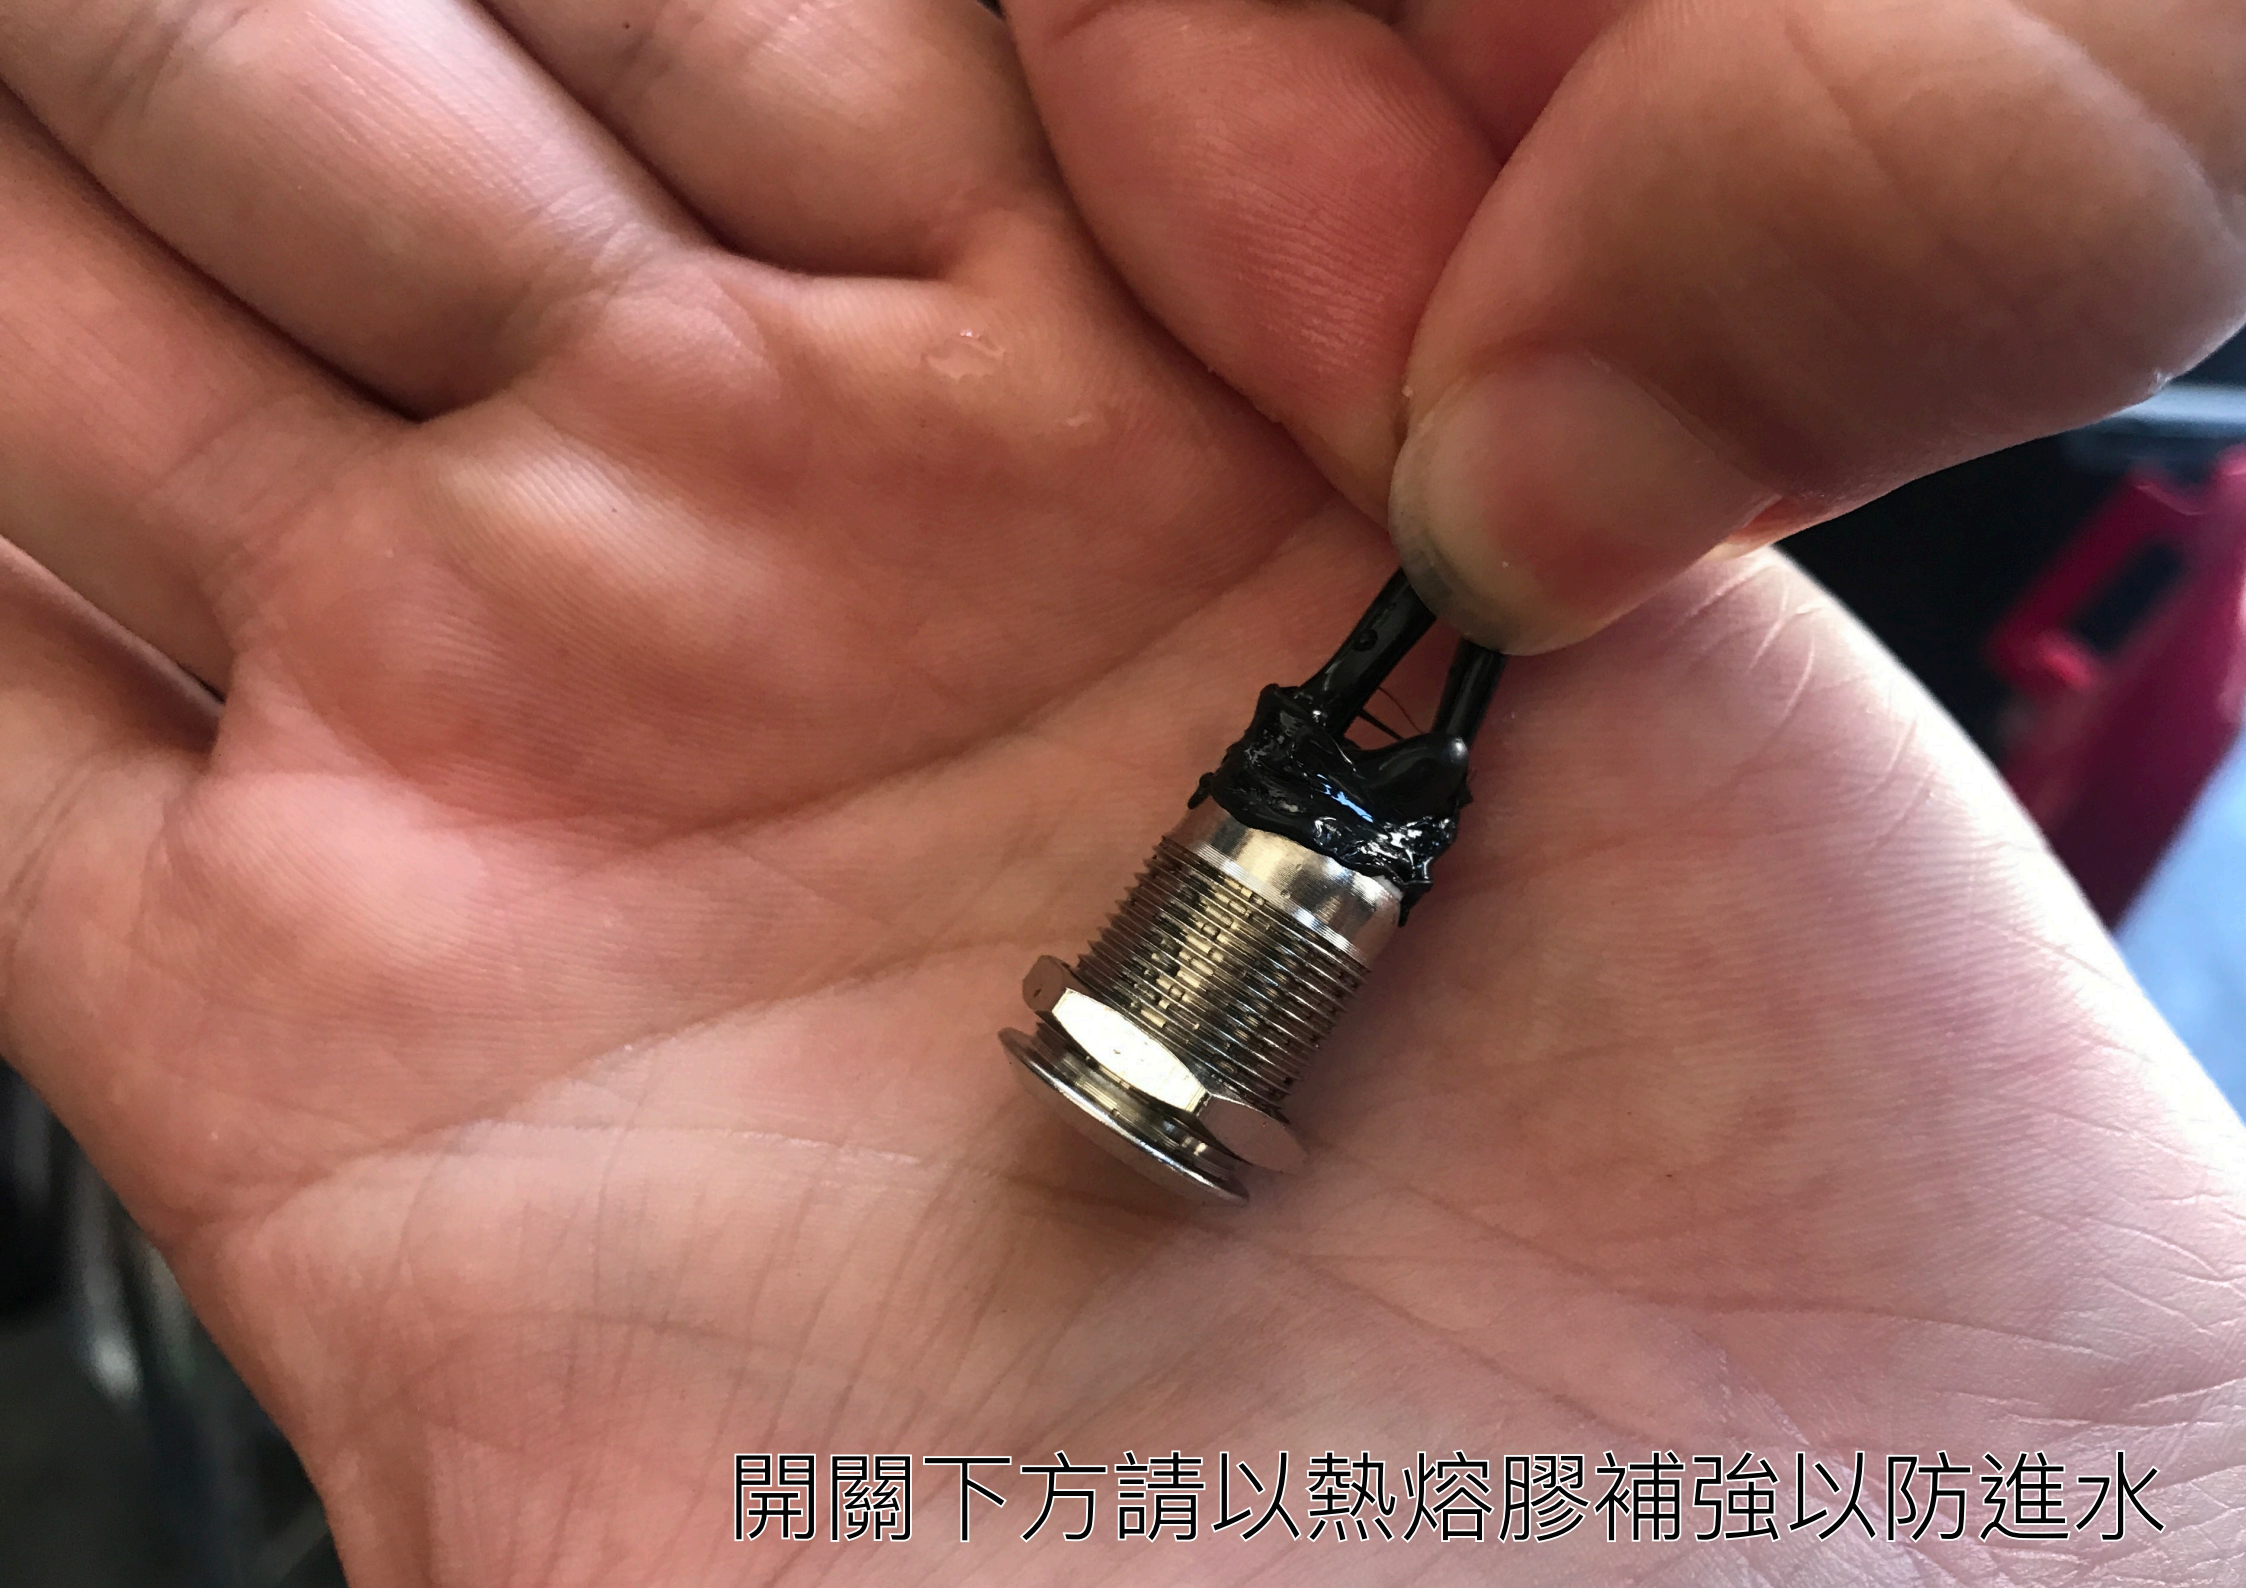

開關下方請以熱熔膠補強以防進水

拆下螺帽




開關穿入



請由外側往內側穿入開關

鎖上螺帽

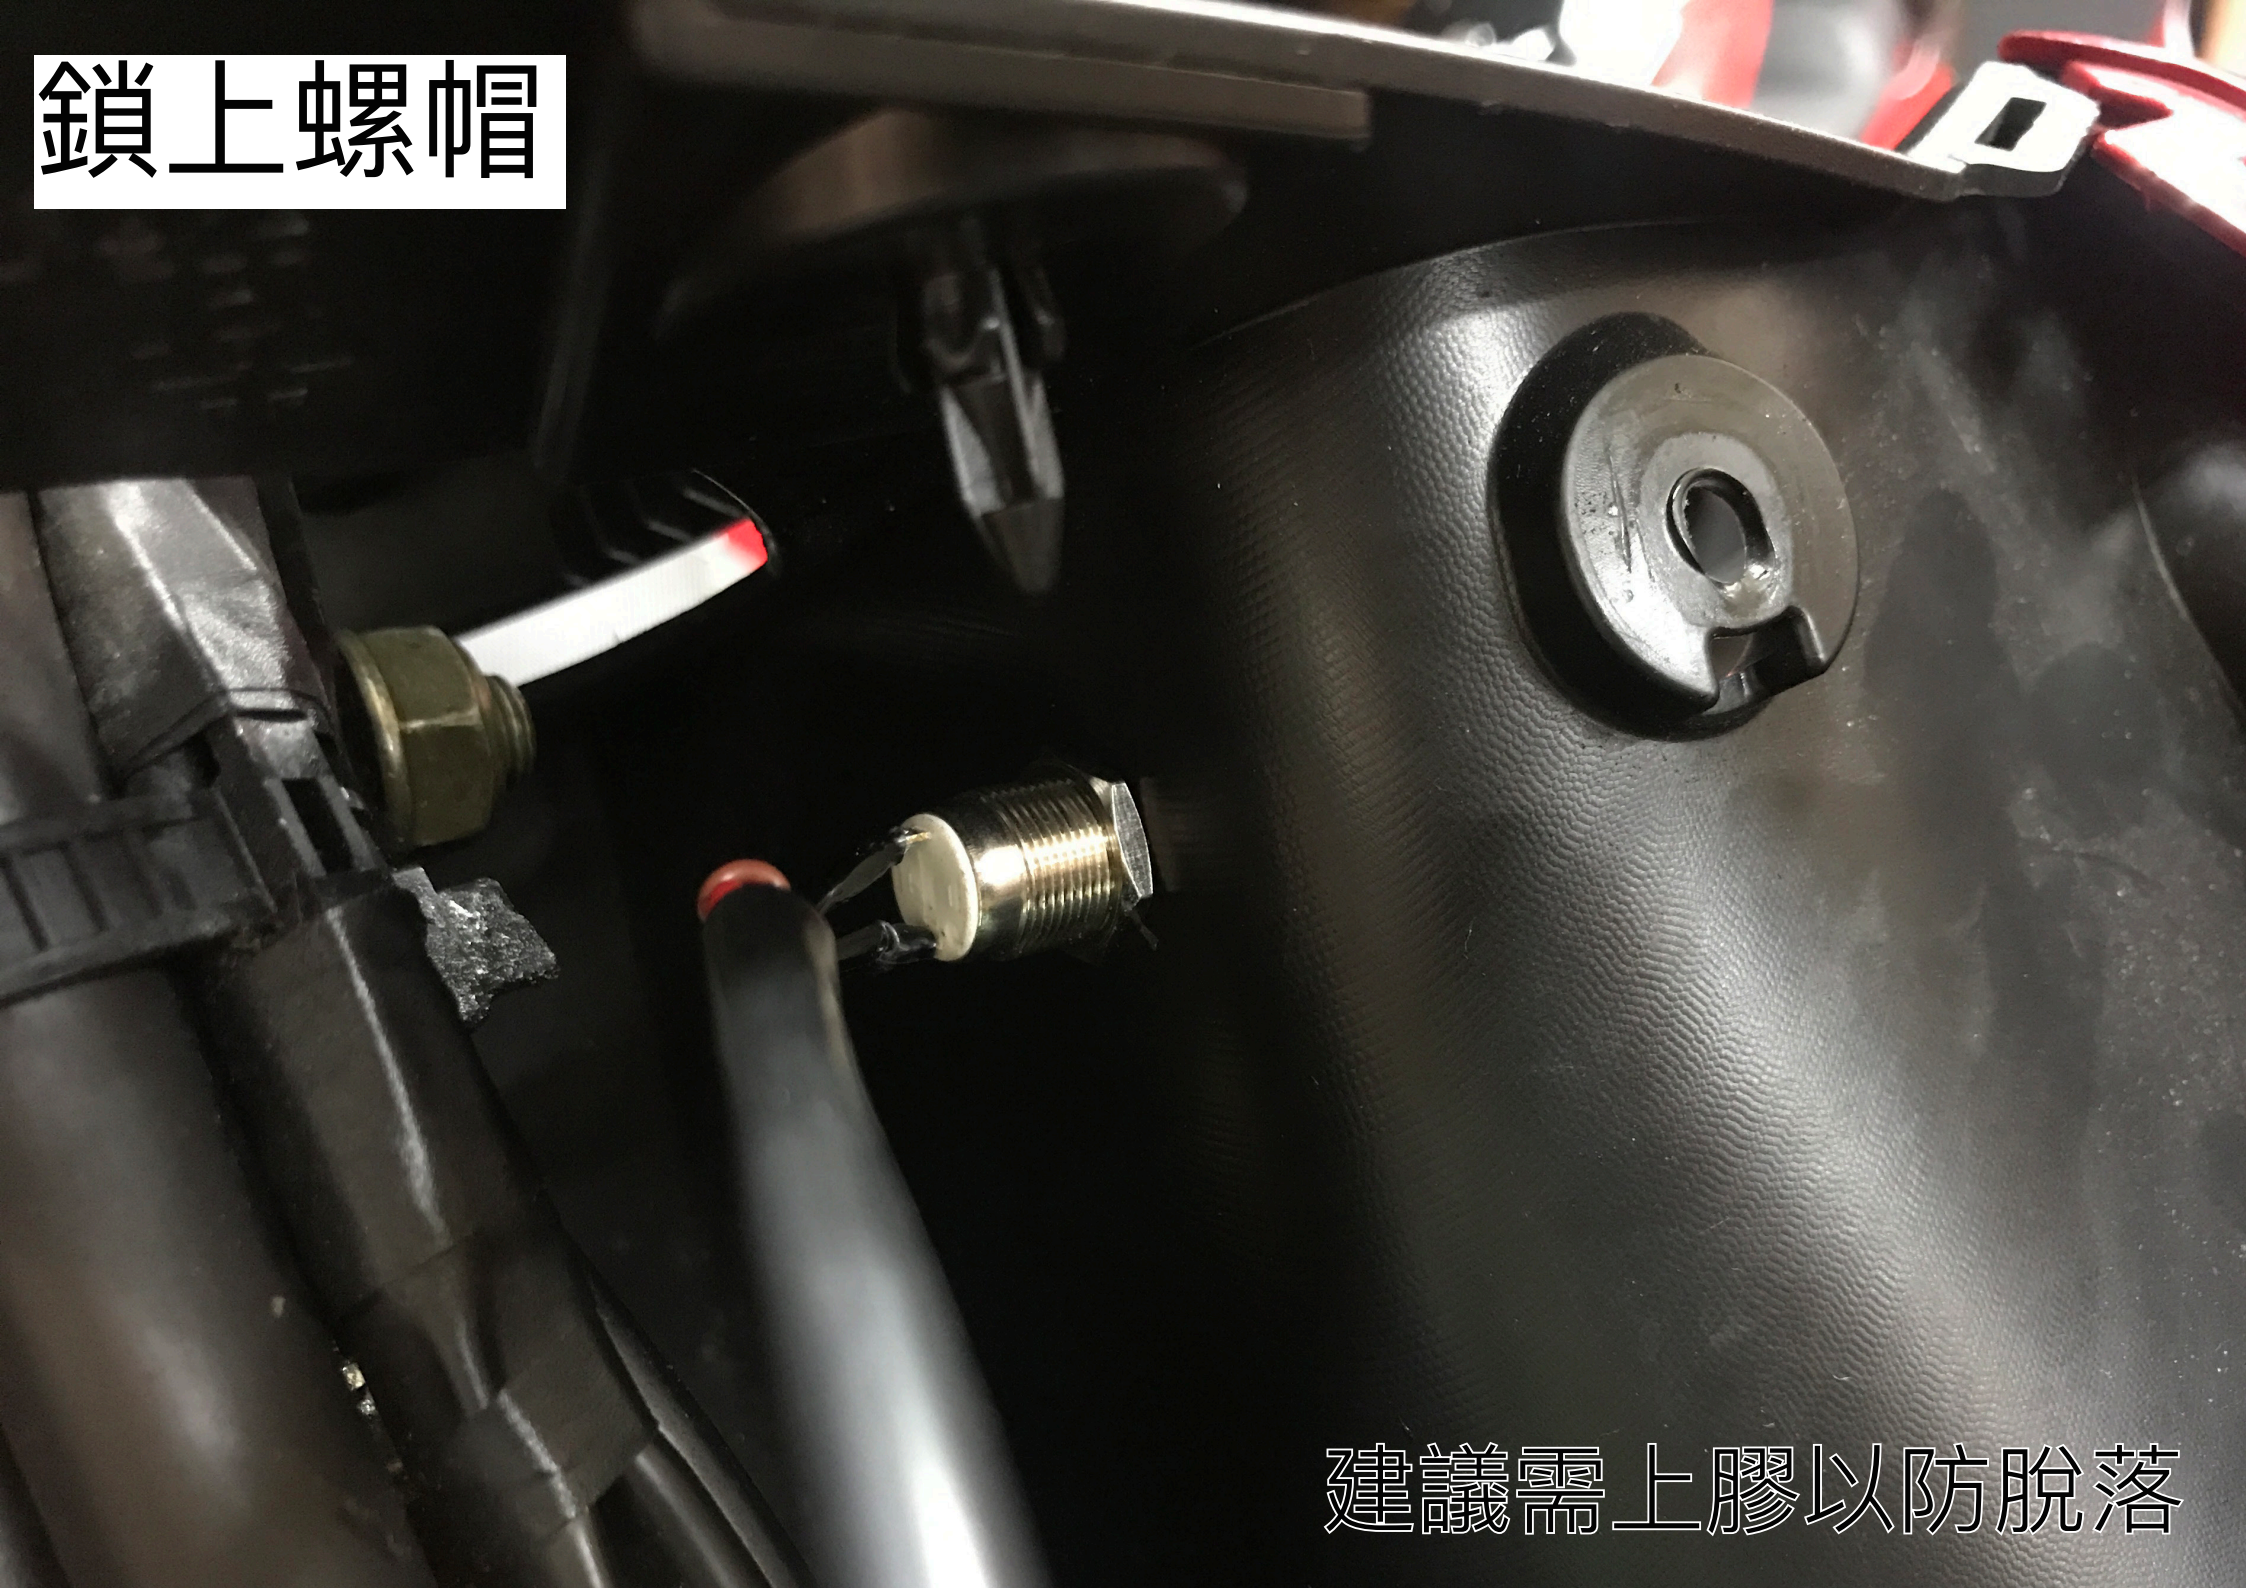

建議需上膠以防脫落

繼電器安裝說明



卸下左右螺絲


拆下大盾

敬請熟讀手冊,確保行車安全

前掛勾 < 3.0kg	(kgf/cm ²)	110/70 12	120/70 12
置物箱 < 10kg	(MAX)	一人 1.75	二人 2.0
後置物架 < 5kg	(2.3) (2.3)	二人 2.0	二人 2.0

87560-ACH6-900

更換繼電器

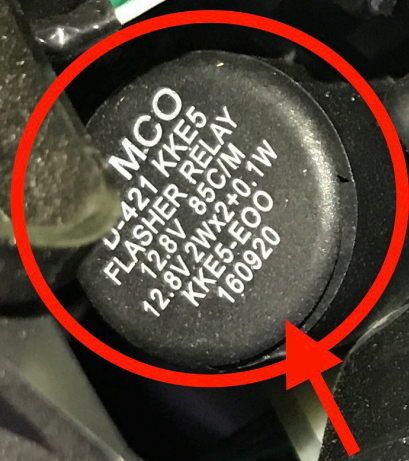


MCO
U421 KKE5
FLASHER RELAY
12.8V 85C/M
12.8V 21W2*0.1W
KKE5 E00
160920



FLASHER
12.8V 85C/M
LAMP - 120W

請確實更換避免產品作動異常

風扇蓋安裝說明

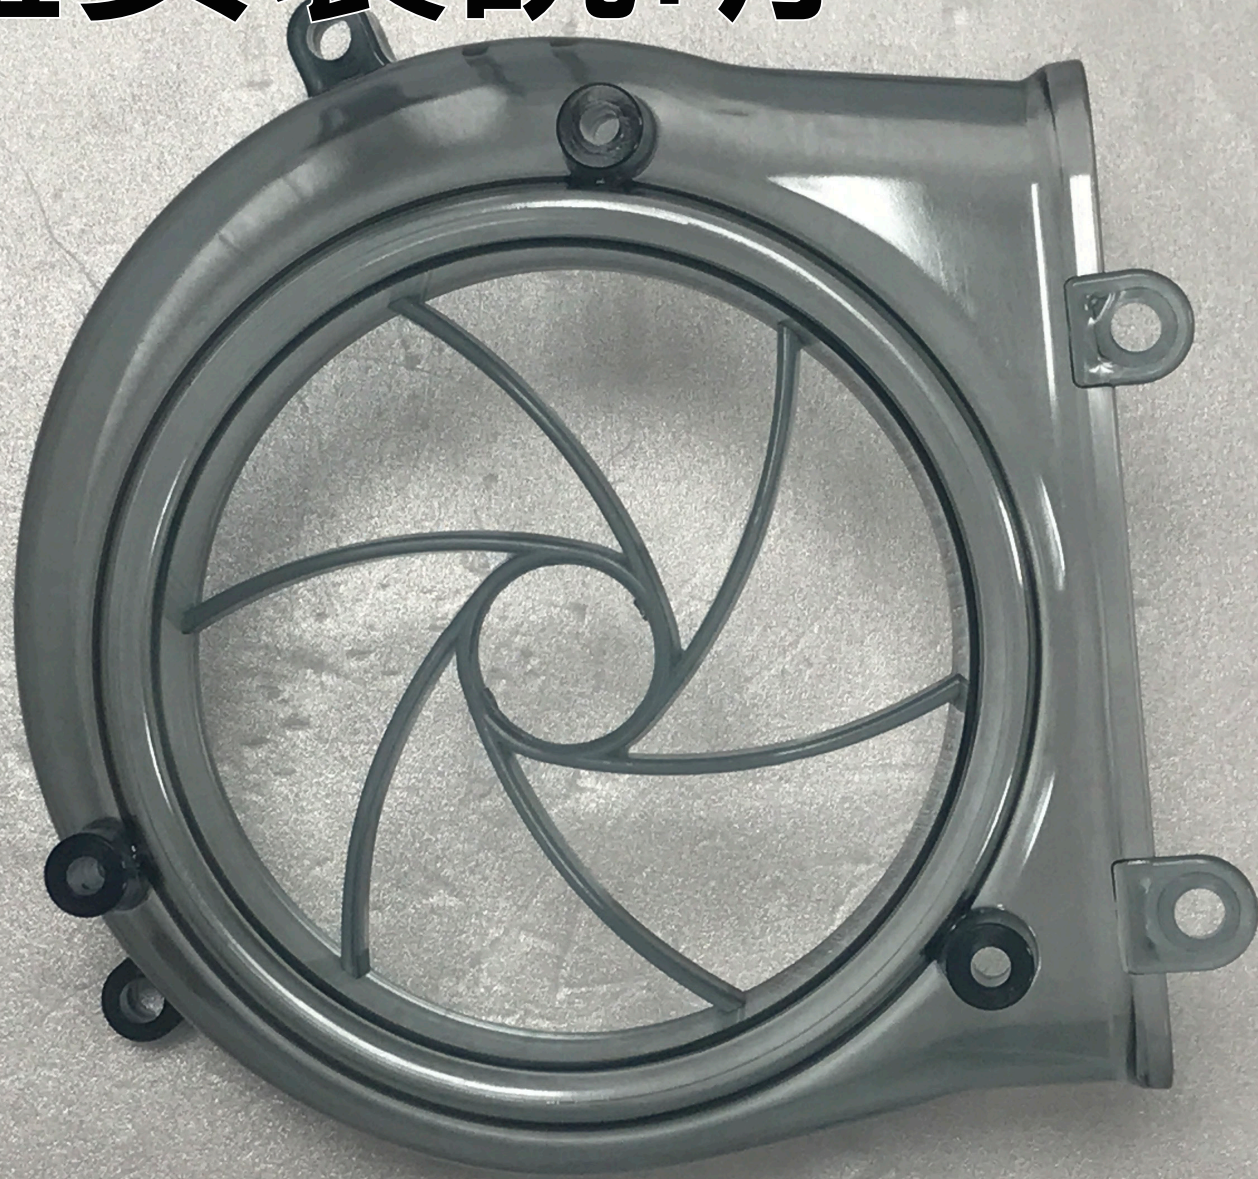

卸下螺絲，更換並鎖上



請適當鎖緊四顆螺絲即可

注意

請勿開啟方向燈時換色，導致兩邊日行燈顏色不同

需解除請先不要關閉方向燈並按住開關

此時開啟方向燈側的日行燈會繼續變色，直到兩邊同色再放開即可