



燈の匠
Light Master

SMAX 遠近 魚眼大燈

安裝說明書

產品內容

魚眼大燈




強化線組

大燈接頭


強化線組
電源線

導光條接頭
(3PIN 接頭)

方向燈接頭
(3PIN 接頭)

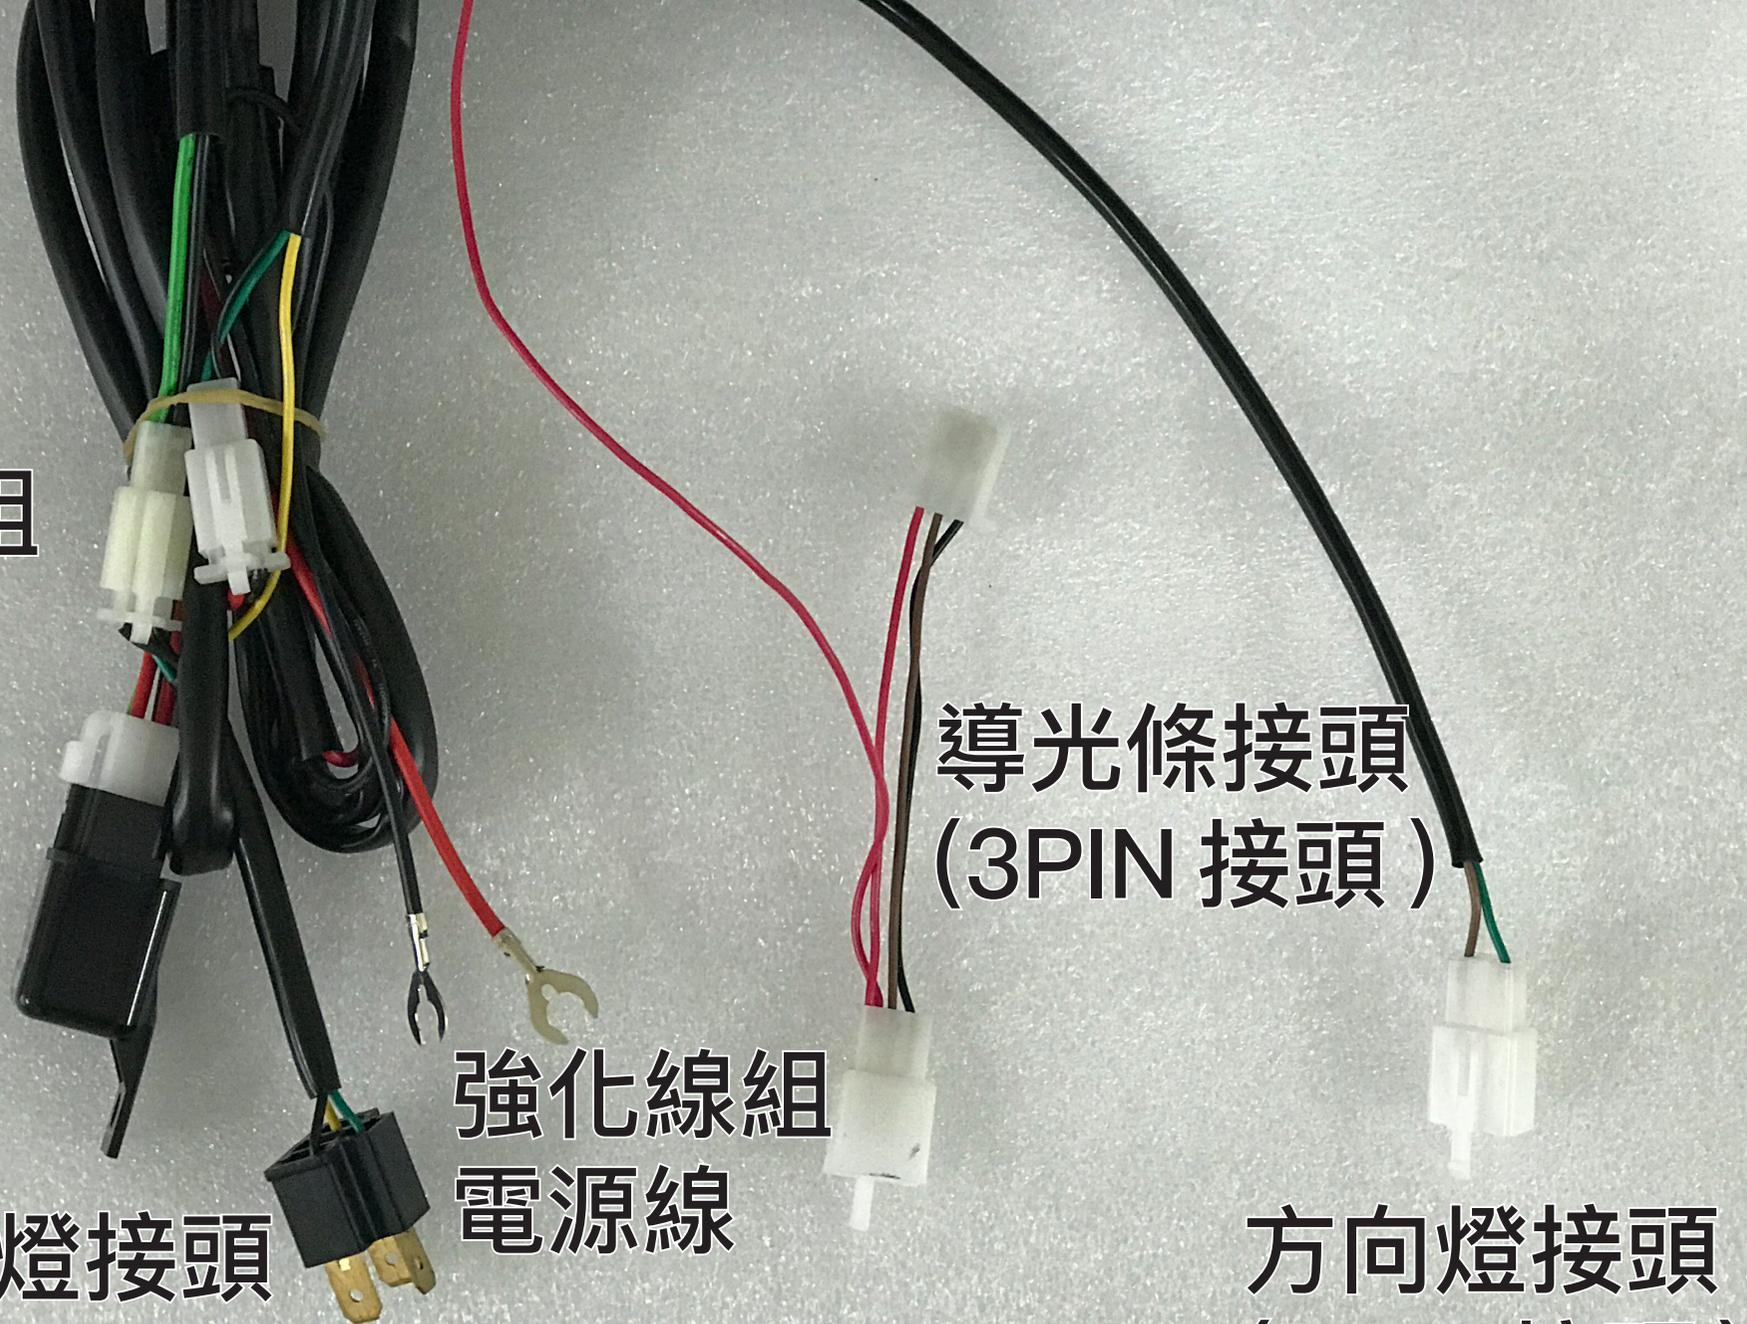

所需工具

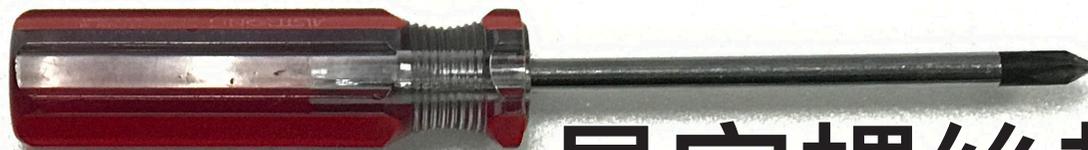


十字螺絲起子



星字螺絲起子

外六角 10mm

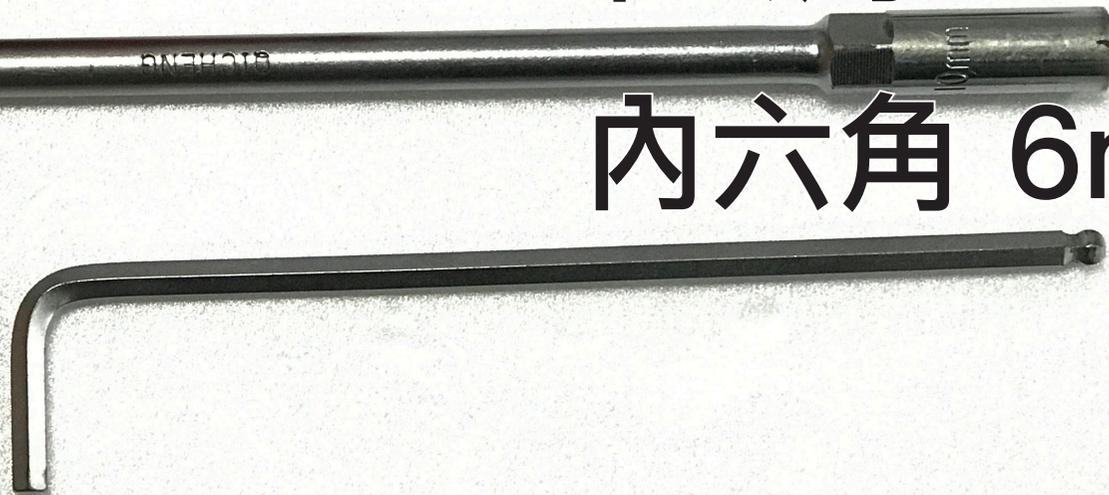


內六角 6mm

安裝說明

卸下大盾內螺絲，拆下大盾




卸下左右四顆螺母

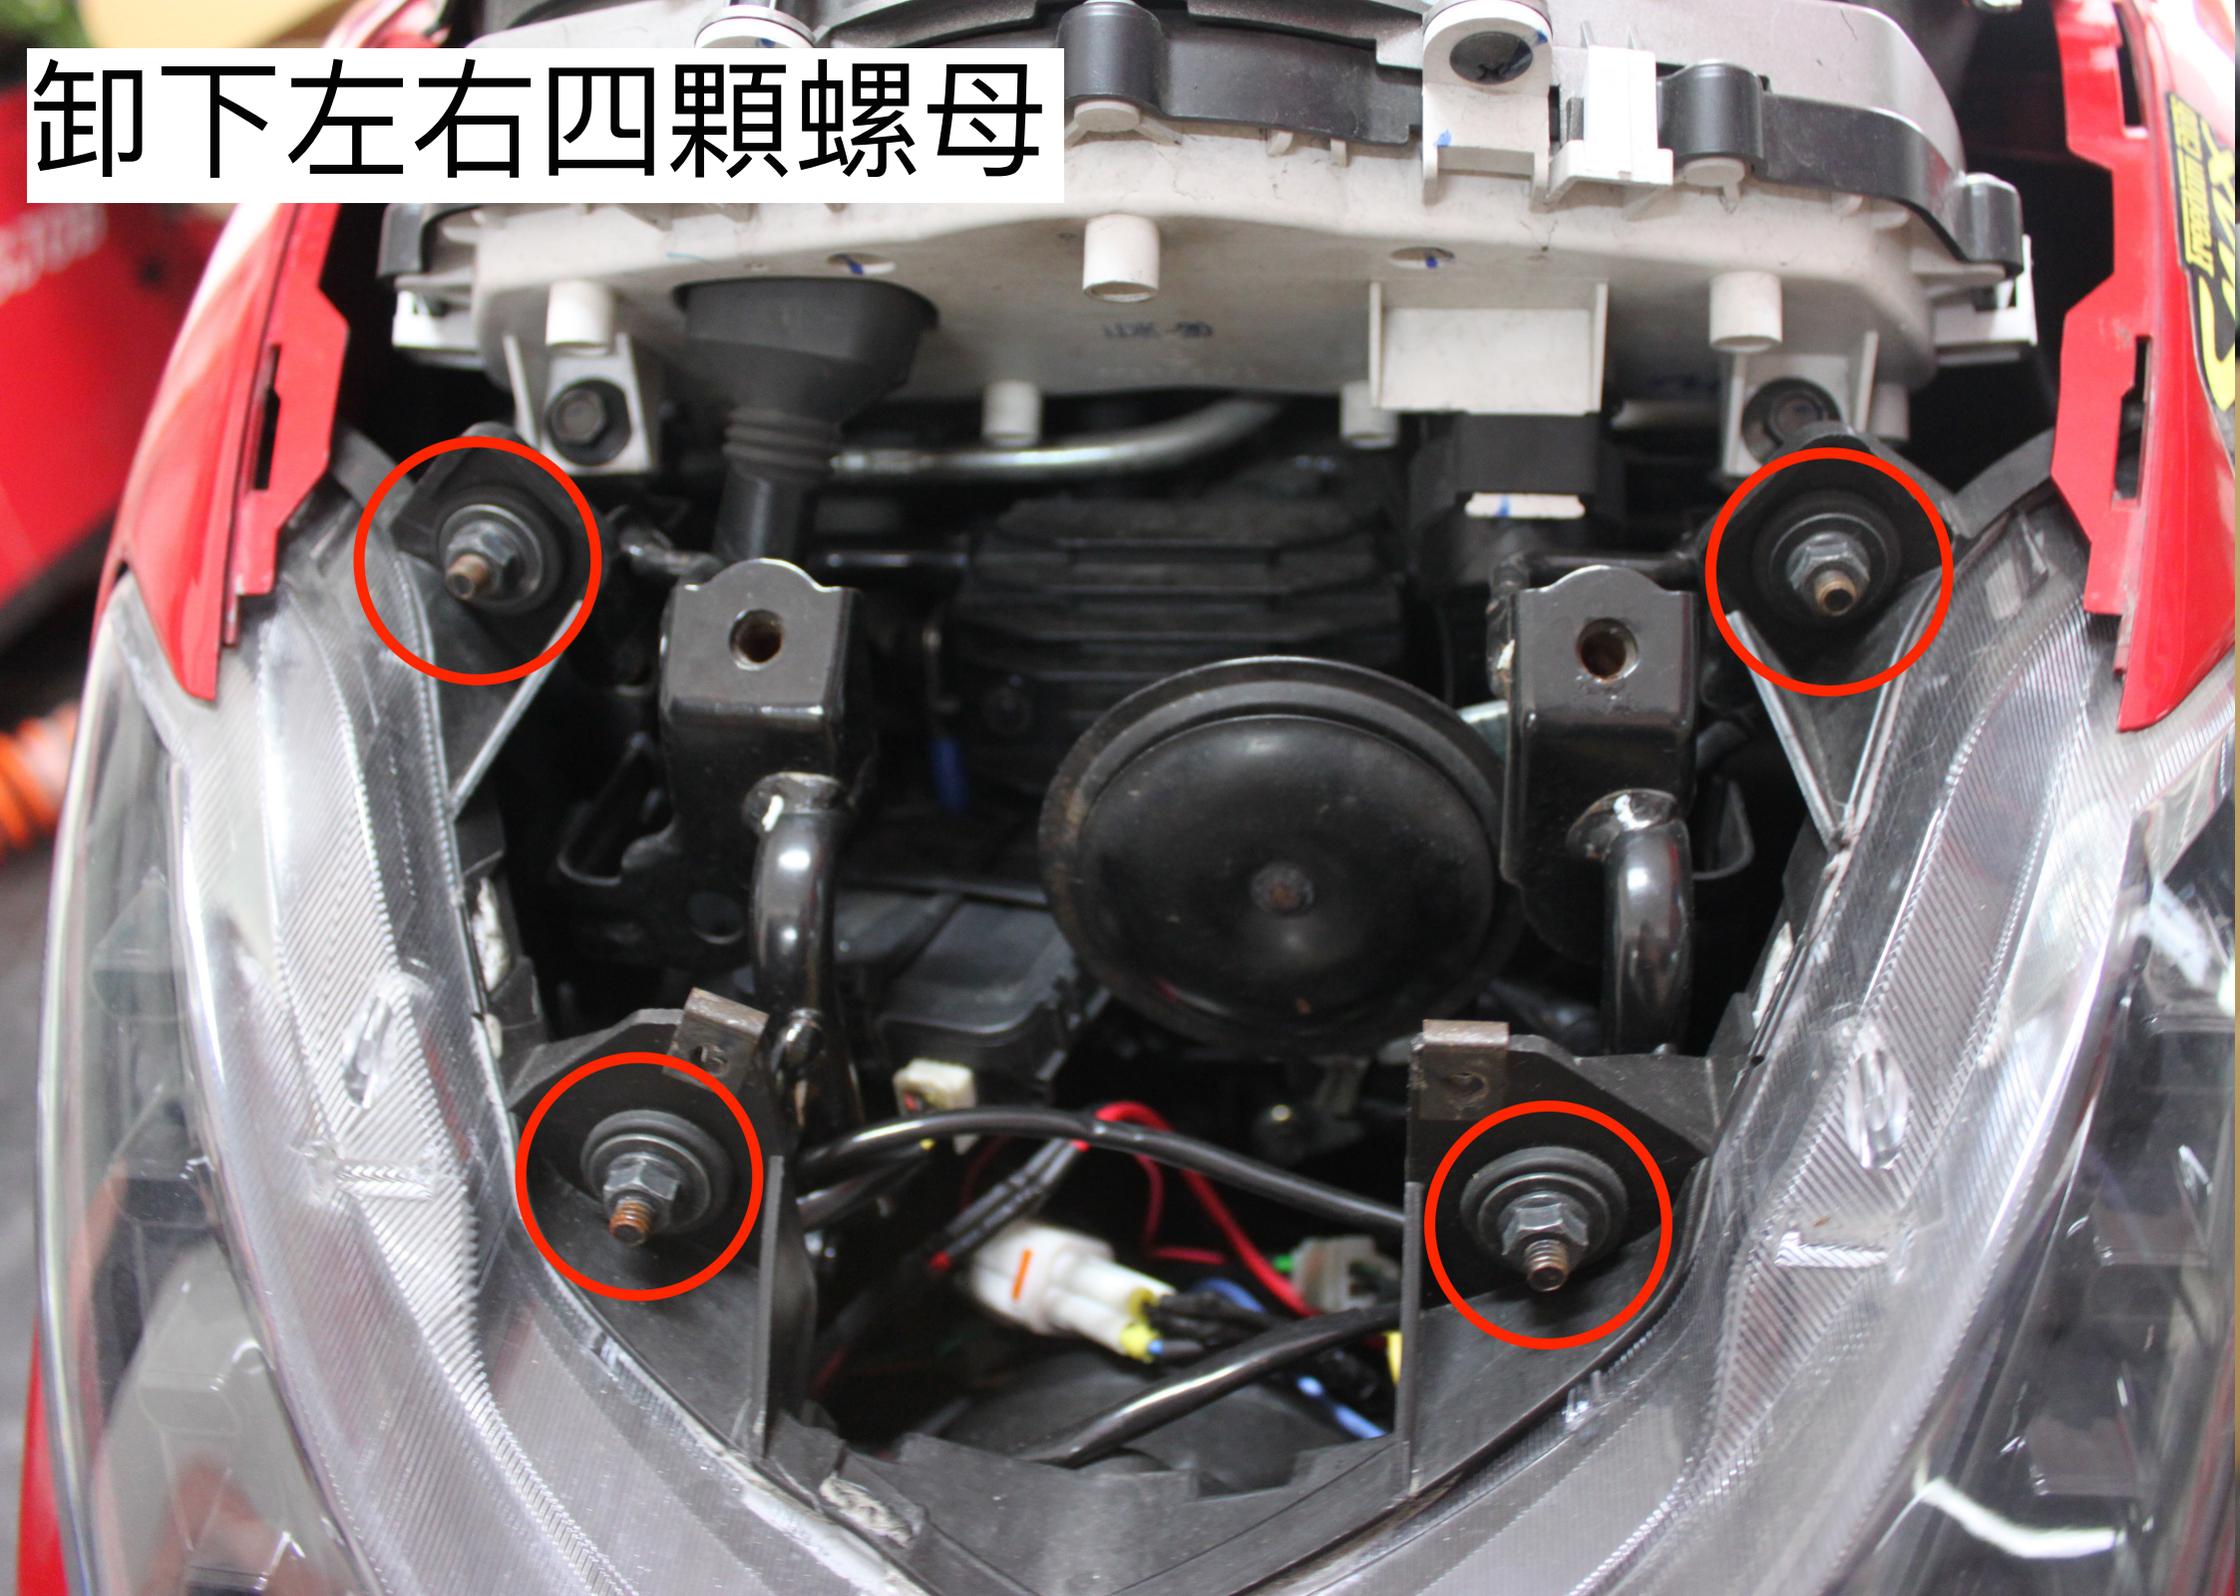

卸下內裝左右螺絲



卸下腳踏左右螺絲

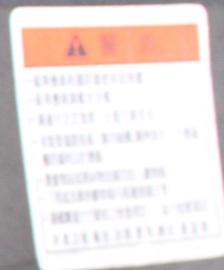

卸下前內土除左右螺絲


拉開車殼拔除線組



拔除大燈接頭



拔除方向燈 3PIN 接頭

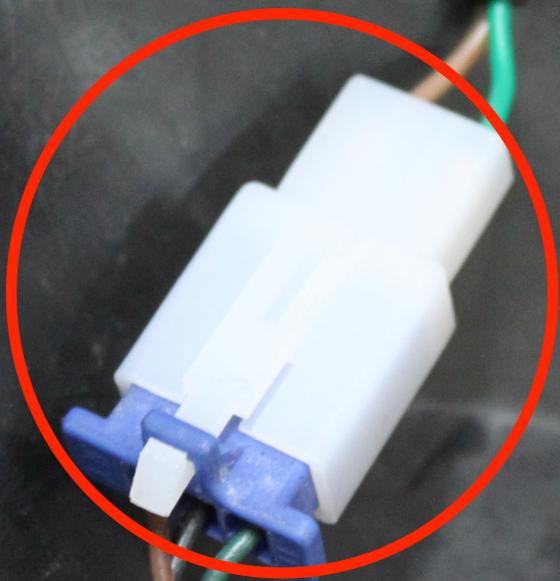

拔除下方晝行燈 4PIN 接頭

拆下車殼以及燈具



卸下右下方前內土除兩顆螺絲



卸下側條右後方螺絲

拆除右側條



卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



卸下上方左右四顆螺絲



卸下下方左右六顆螺絲

換上魚眼大燈並鎖上




強化線組拉線




將強化線組電源線部分沿著側條往後配置

強化線組接上正負極

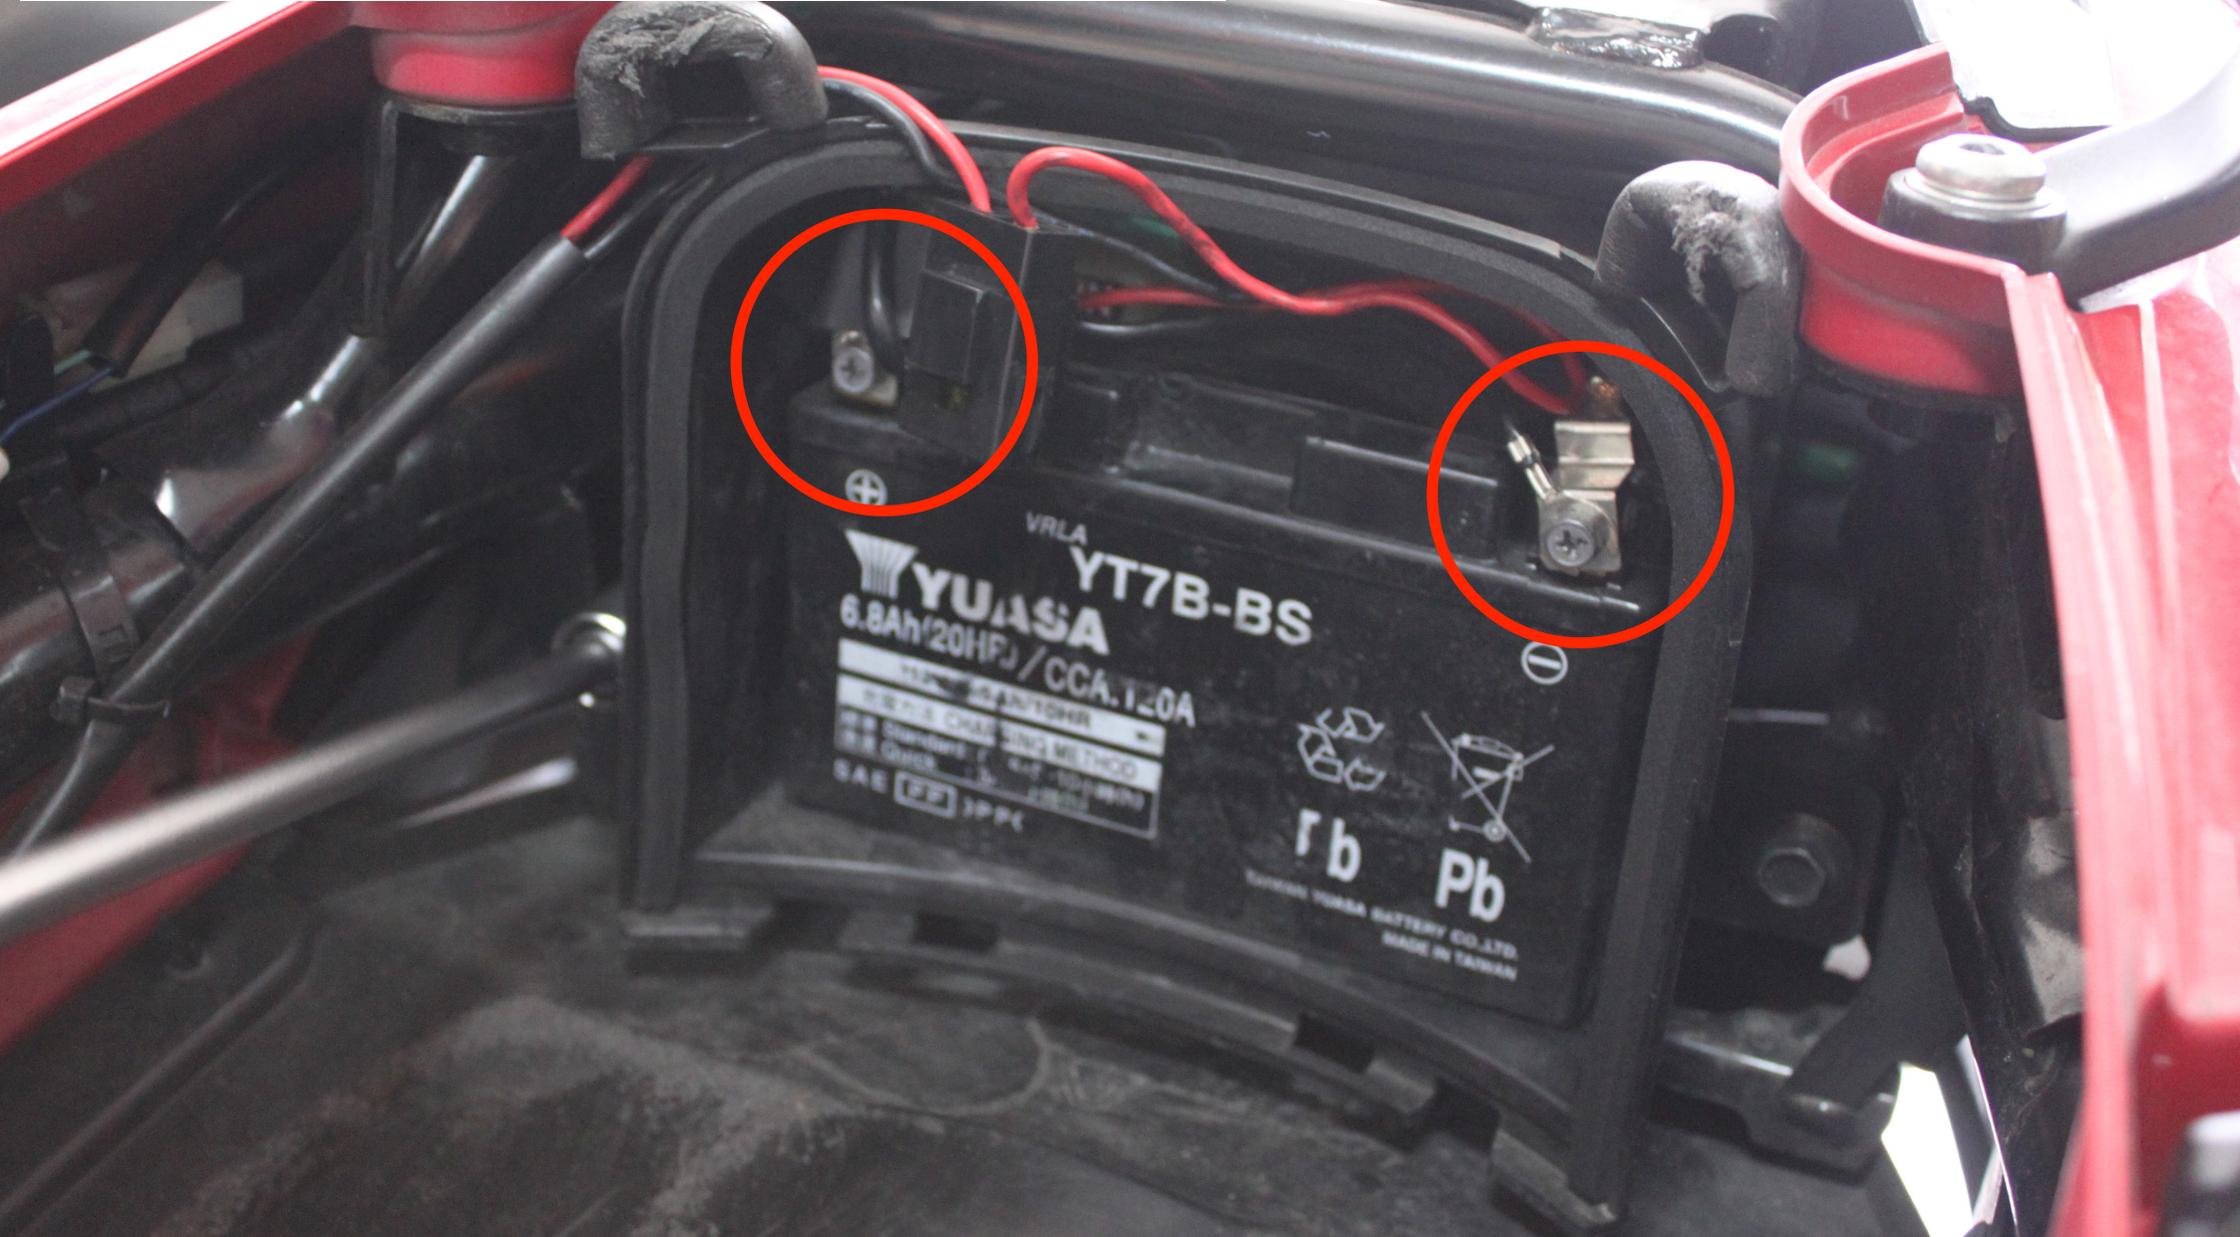

沿著車架一路往後配置電瓶處並將正負極正確鎖上

拔除繼電器

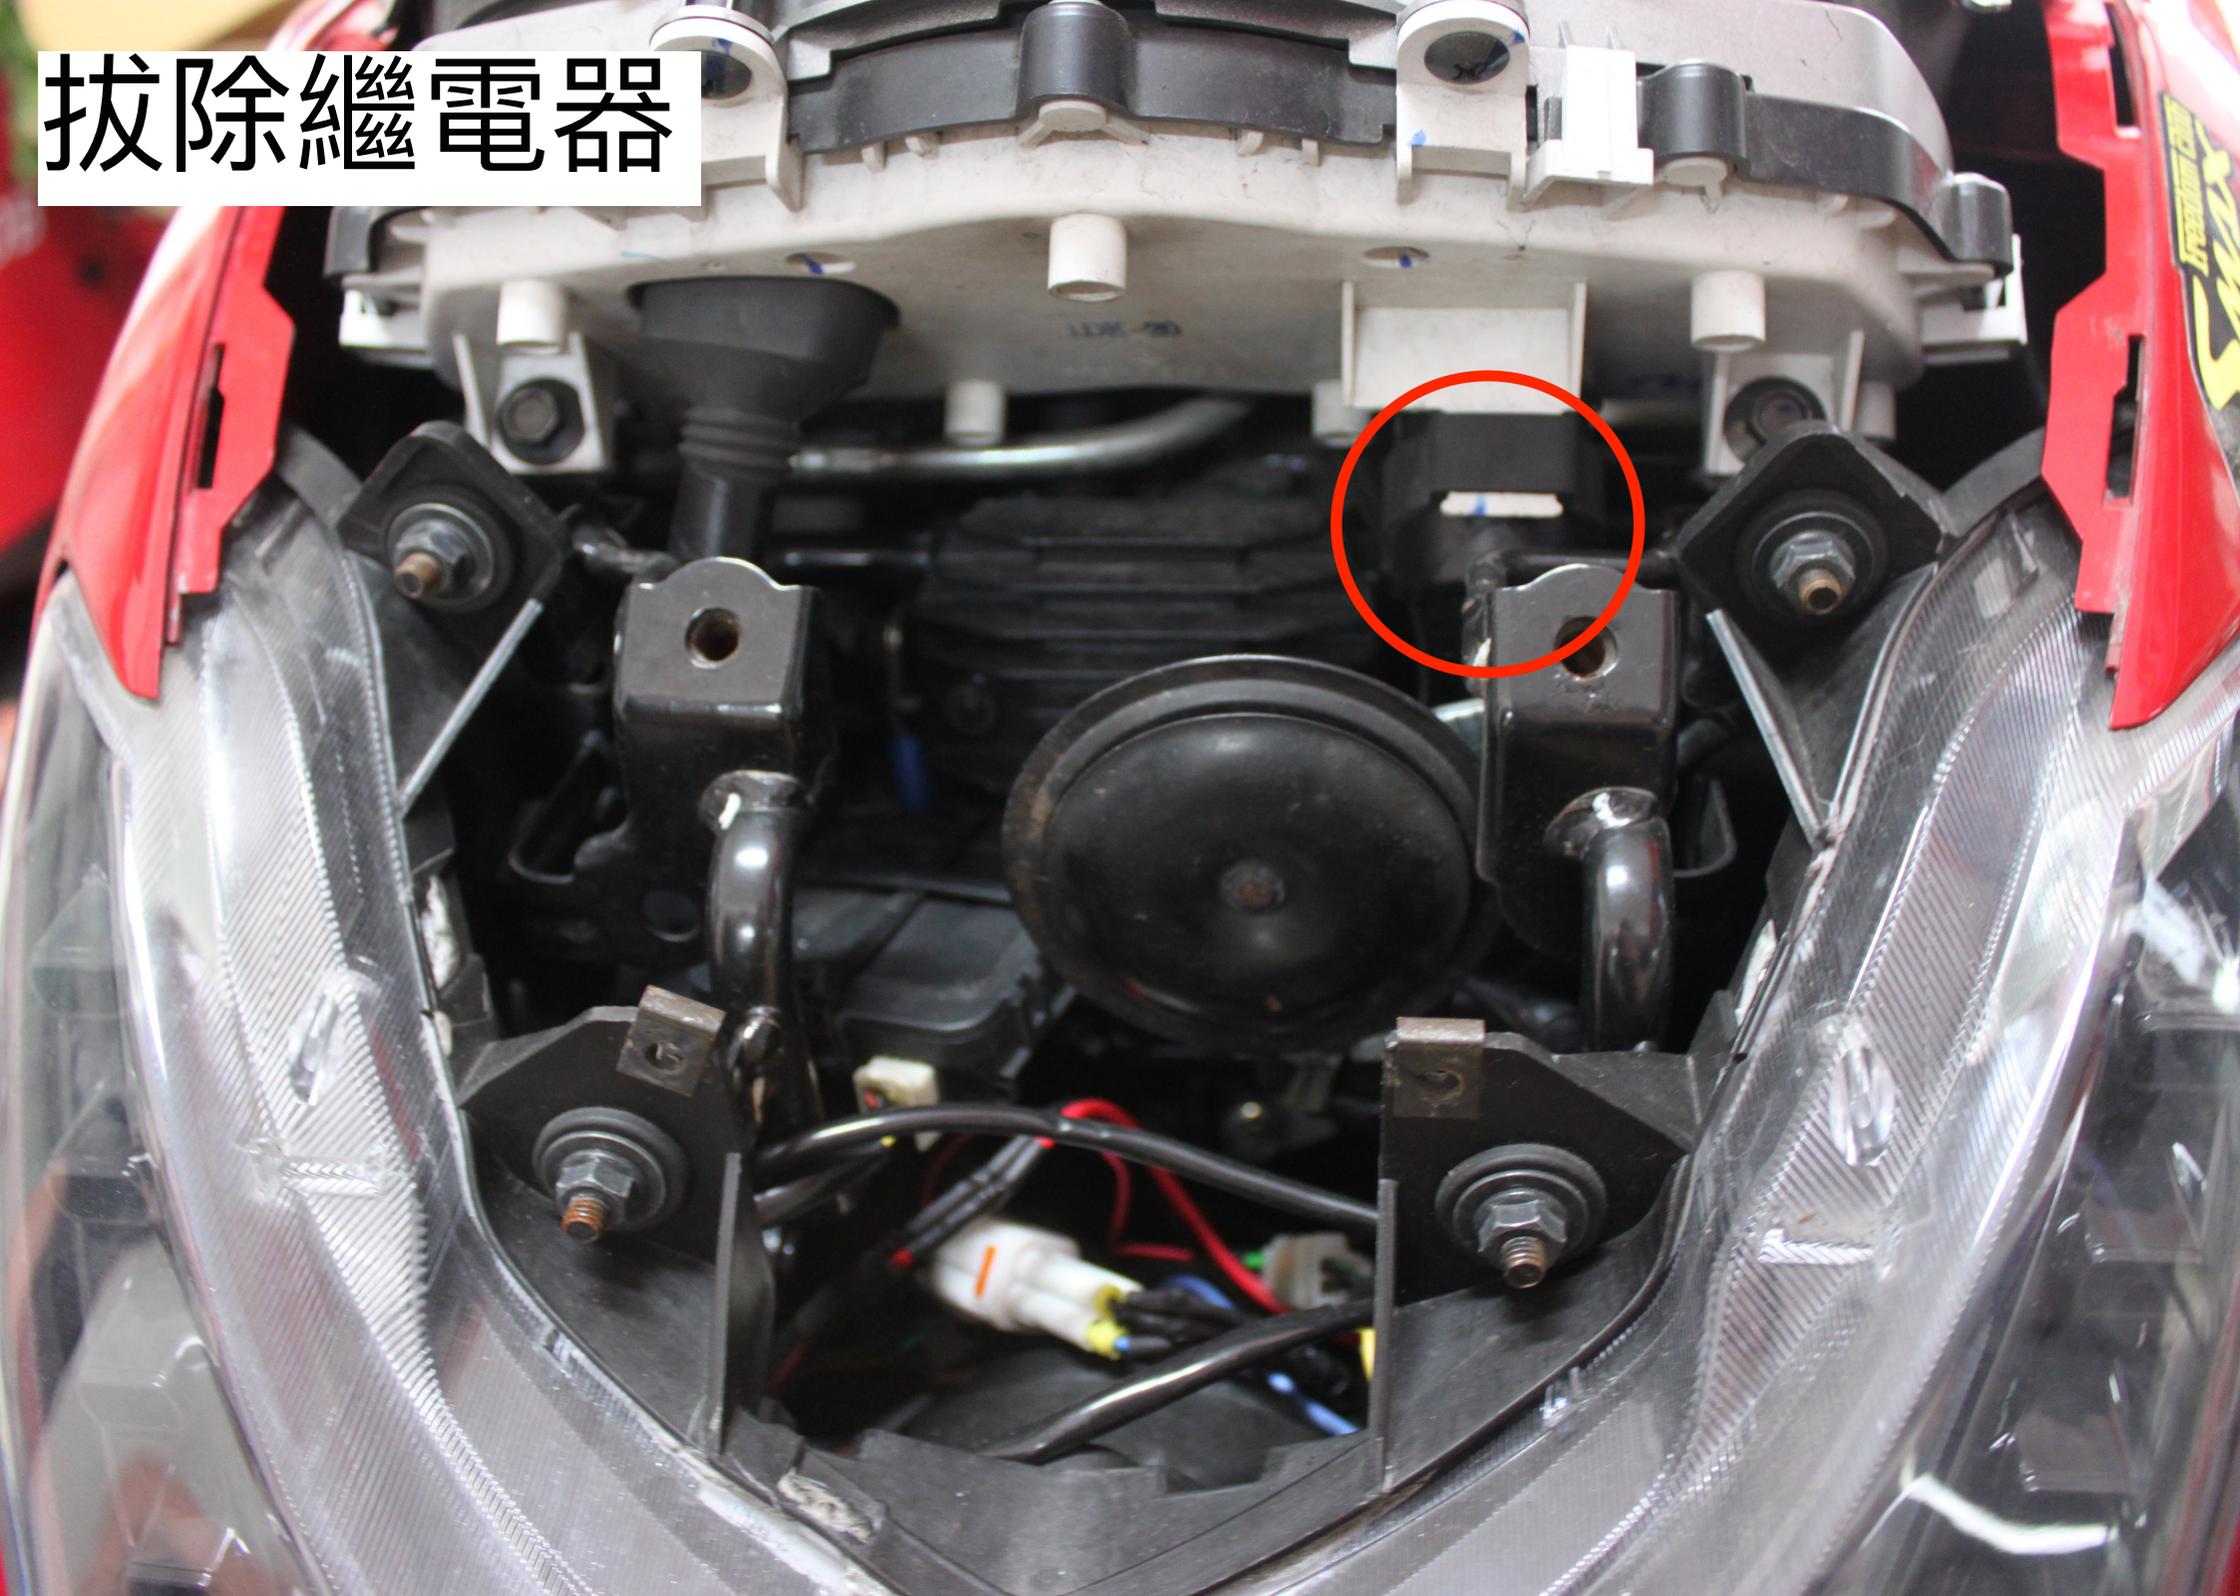

日行燈 3PIN 接頭串接




3PIN 日行燈接頭

接上大燈接頭


大燈接頭



接上方向燈 3PIN 接頭

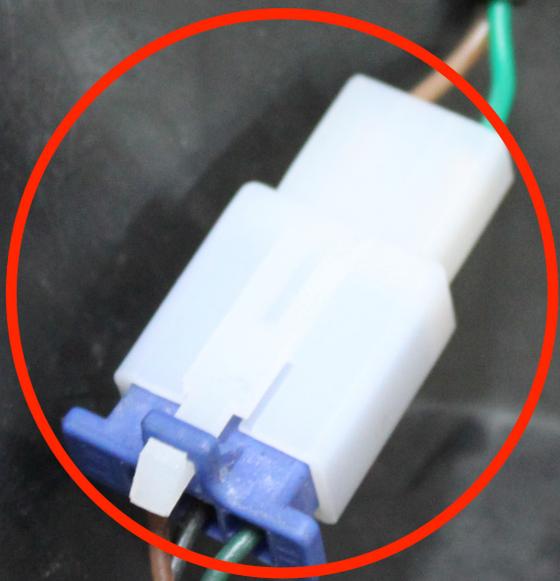

3PIN 方向燈接頭

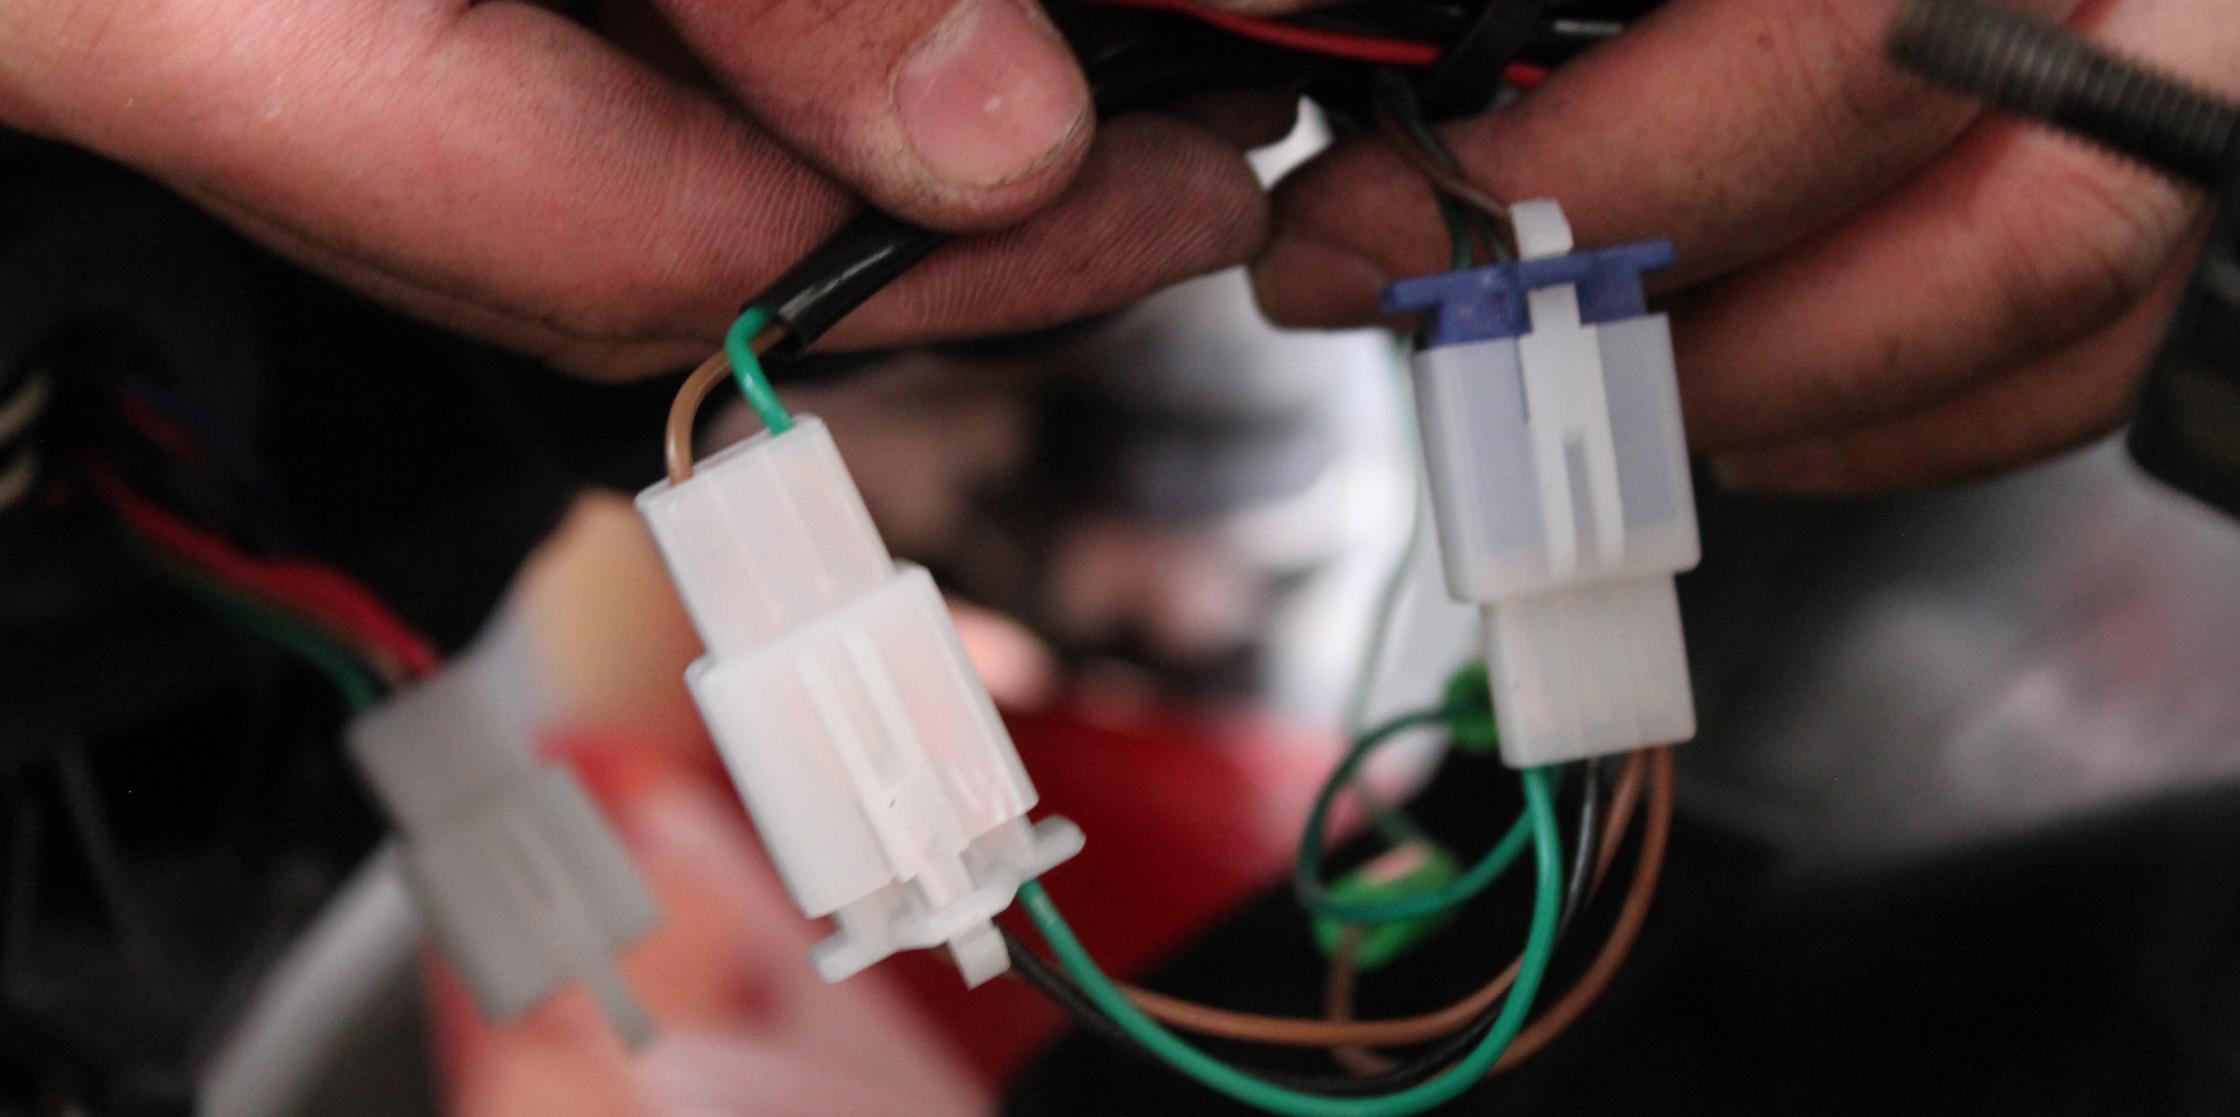

如有加購雙功能晝行燈，方向燈接頭與晝行燈串接

接回下方晝行燈 4PIN 接頭




請依照上方步驟反序將車殼裝回

繼電器安裝說明



拔下繼電器並更換

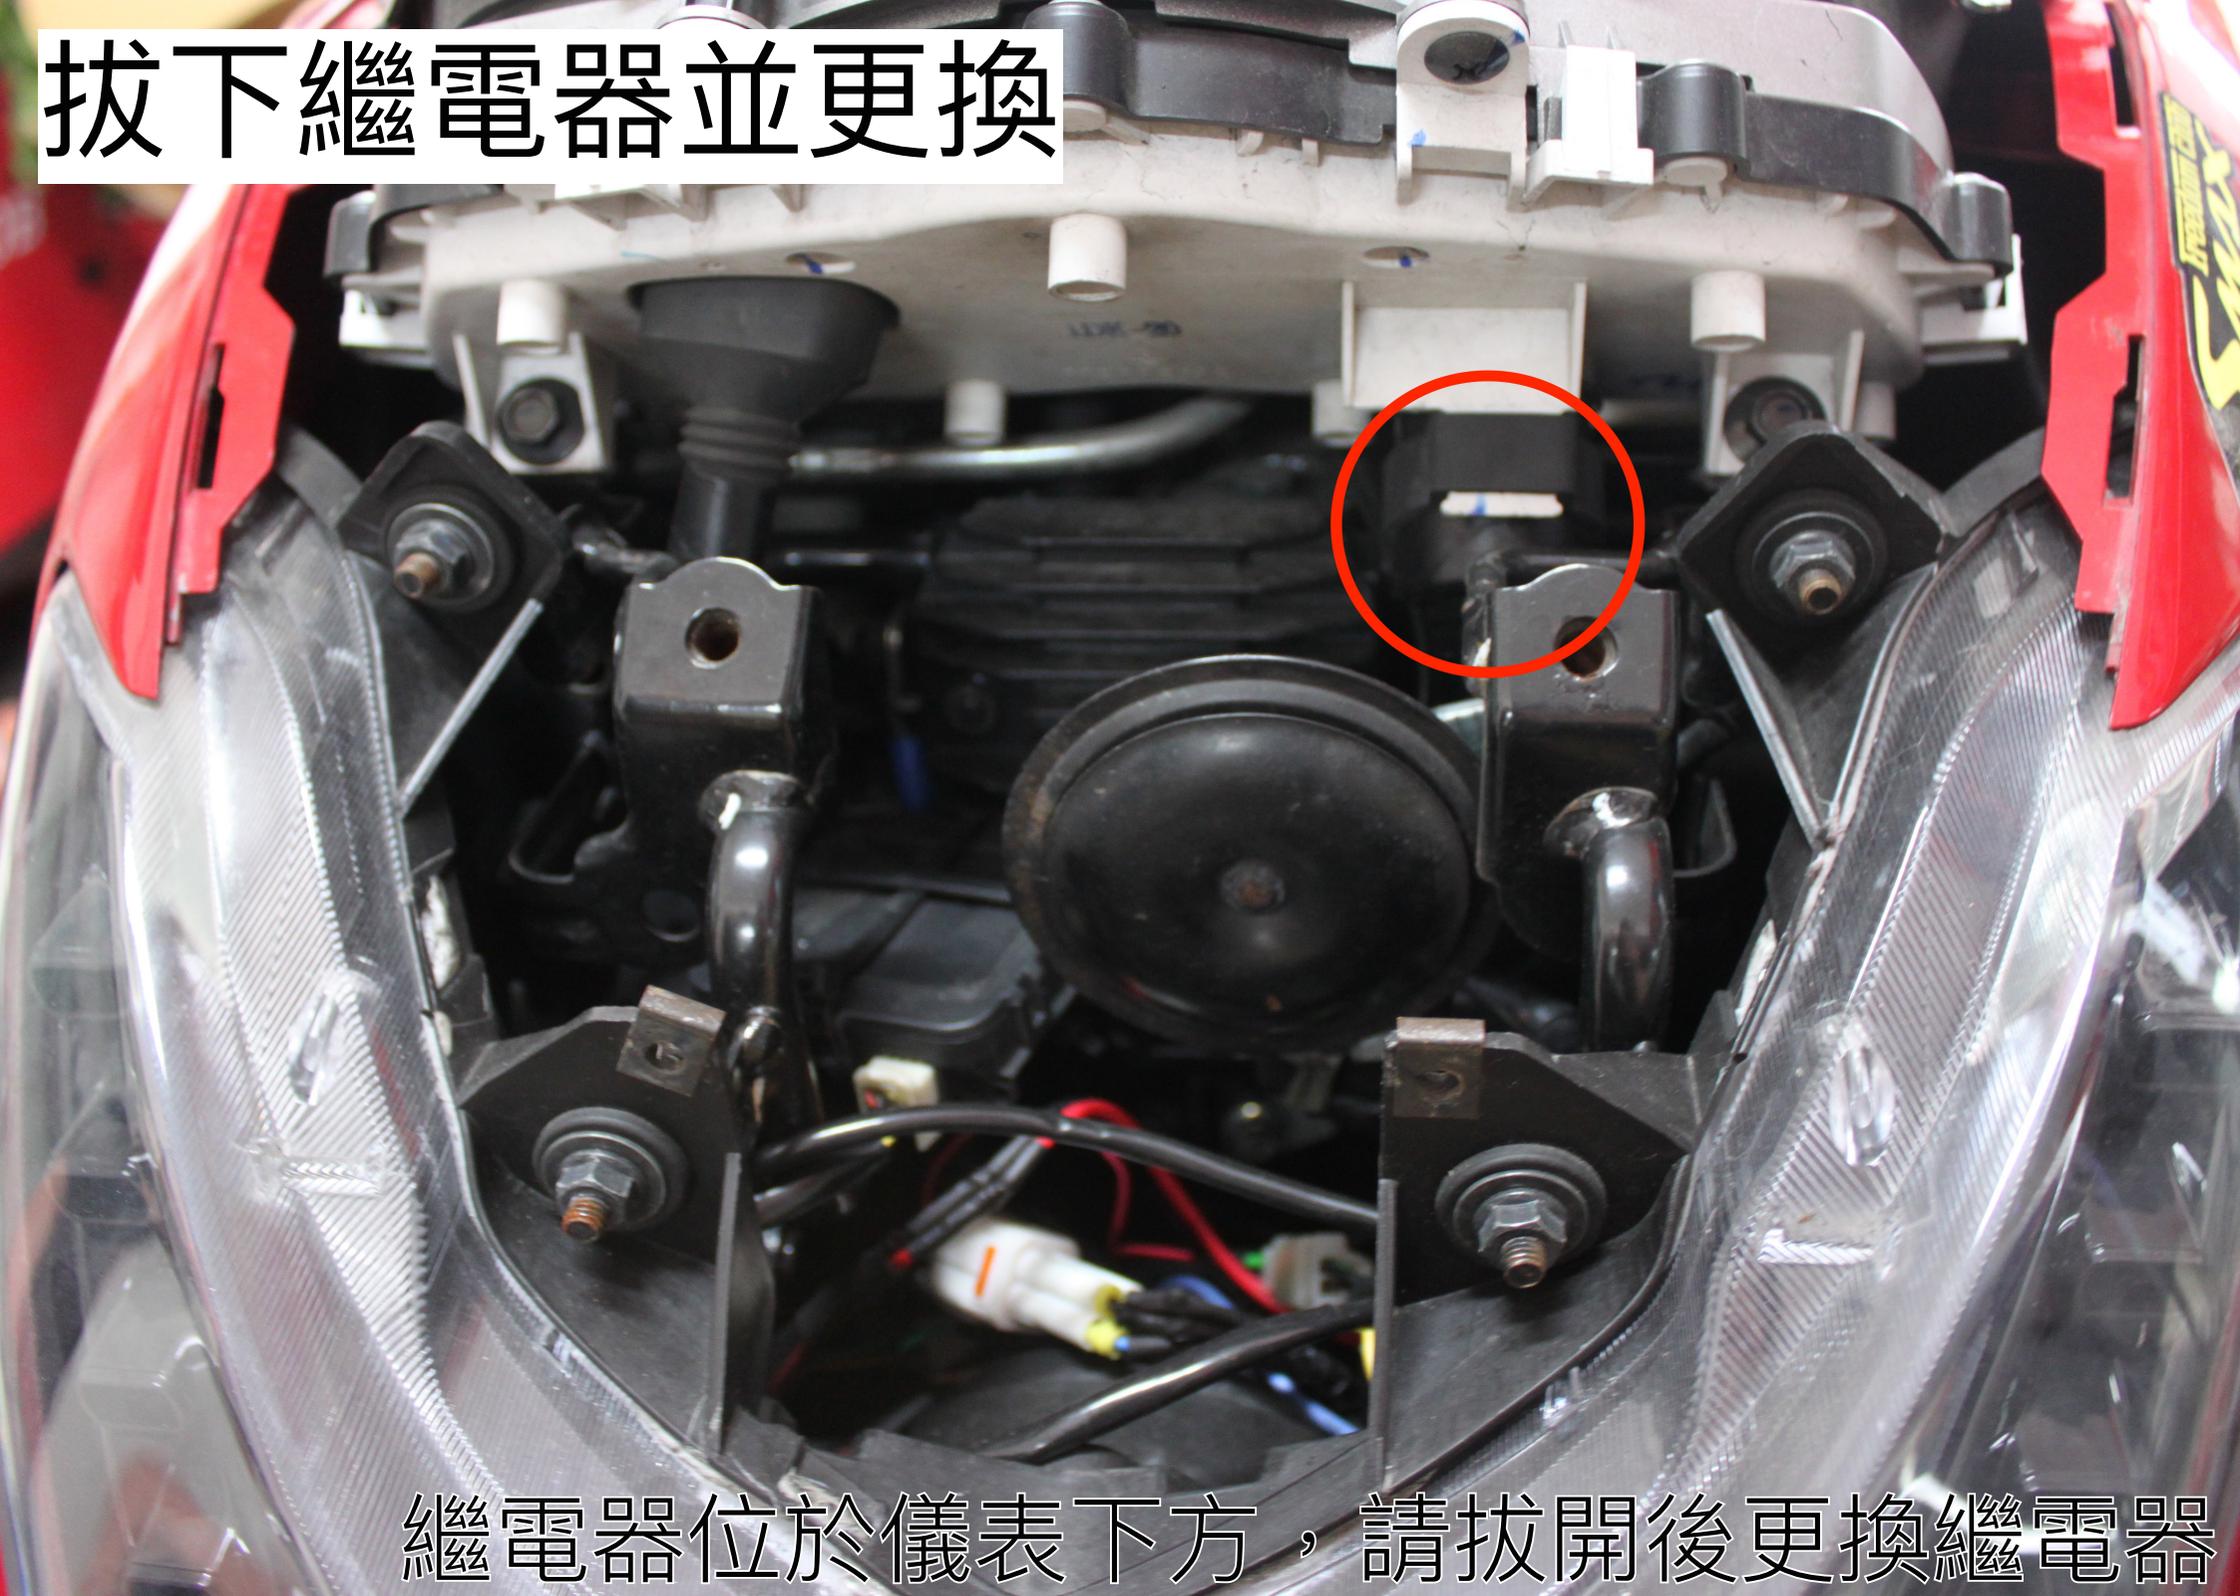

繼電器位於儀表下方，請拔開後更換繼電器

大燈高低調整說明



SMAX 高低調整位於大燈上方中間偏右之凹槽
以較長的螺絲起子插到底後即可旋轉調整
魚眼大燈調整為順時針調高、逆時針調低