燈の匠
Light Master

FORCE
複眼式
LED 大燈

安裝說明書

所需工具

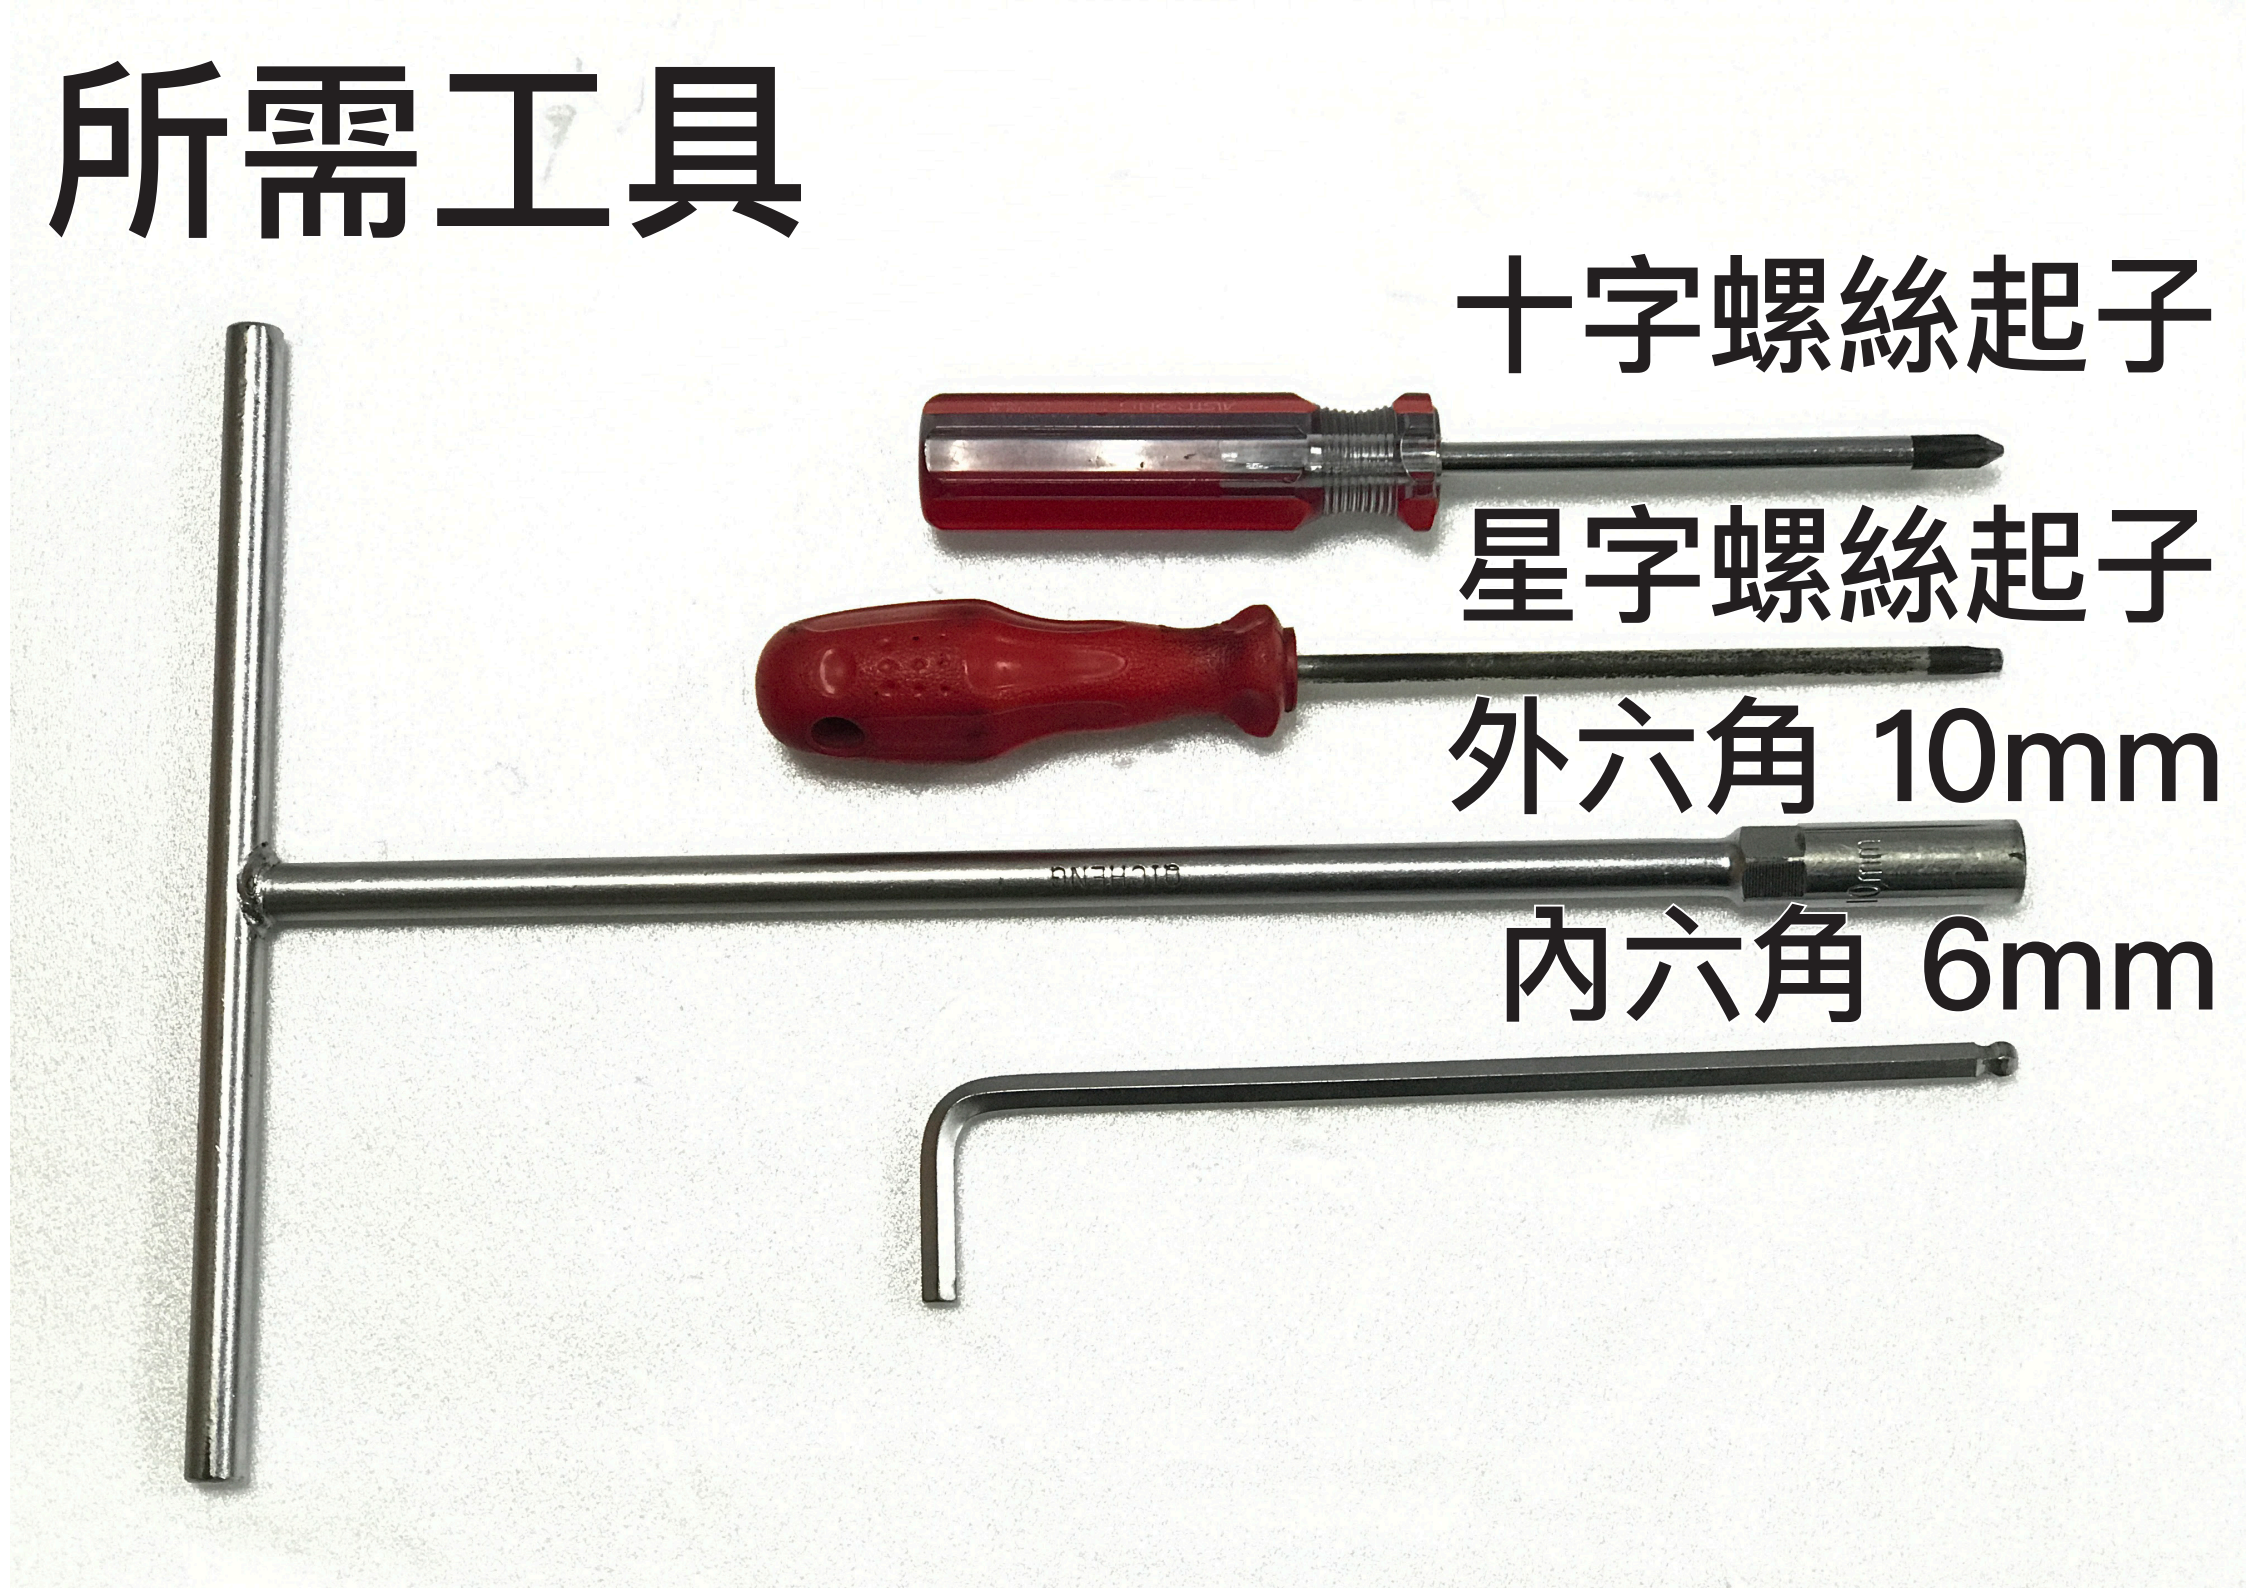

安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾

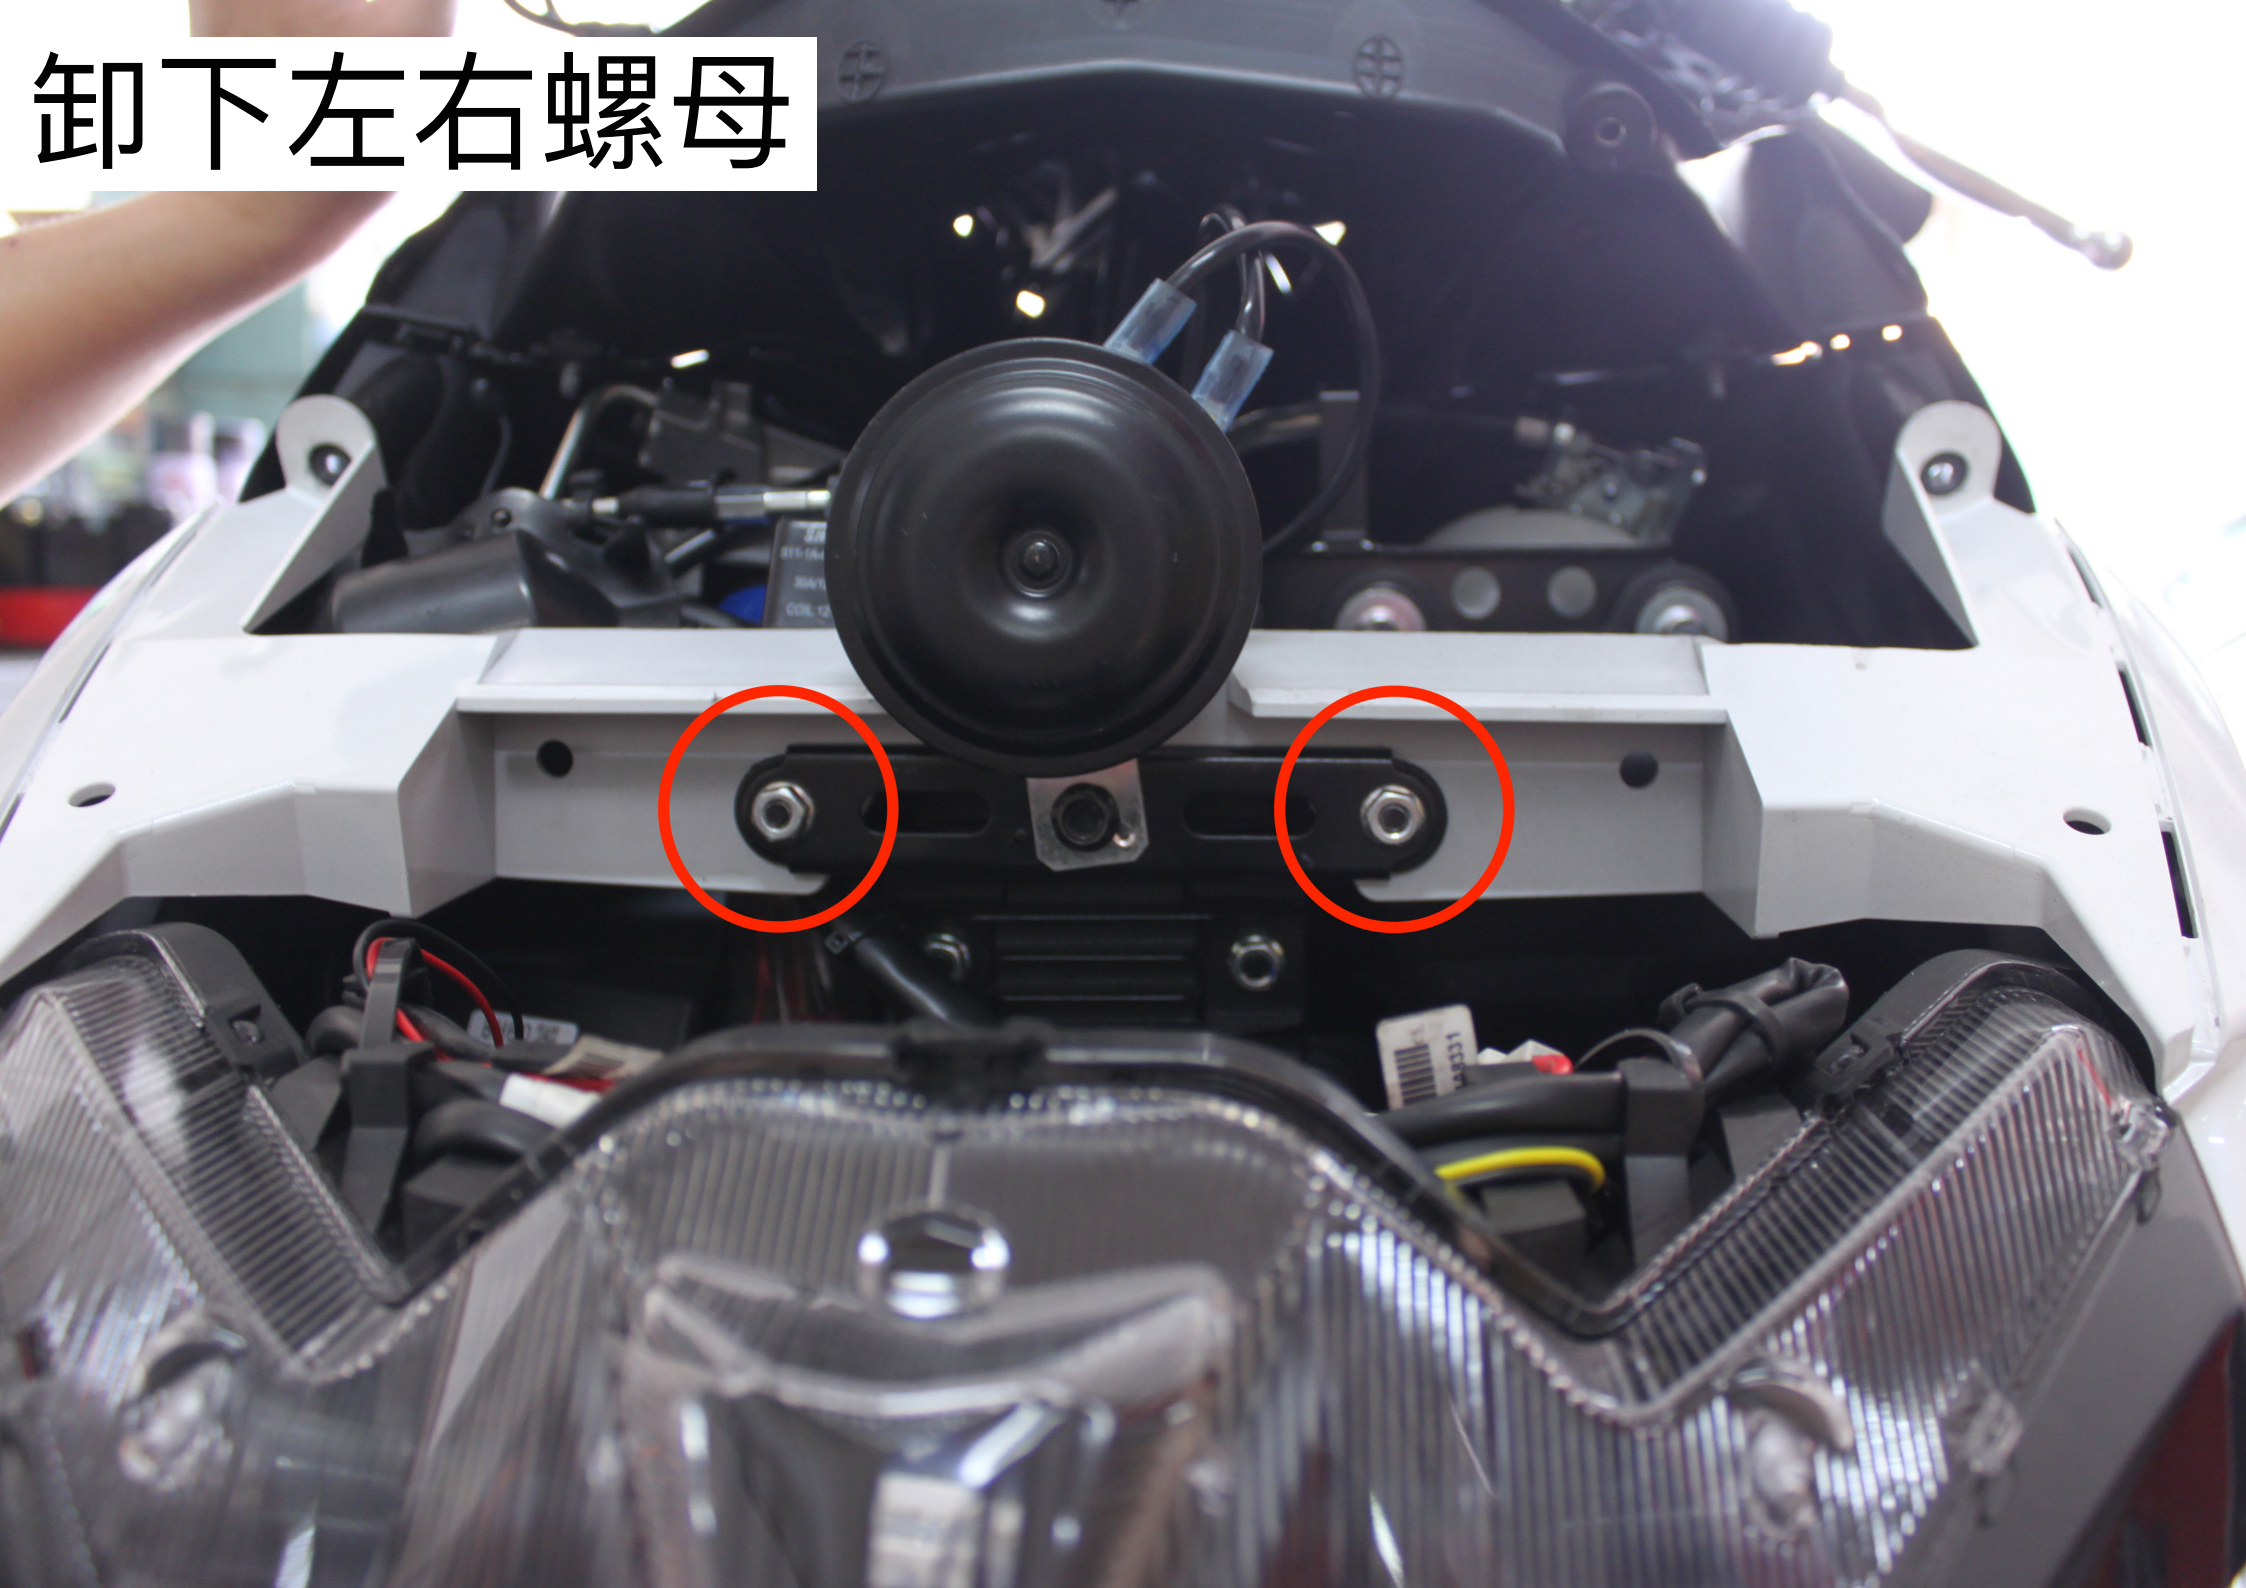
卸下左右螺母

卸下左右螺絲

卸下左右螺絲

卸下大燈底部塑膠插銷
拆除車殼，拔除線組

卸下螺絲，拆除電池蓋

拔除線組，拆除電池
DO NOT OPEN

卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）

卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋

卸除腳踏前方右方螺絲

拆除右方兩顆螺絲

撥開側條卡榫

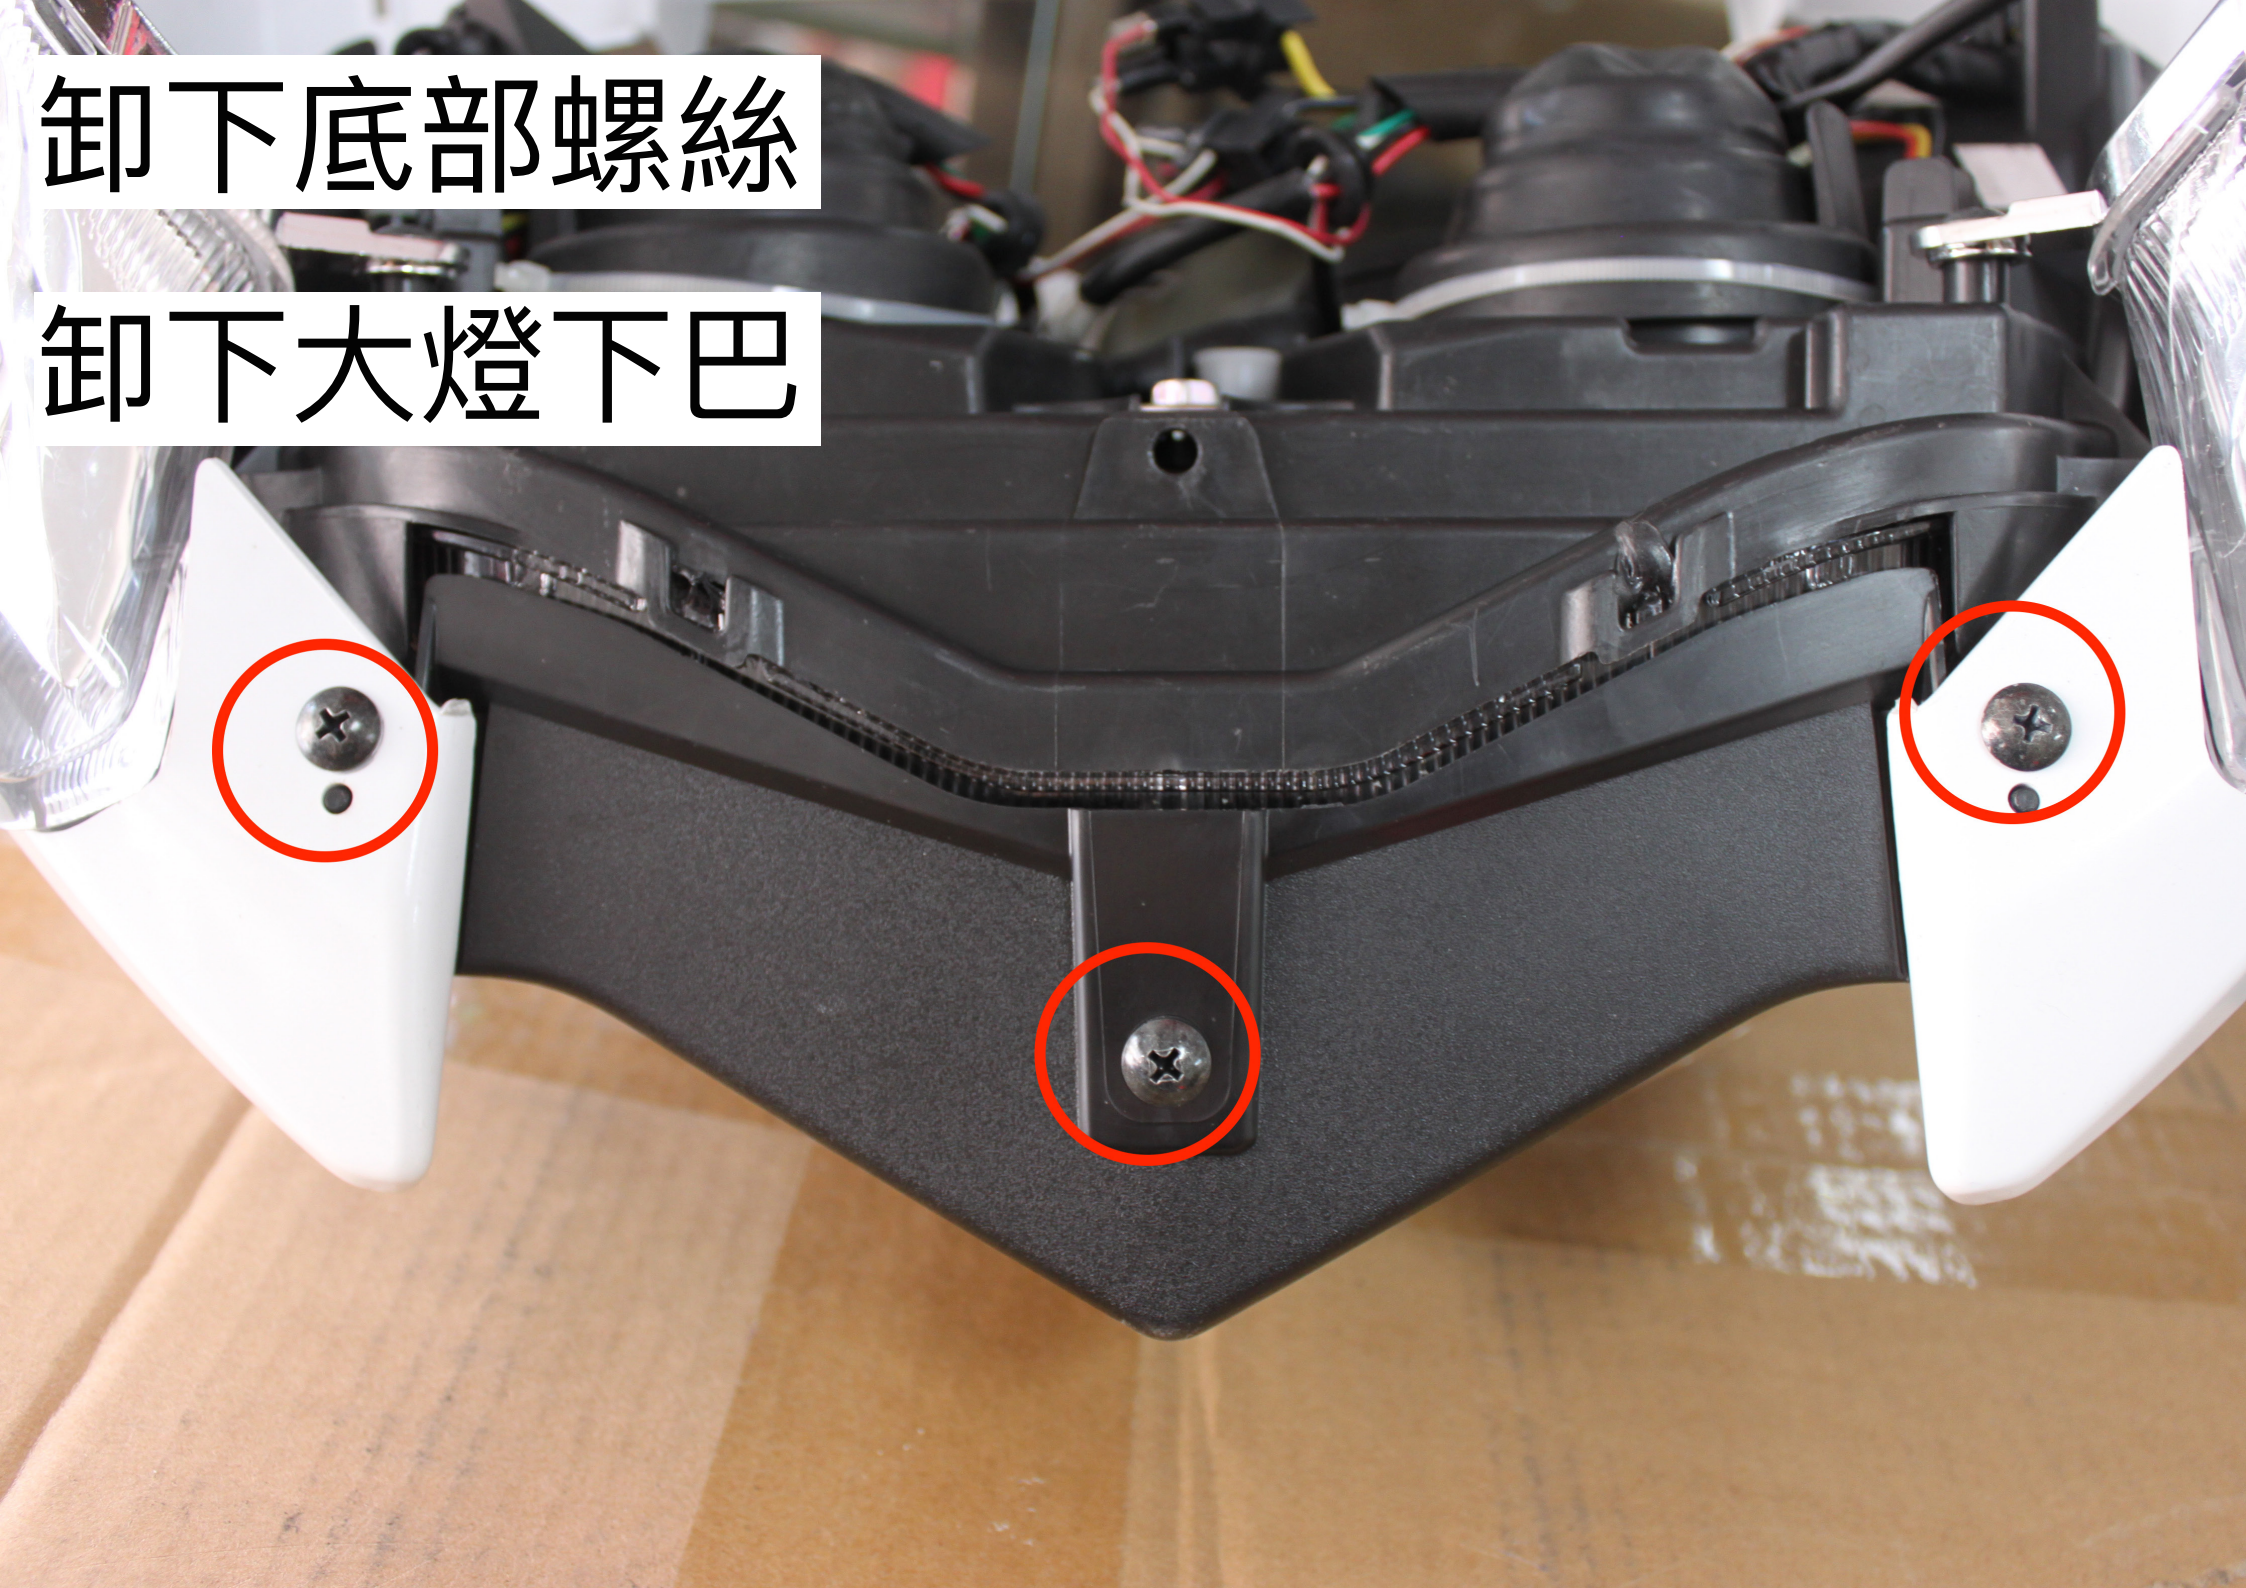
卸下底部螺絲
卸下大燈下巴

卸下左右螺絲

卸下左右八顆螺絲
分開大燈、方向燈、車殼

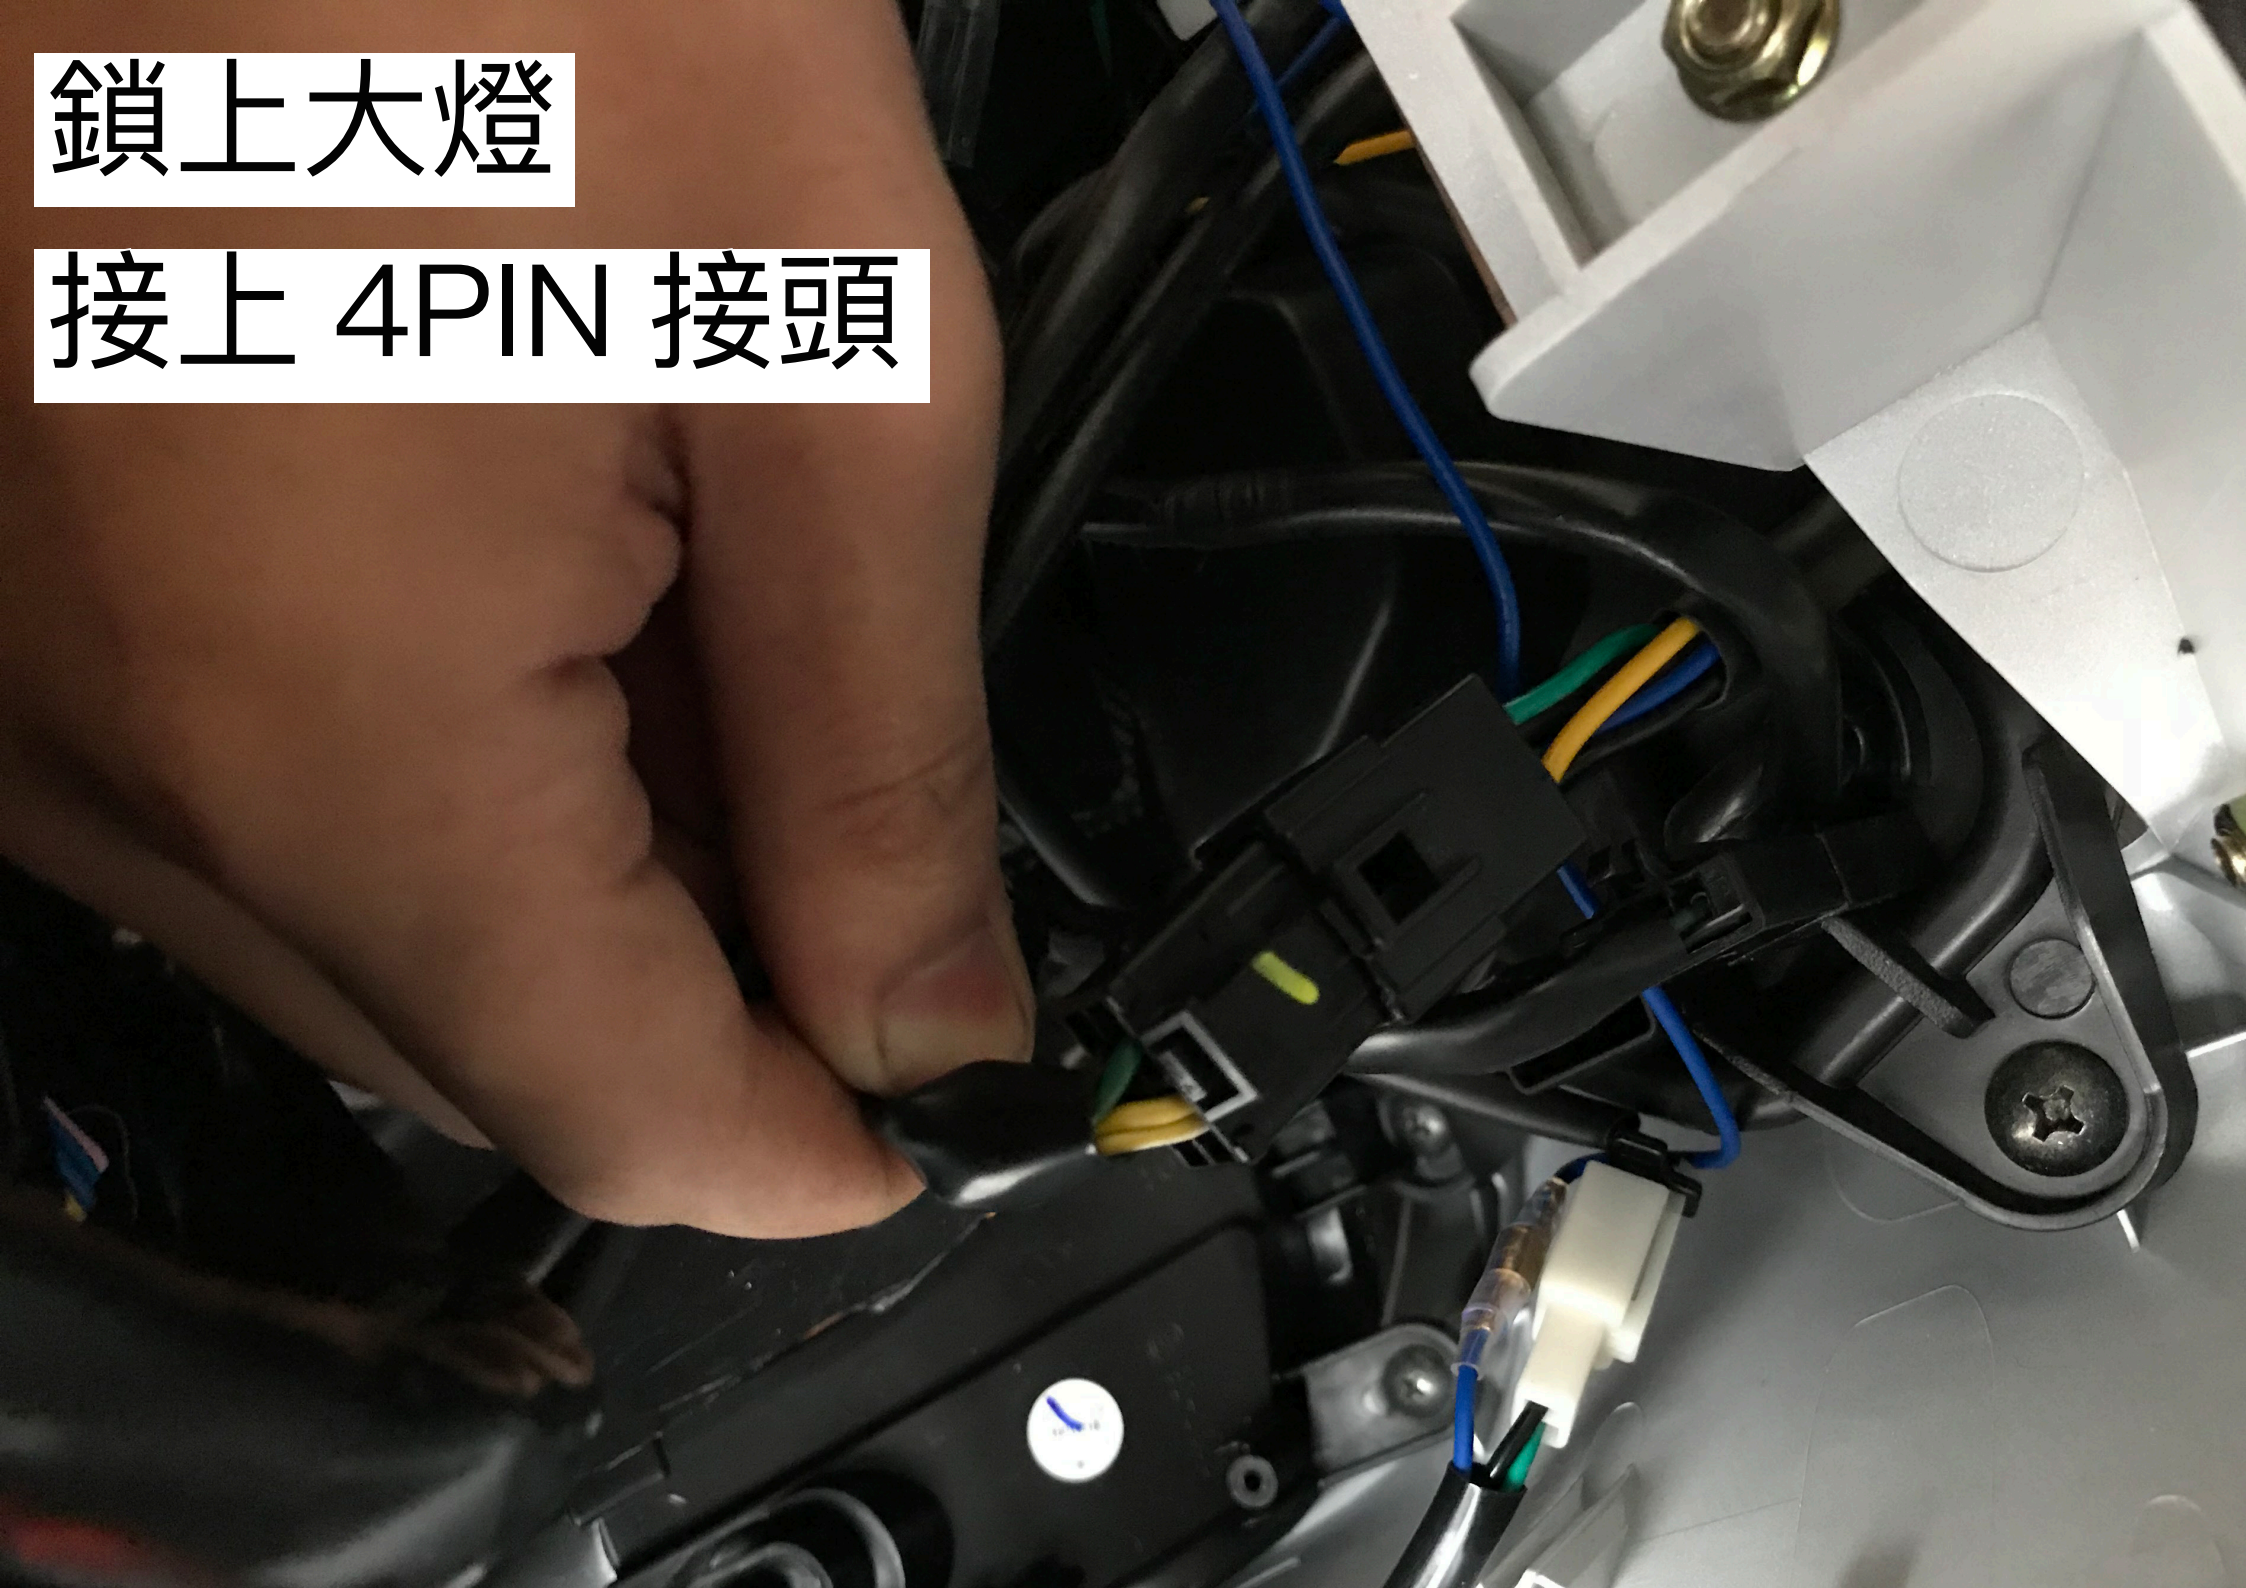
鎖上大燈
接上 4PIN 接頭

如果有加購鷹爪前方向燈請與小燈線串接

接上左右 2PIN 方向燈接頭

另一邊串接車體配線

強化線組拉線
將正負極線組部分沿著側條往後配置

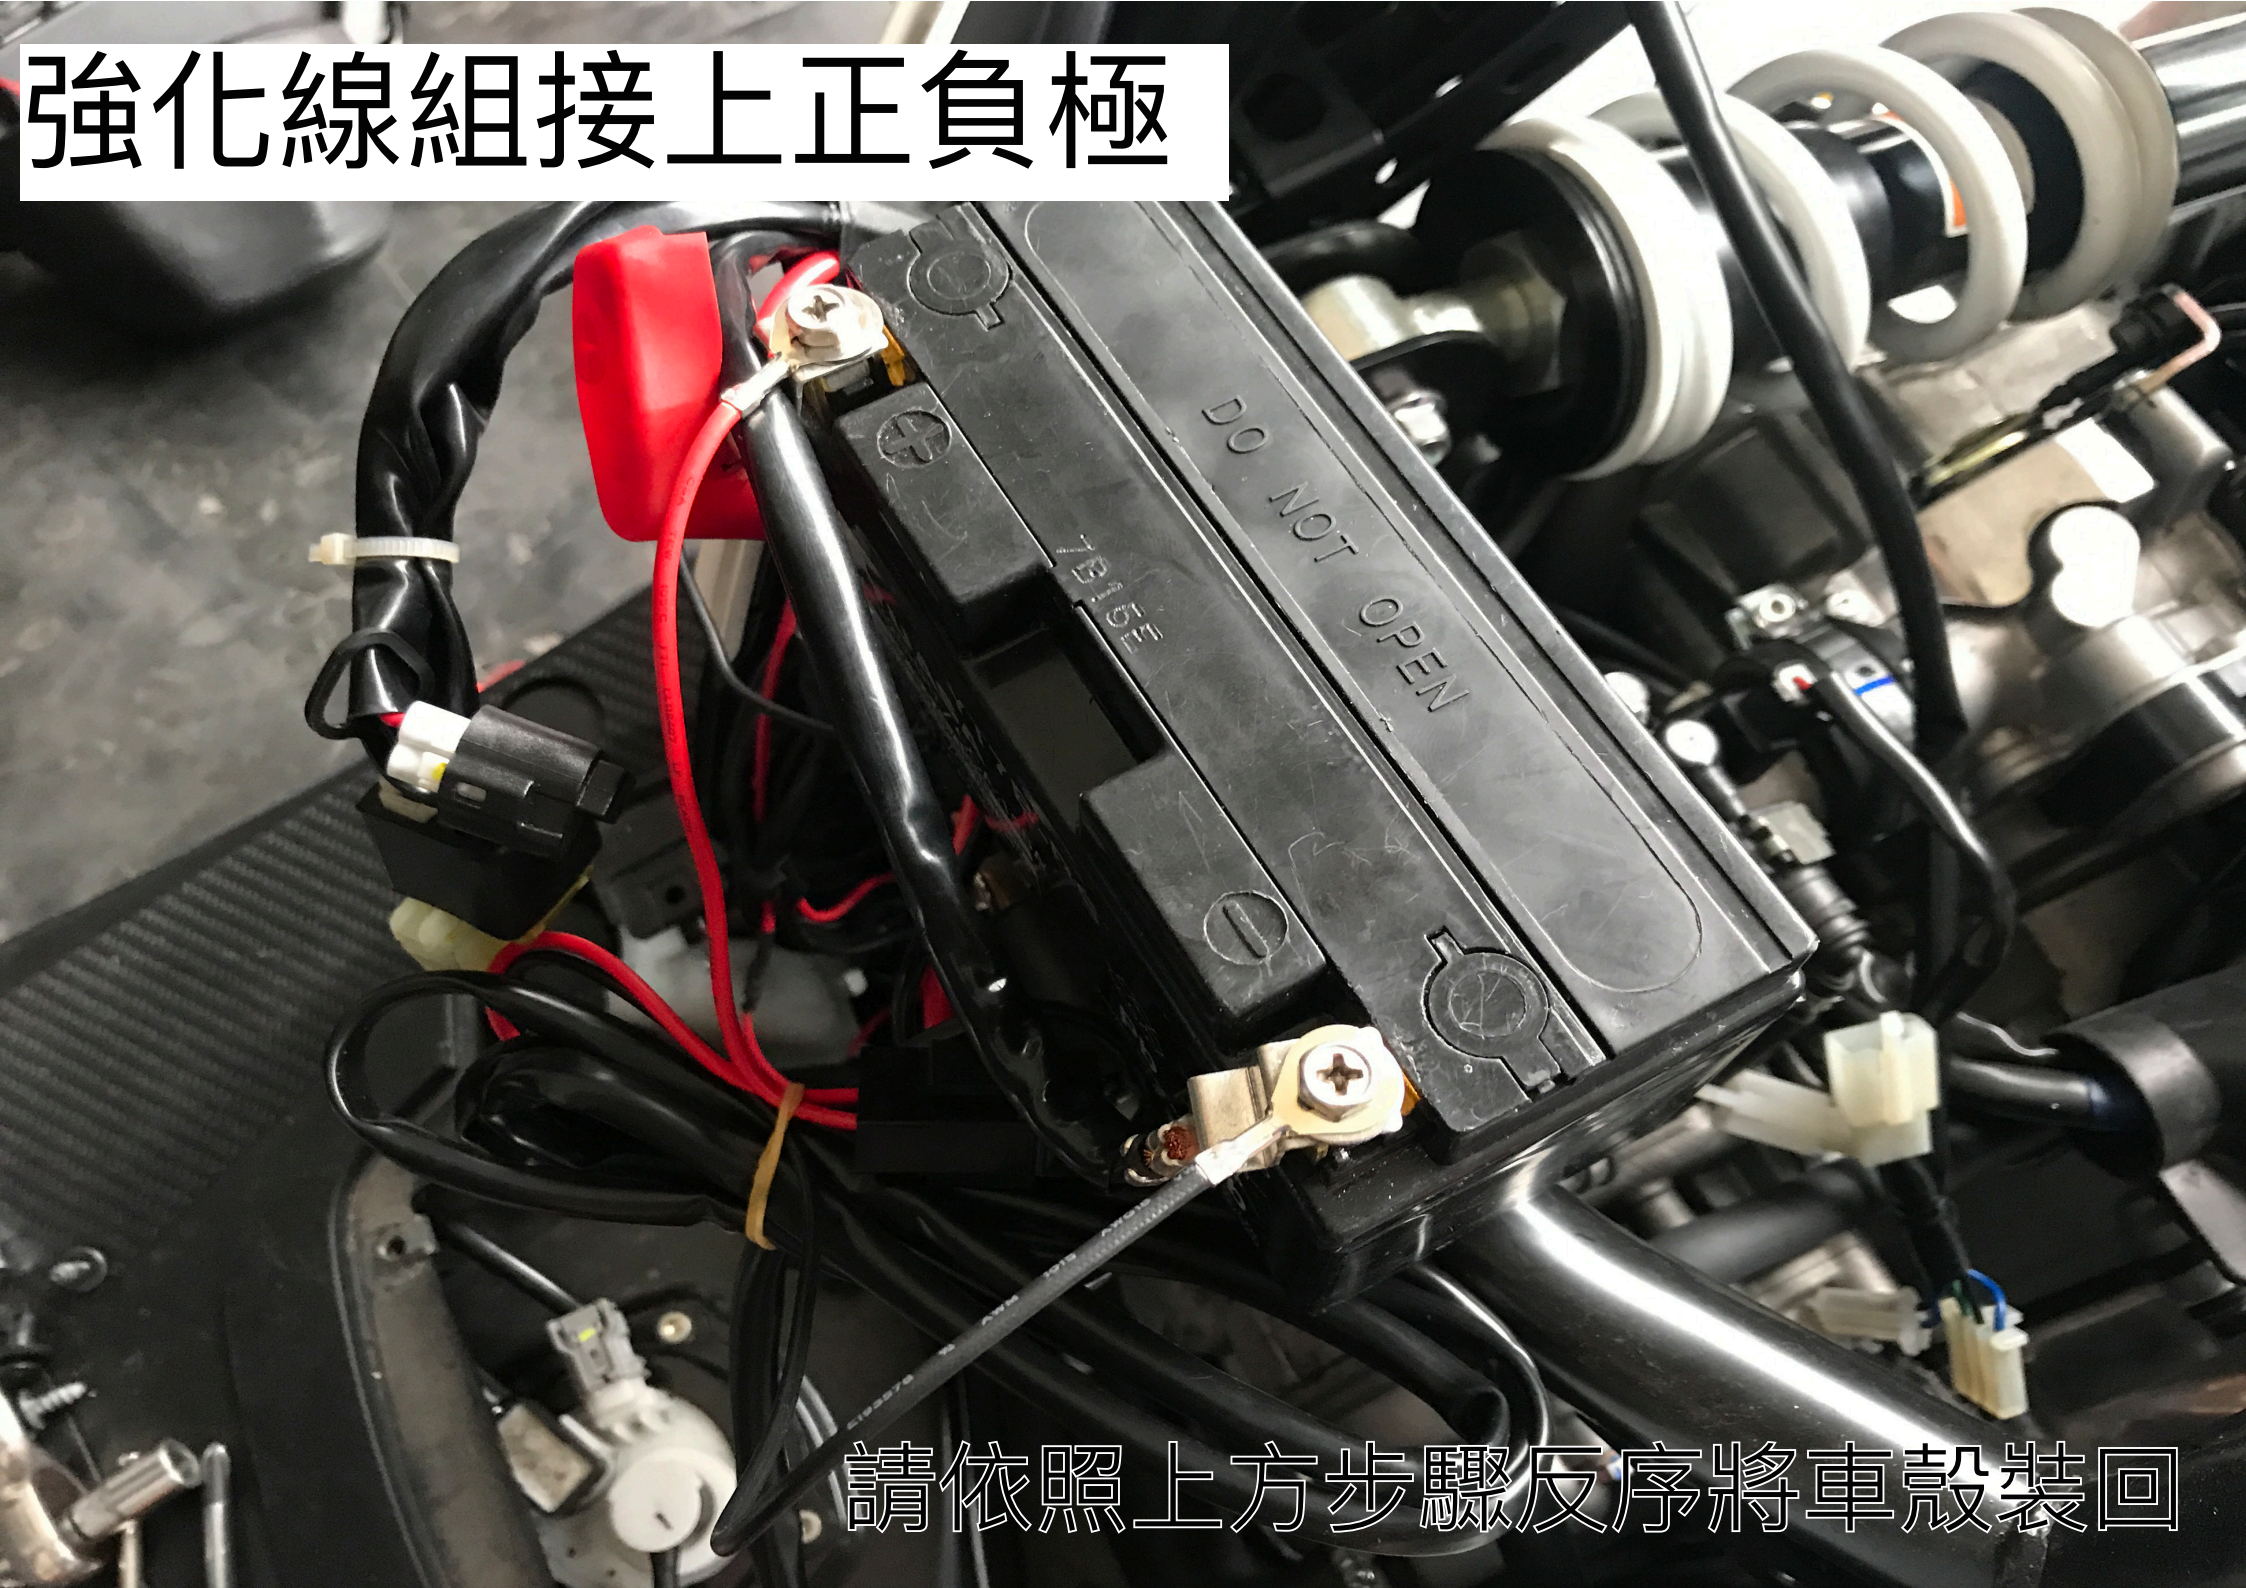
強化線組接上正負極
DO NOT OPEN
請依照上方步驟反序將車殼裝回

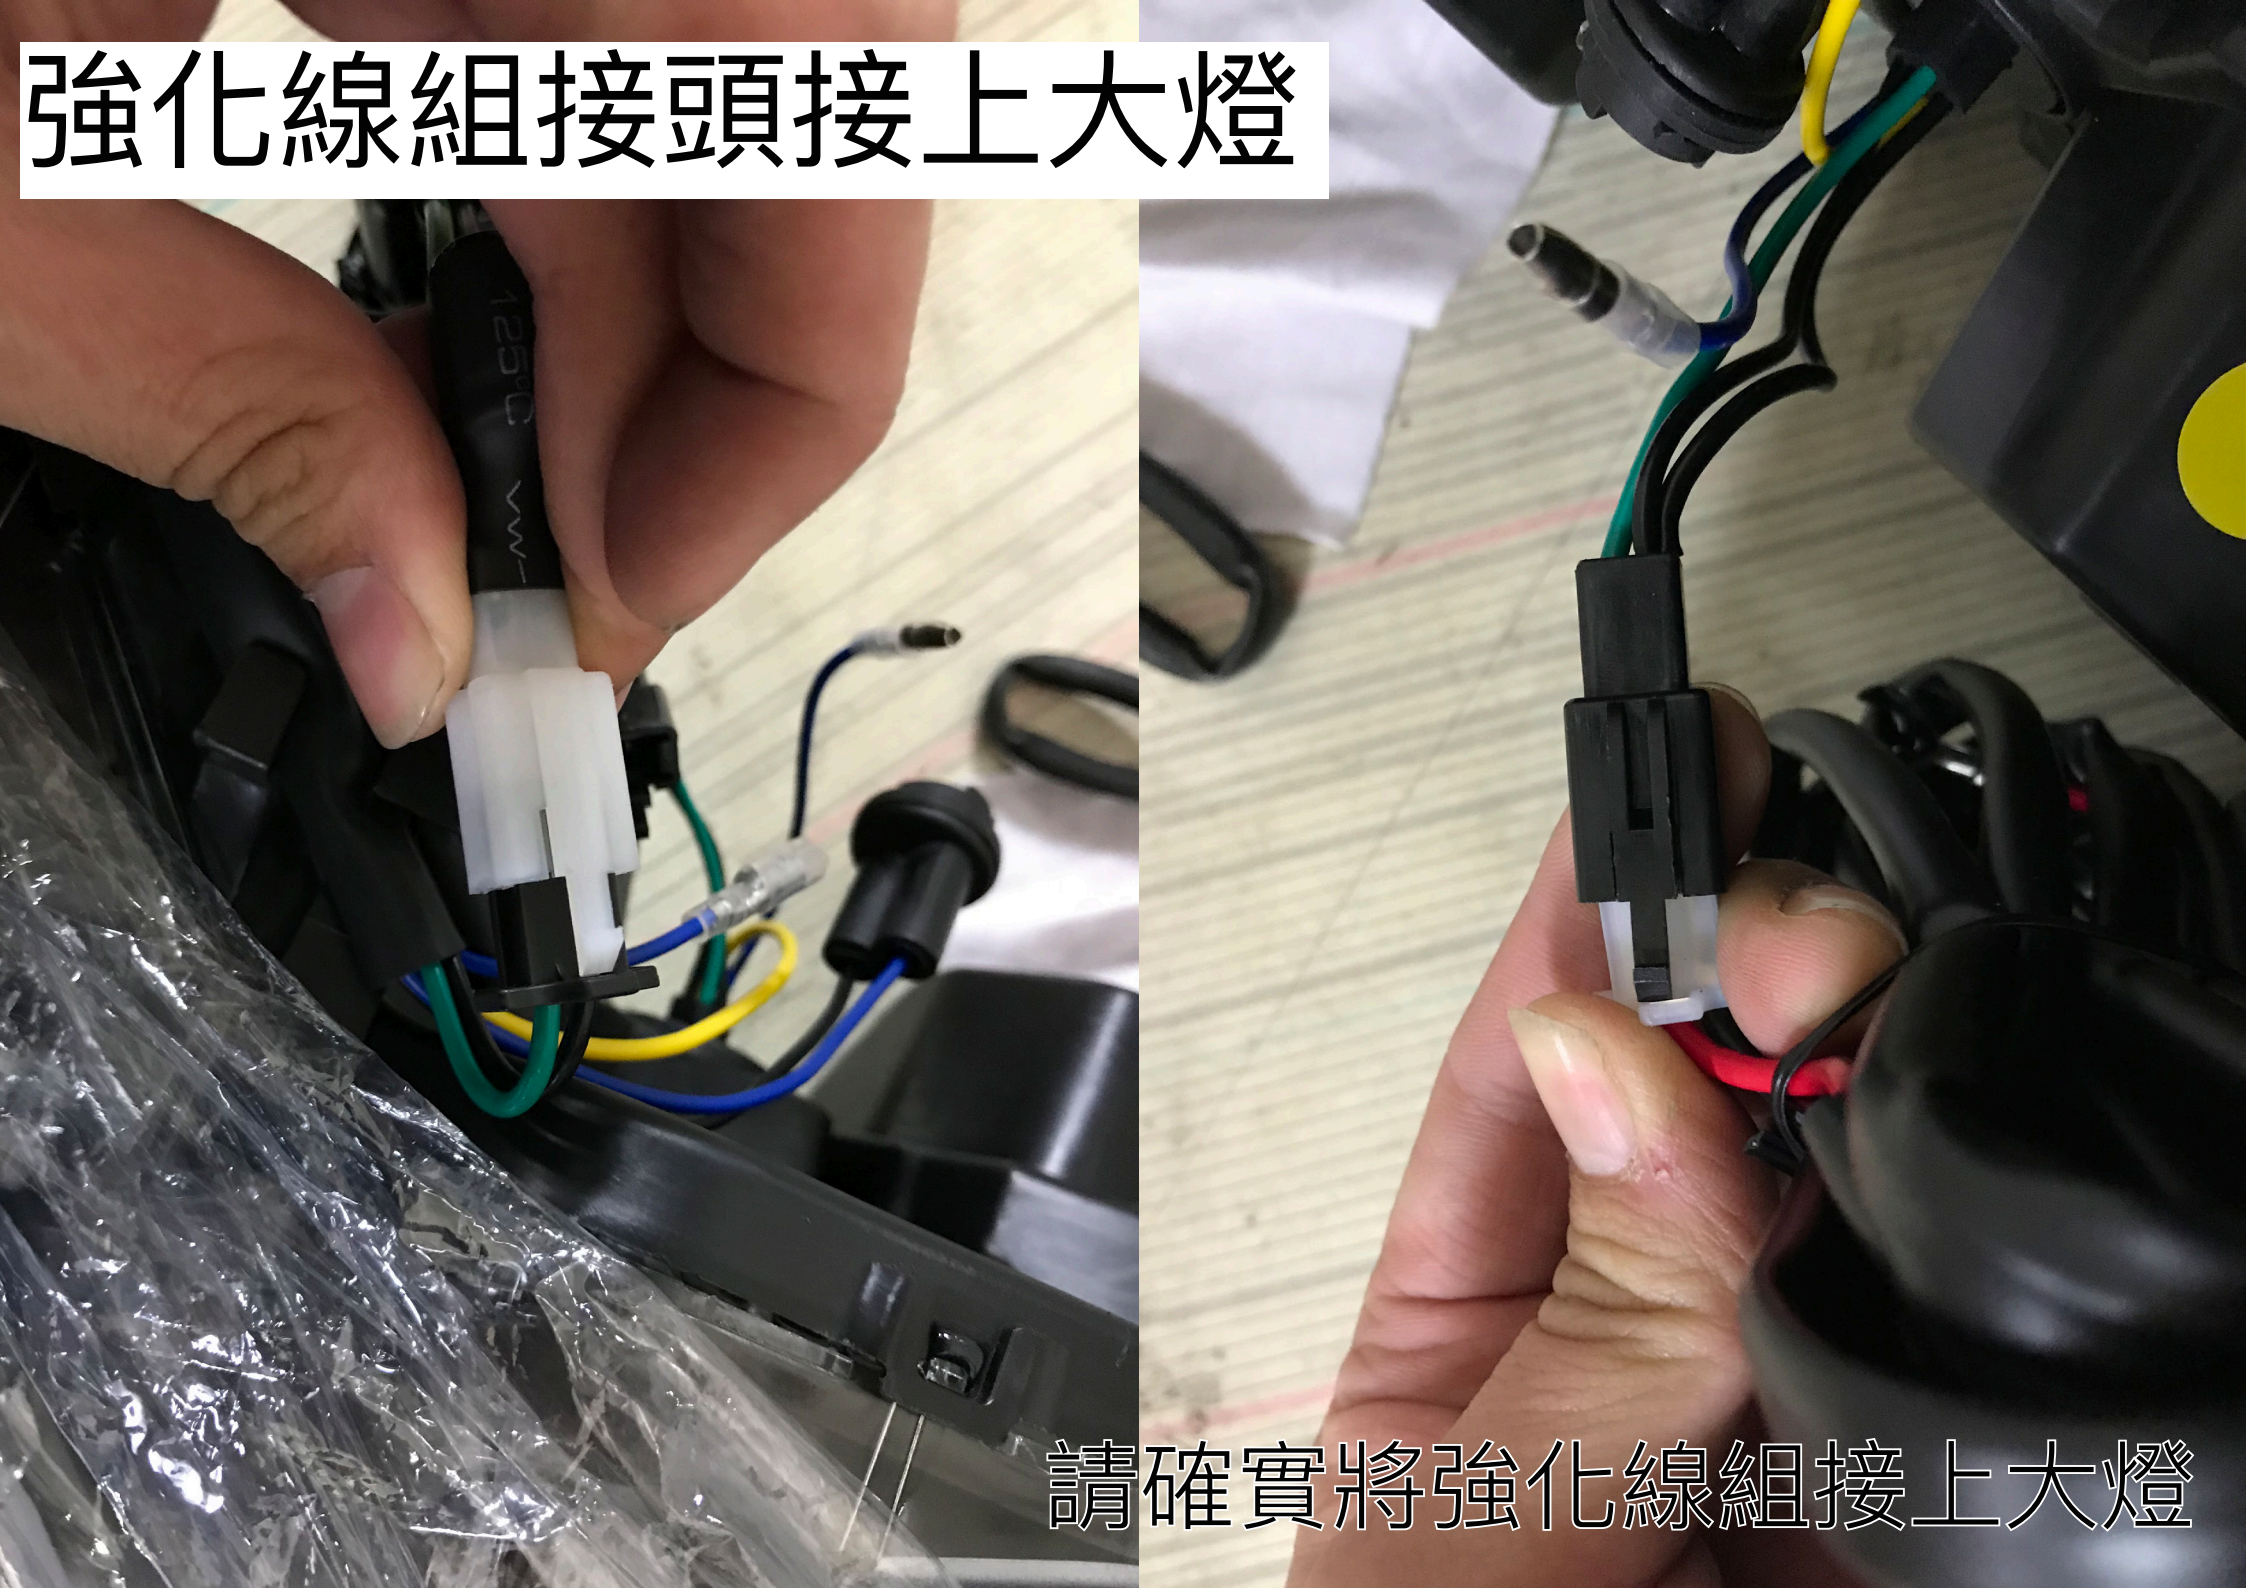
強化線組接頭接上大燈
請確實將強化線組接上大燈

PLUS版本的強化線接頭
請黑接黑、白接白

開關安裝說明

建議鎖在鎖頭下方凹槽處

鑽孔
前掛勾＜3.0kg
置物箱＜10kg
後置物架＜5kg
請自行找開關放置位置再行鑽孔

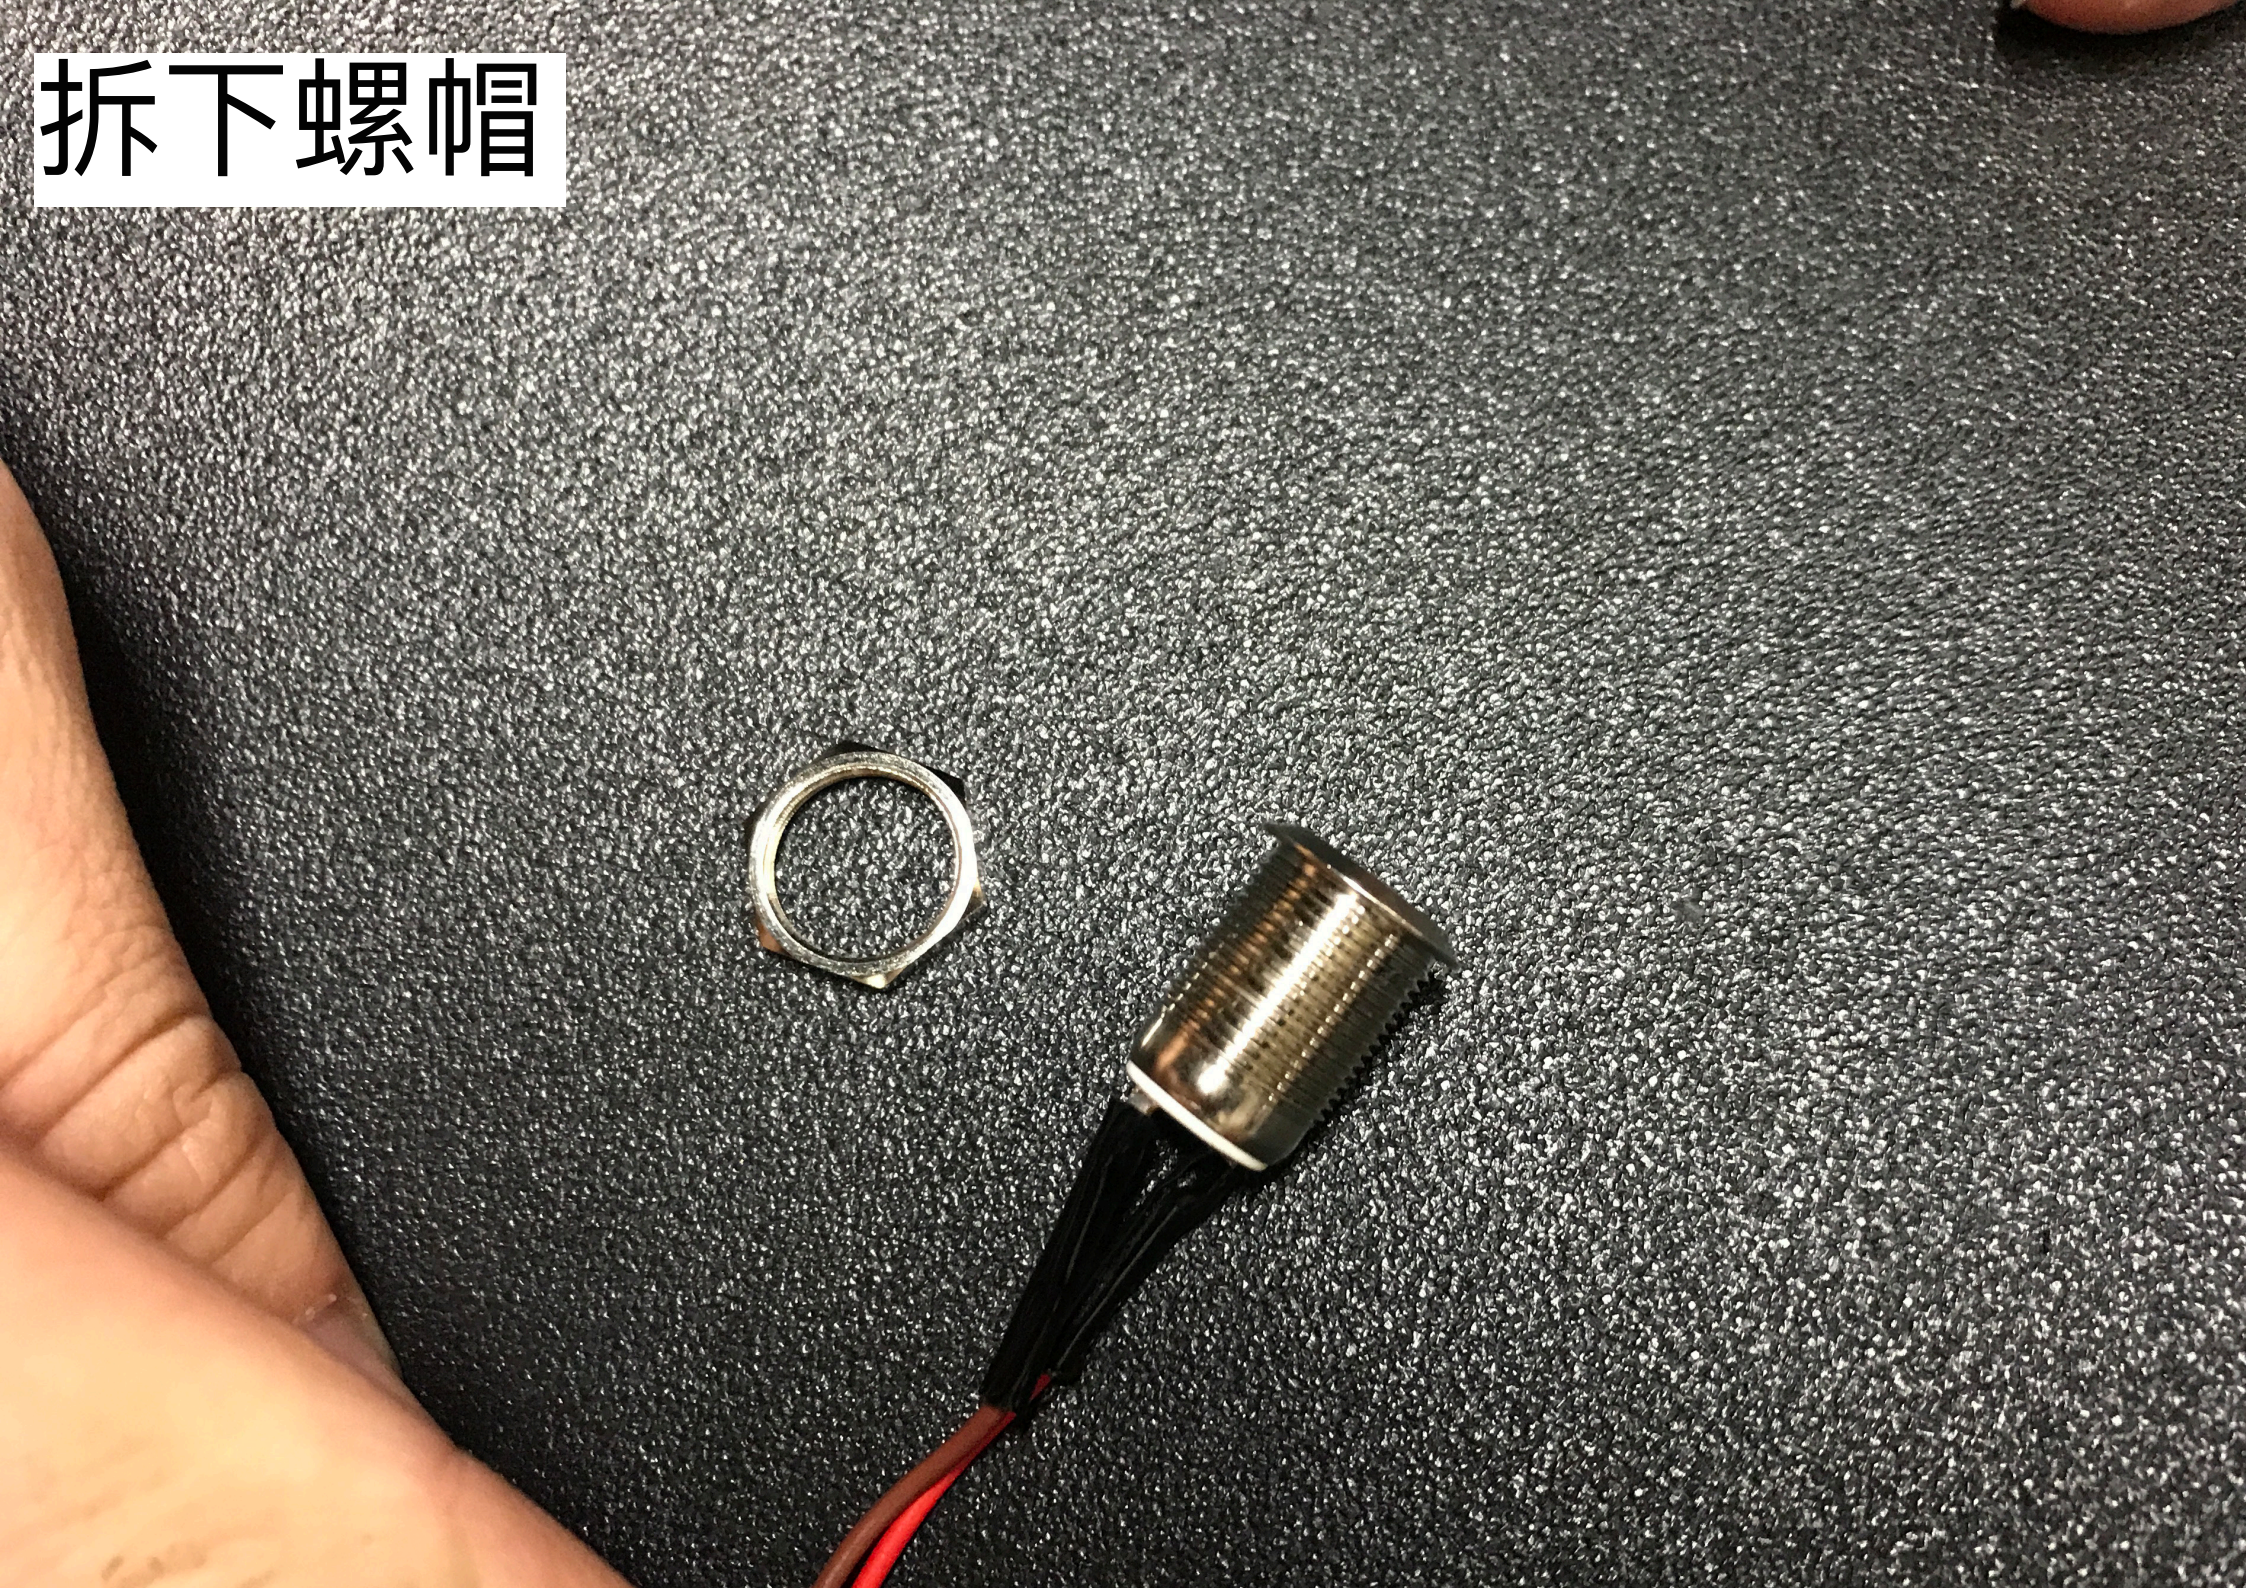
拆下螺帽

開關穿入
請由外側往內側穿入開關

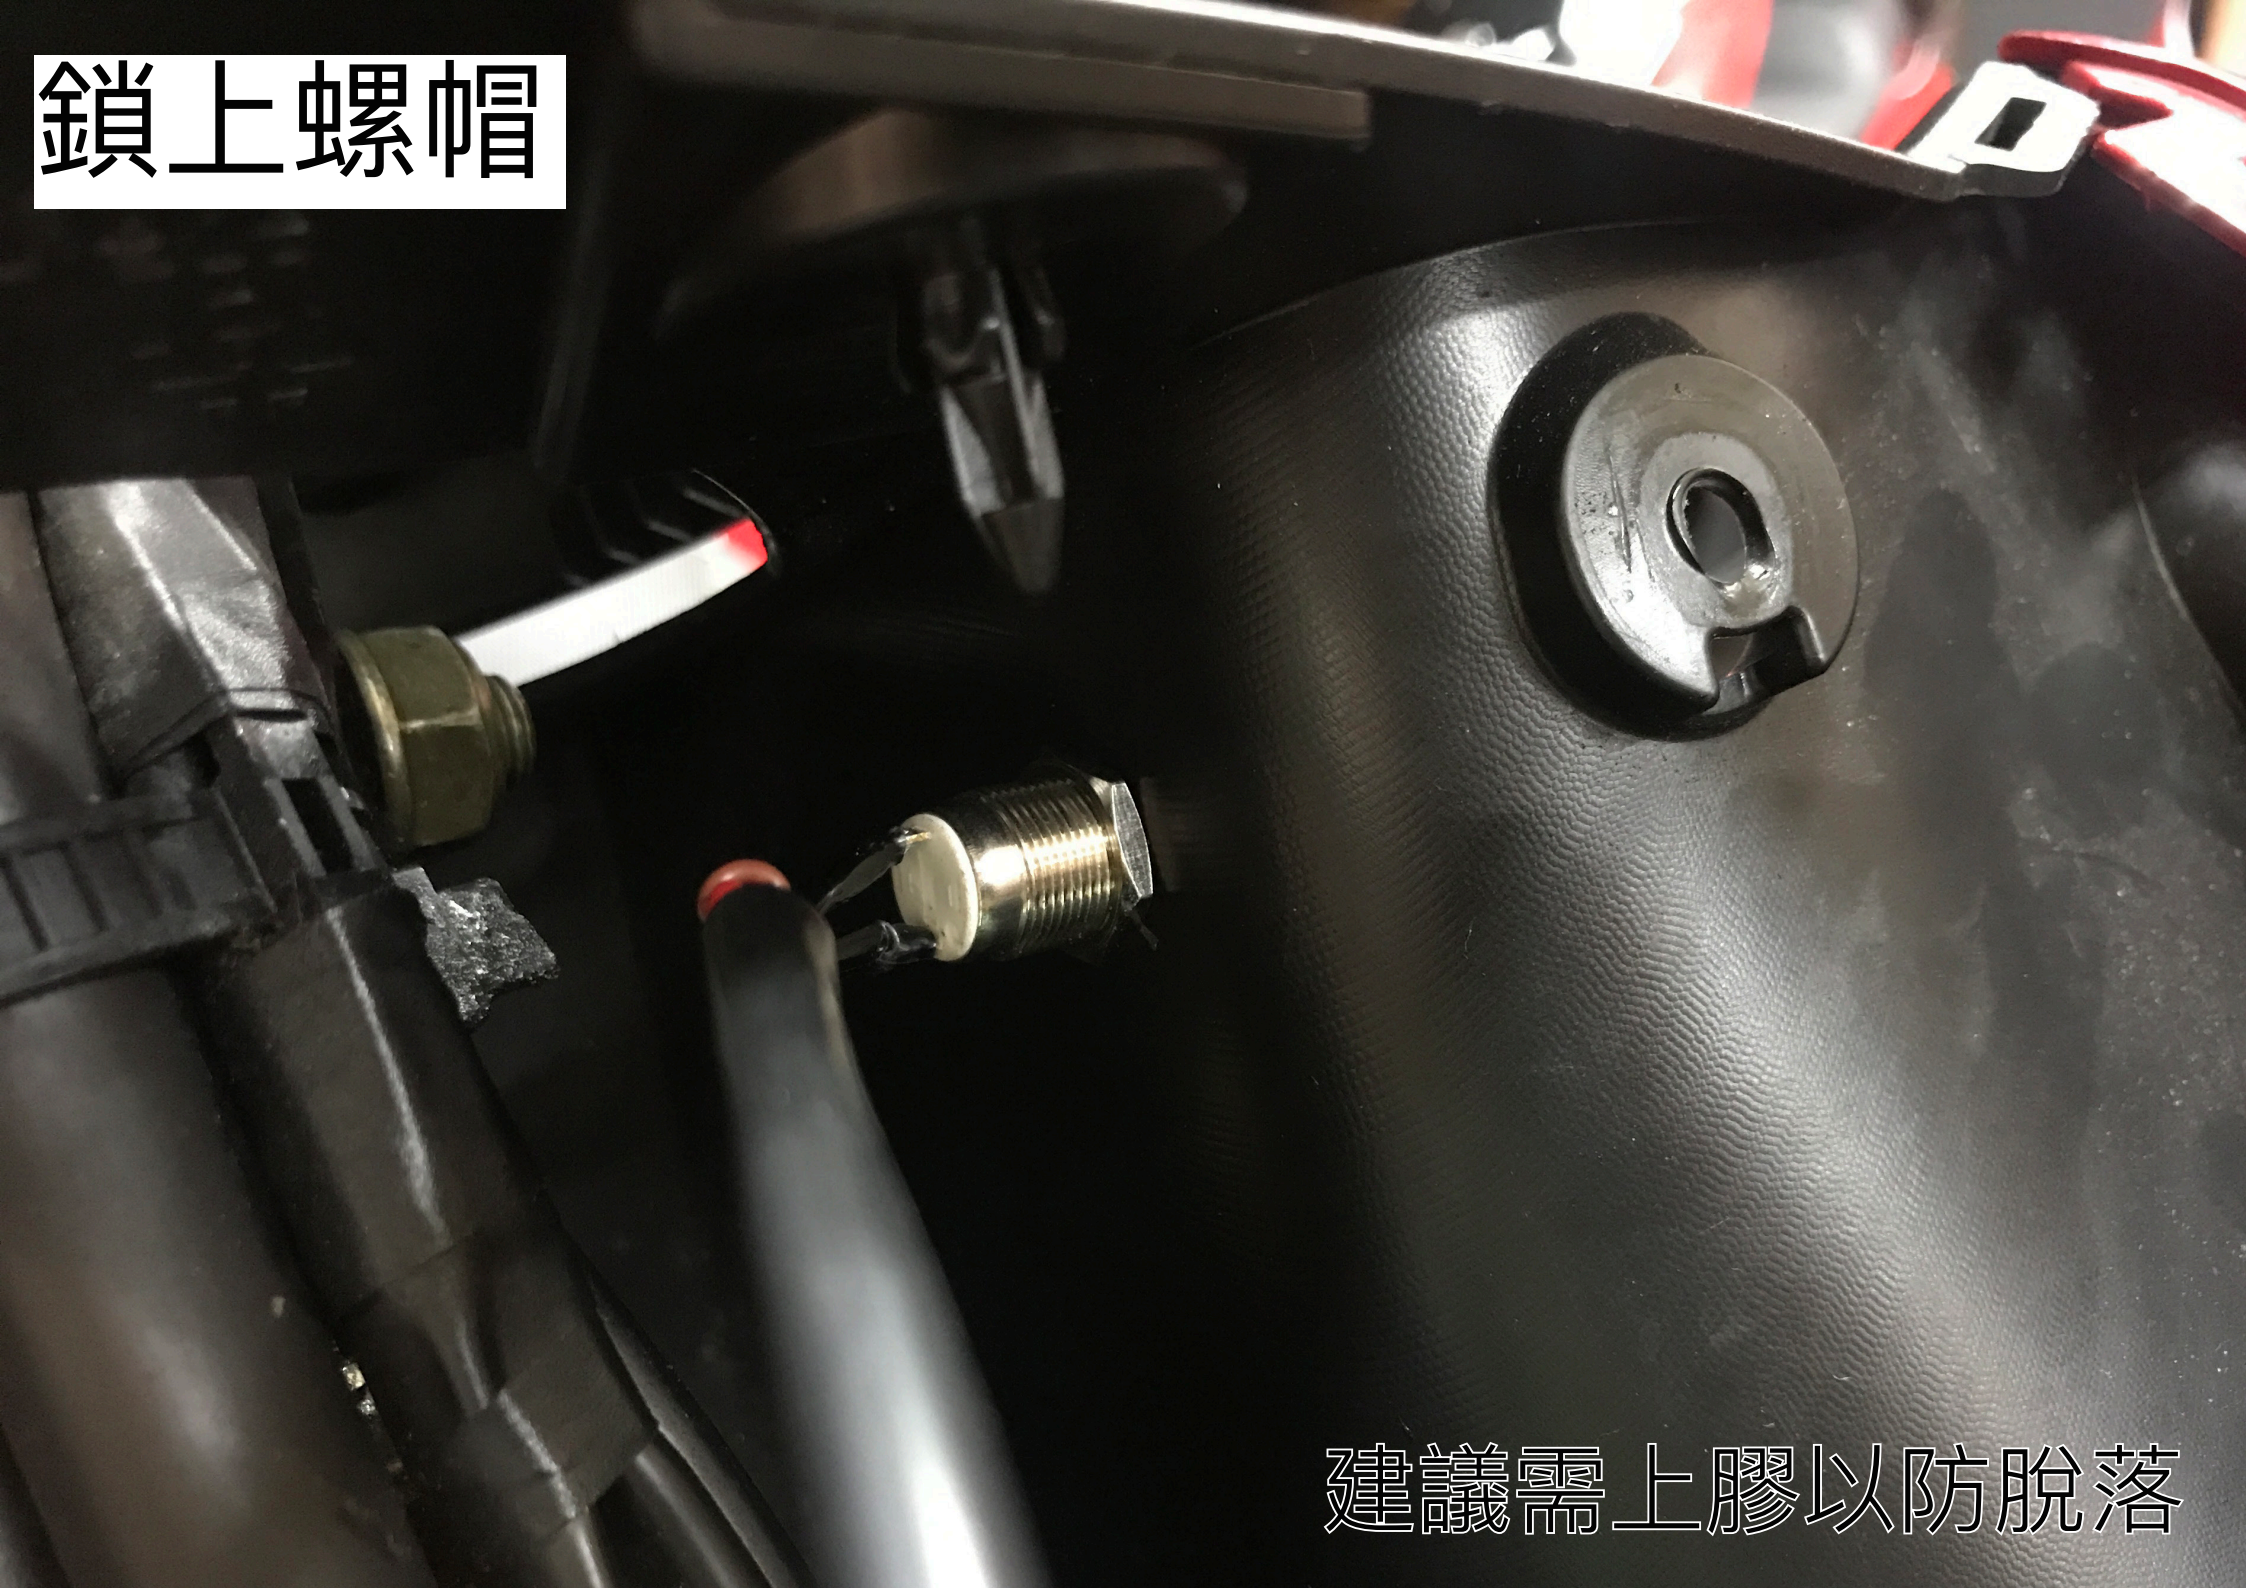
鎖上螺帽
建議需上膠以防脫落

大燈高低調整說明

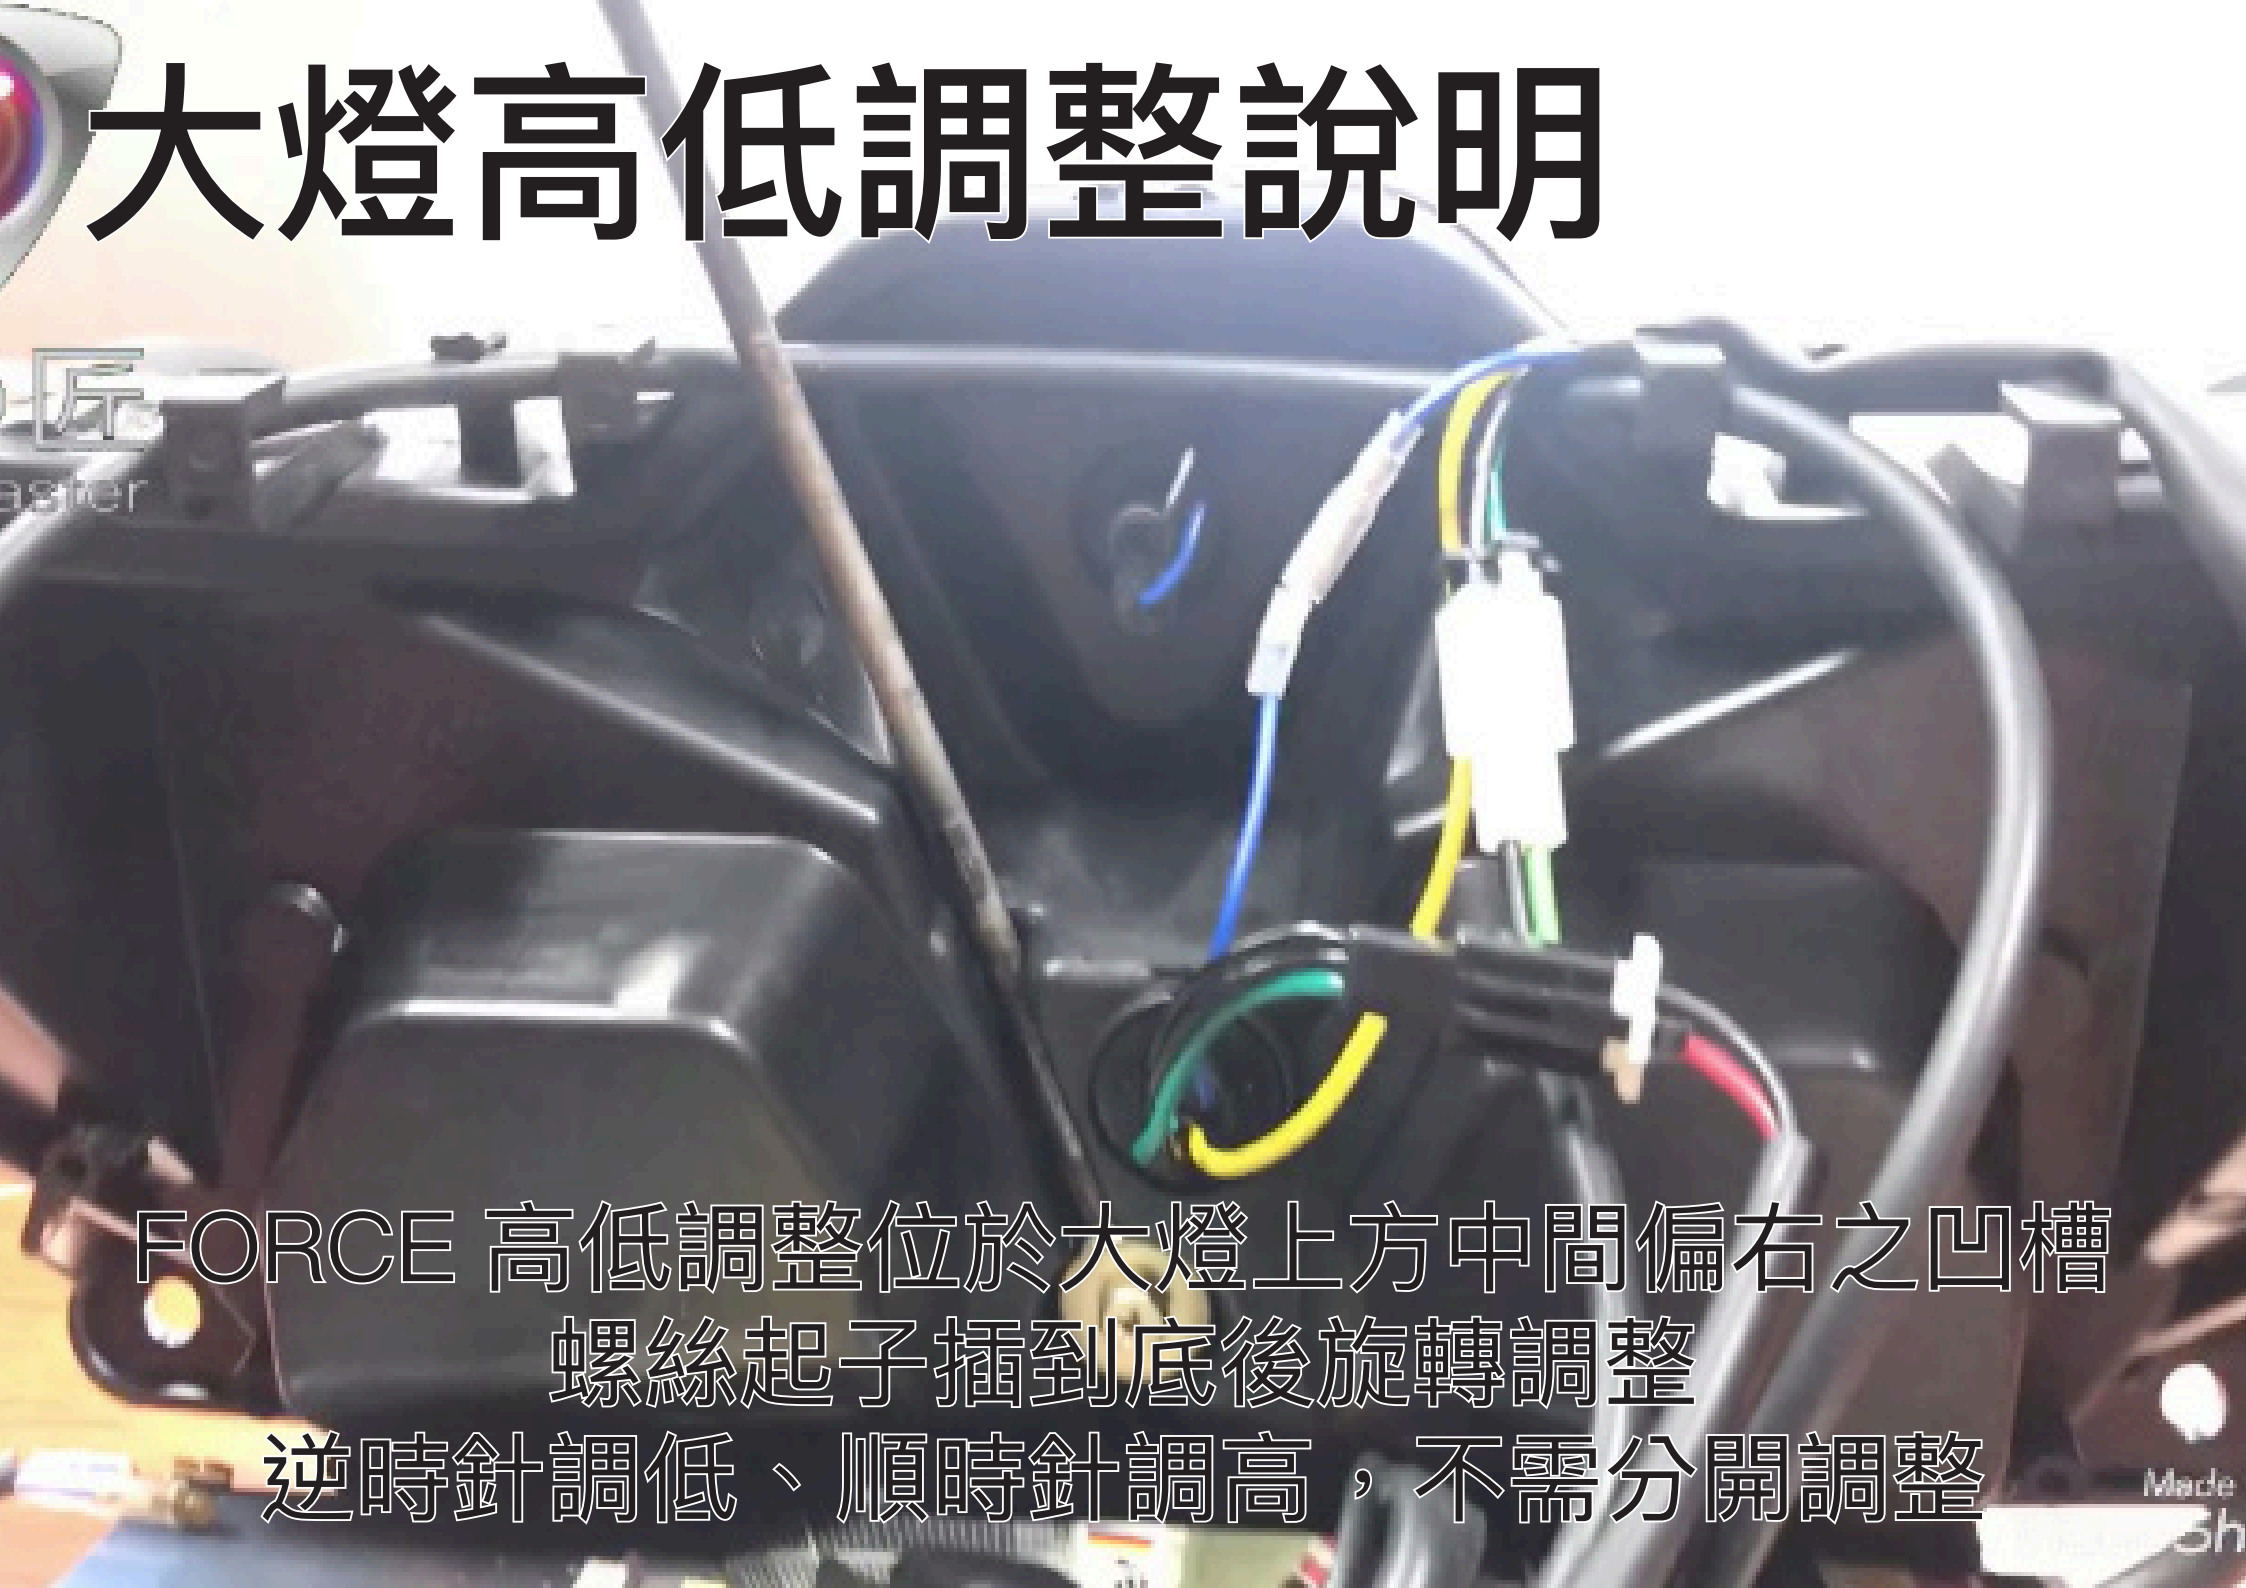

FORCE 高低調整位於大燈上方中間偏右之凹槽
螺絲起子插到底後旋轉調整
逆時針調低、順時針調高，不需分開調整

FORCE
複眼式
LED 大燈
大燈安裝
調整光軸方式
影片說明

YOUTUBE 連結：https://www.youtube.com/watch?v=_N8PelcSJJI