



燈の匠
Light Master

勁戰三代 類 BMW 光導尾燈組


安裝說明書

產品內容

尾燈


煞車燈接頭

6PIN 接頭

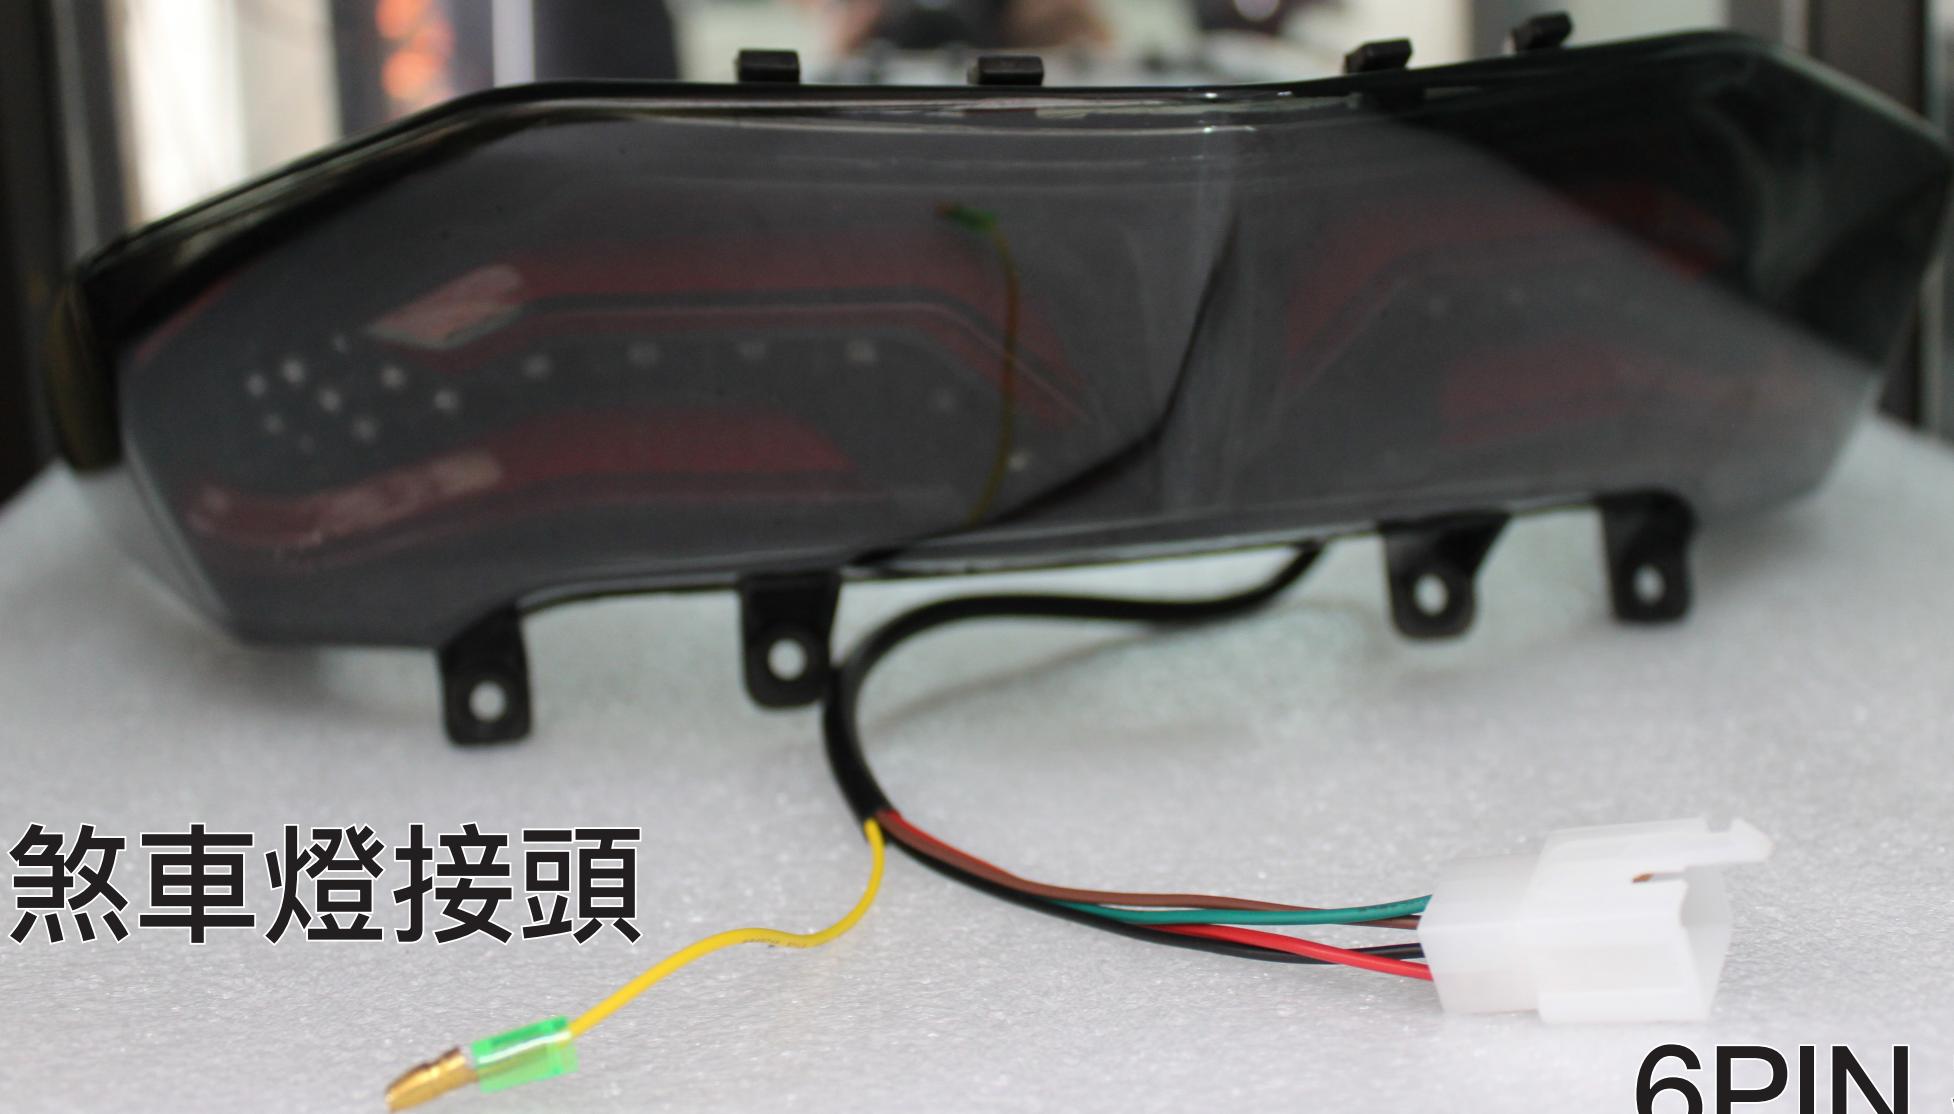


所需工具


十字螺絲起子

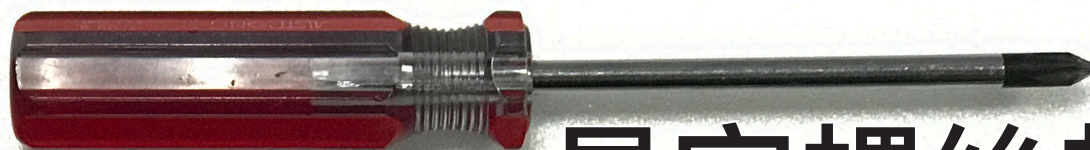


星字螺絲起子

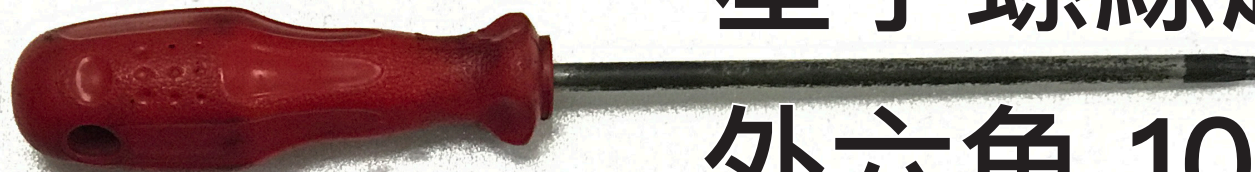

外六角 10mm

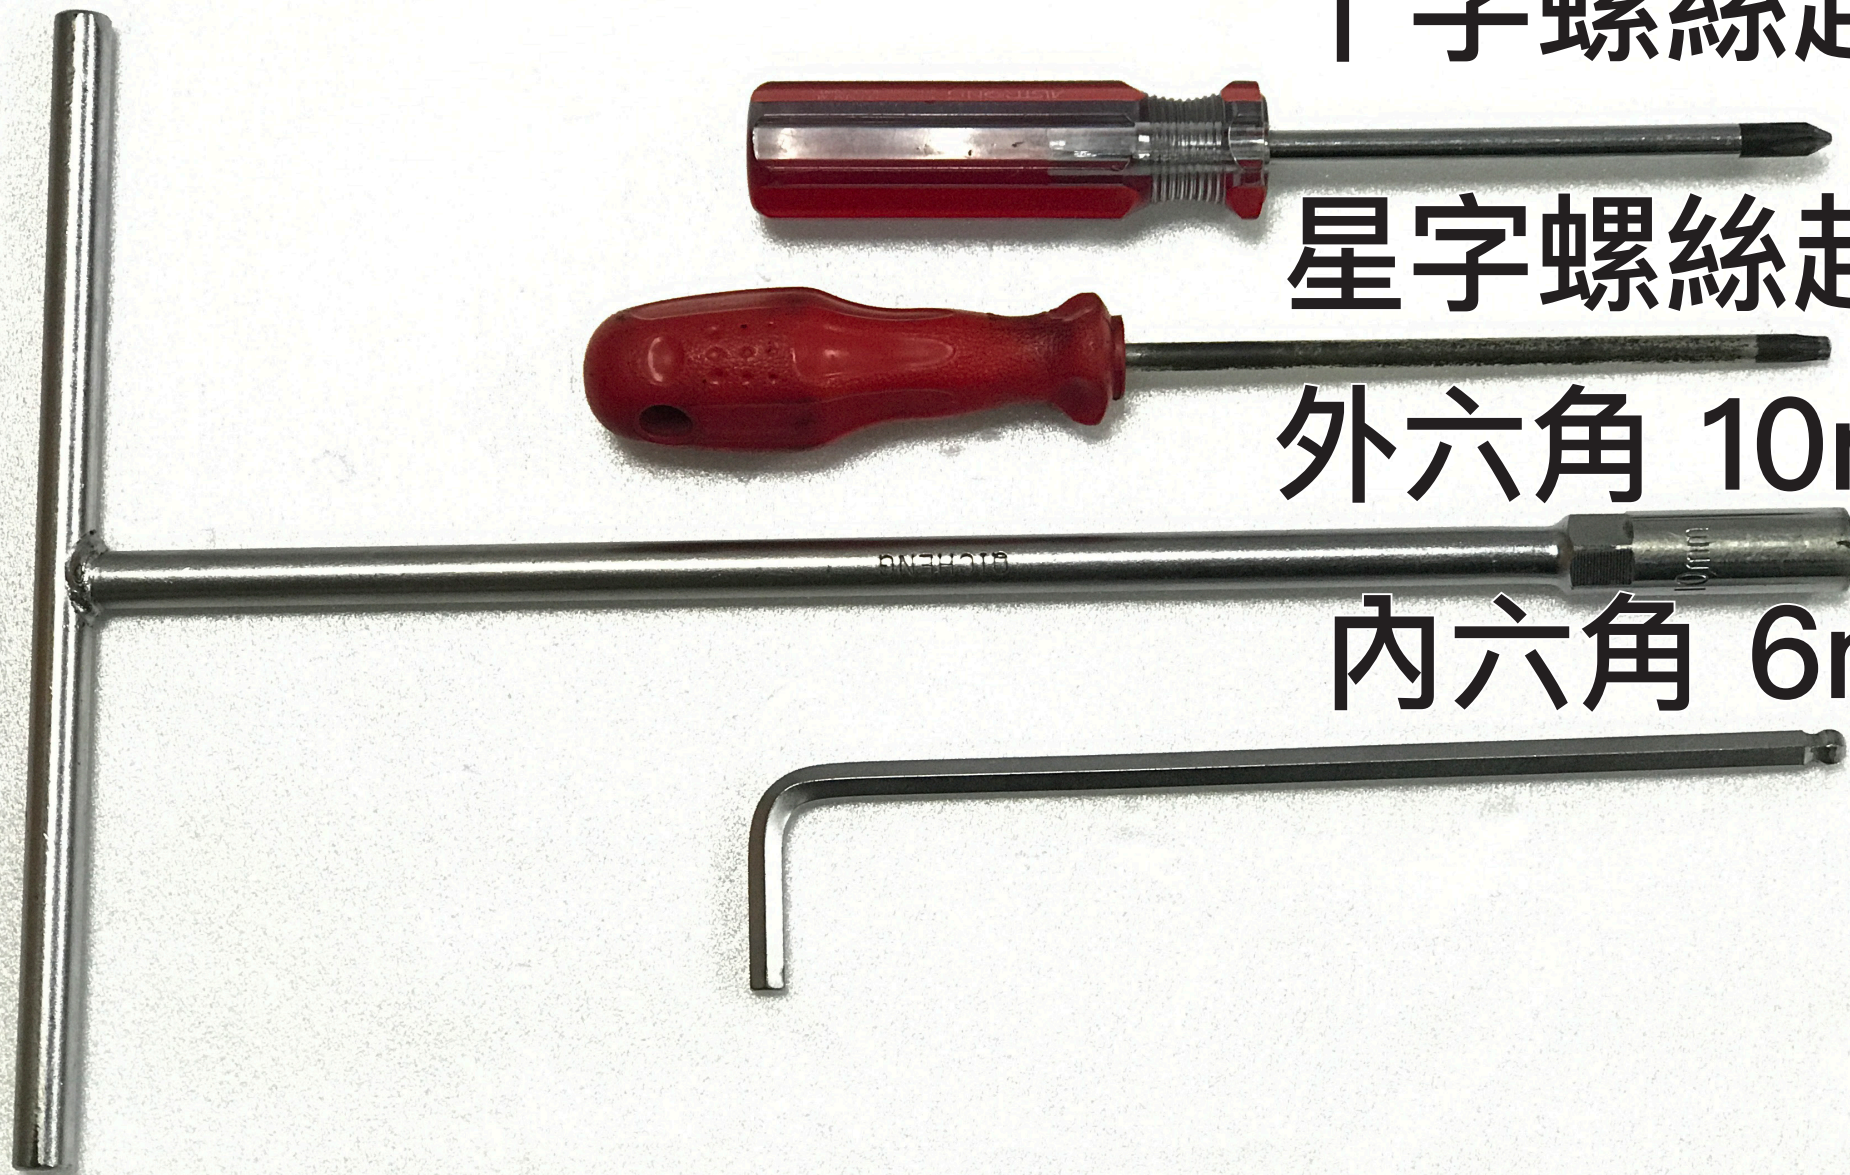

內六角 6mm

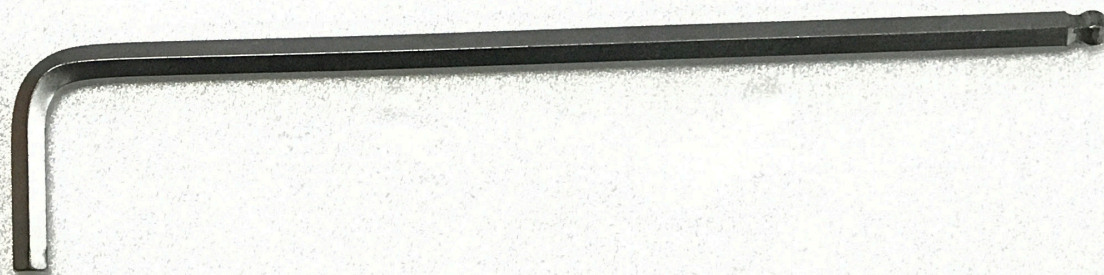

安裝說明

卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



卸下螺絲，拆下左右扶手

拆除尾燈上蓋



卸下反光板旁邊左右螺絲



卸下胸蓋左右四顆螺絲

拆除胸蓋



卸下內側左右螺絲



卸下尾燈側邊左右螺絲




卸下車殼上方左右螺絲



卸下尾燈左右六顆螺絲


拆除尾燈

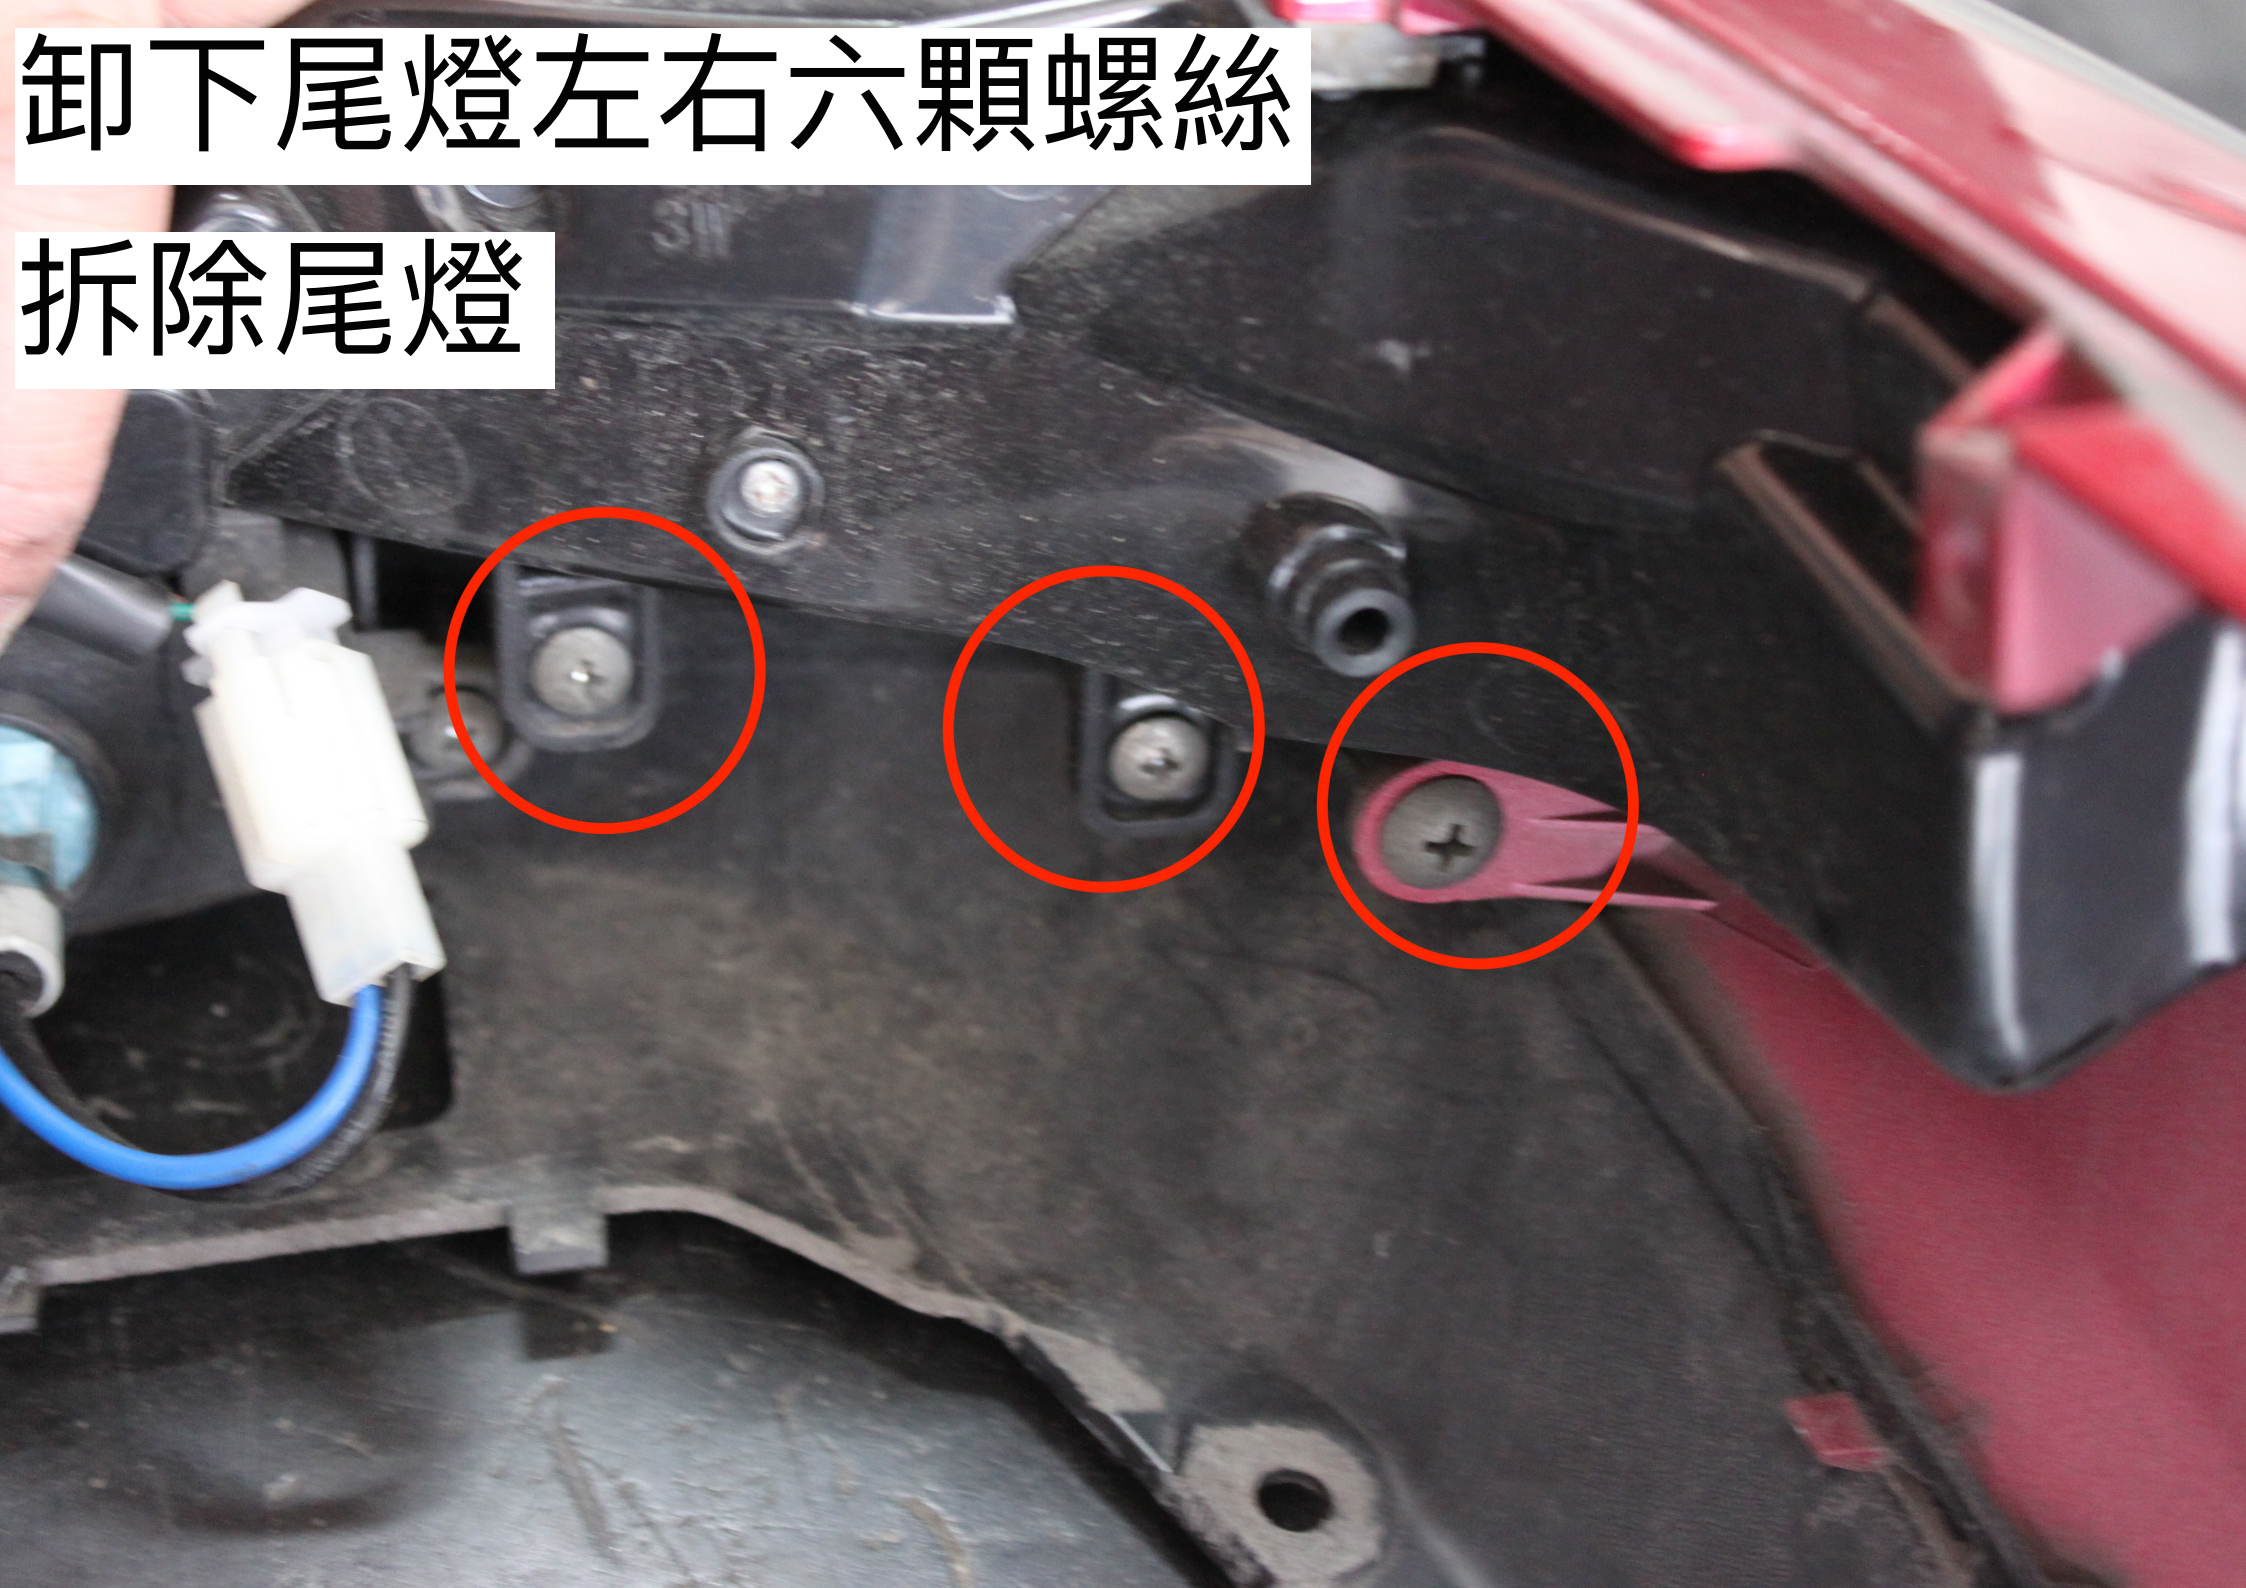

拔除 6PIN 以及牌照燈線組



裝上尾燈並鎖上螺絲

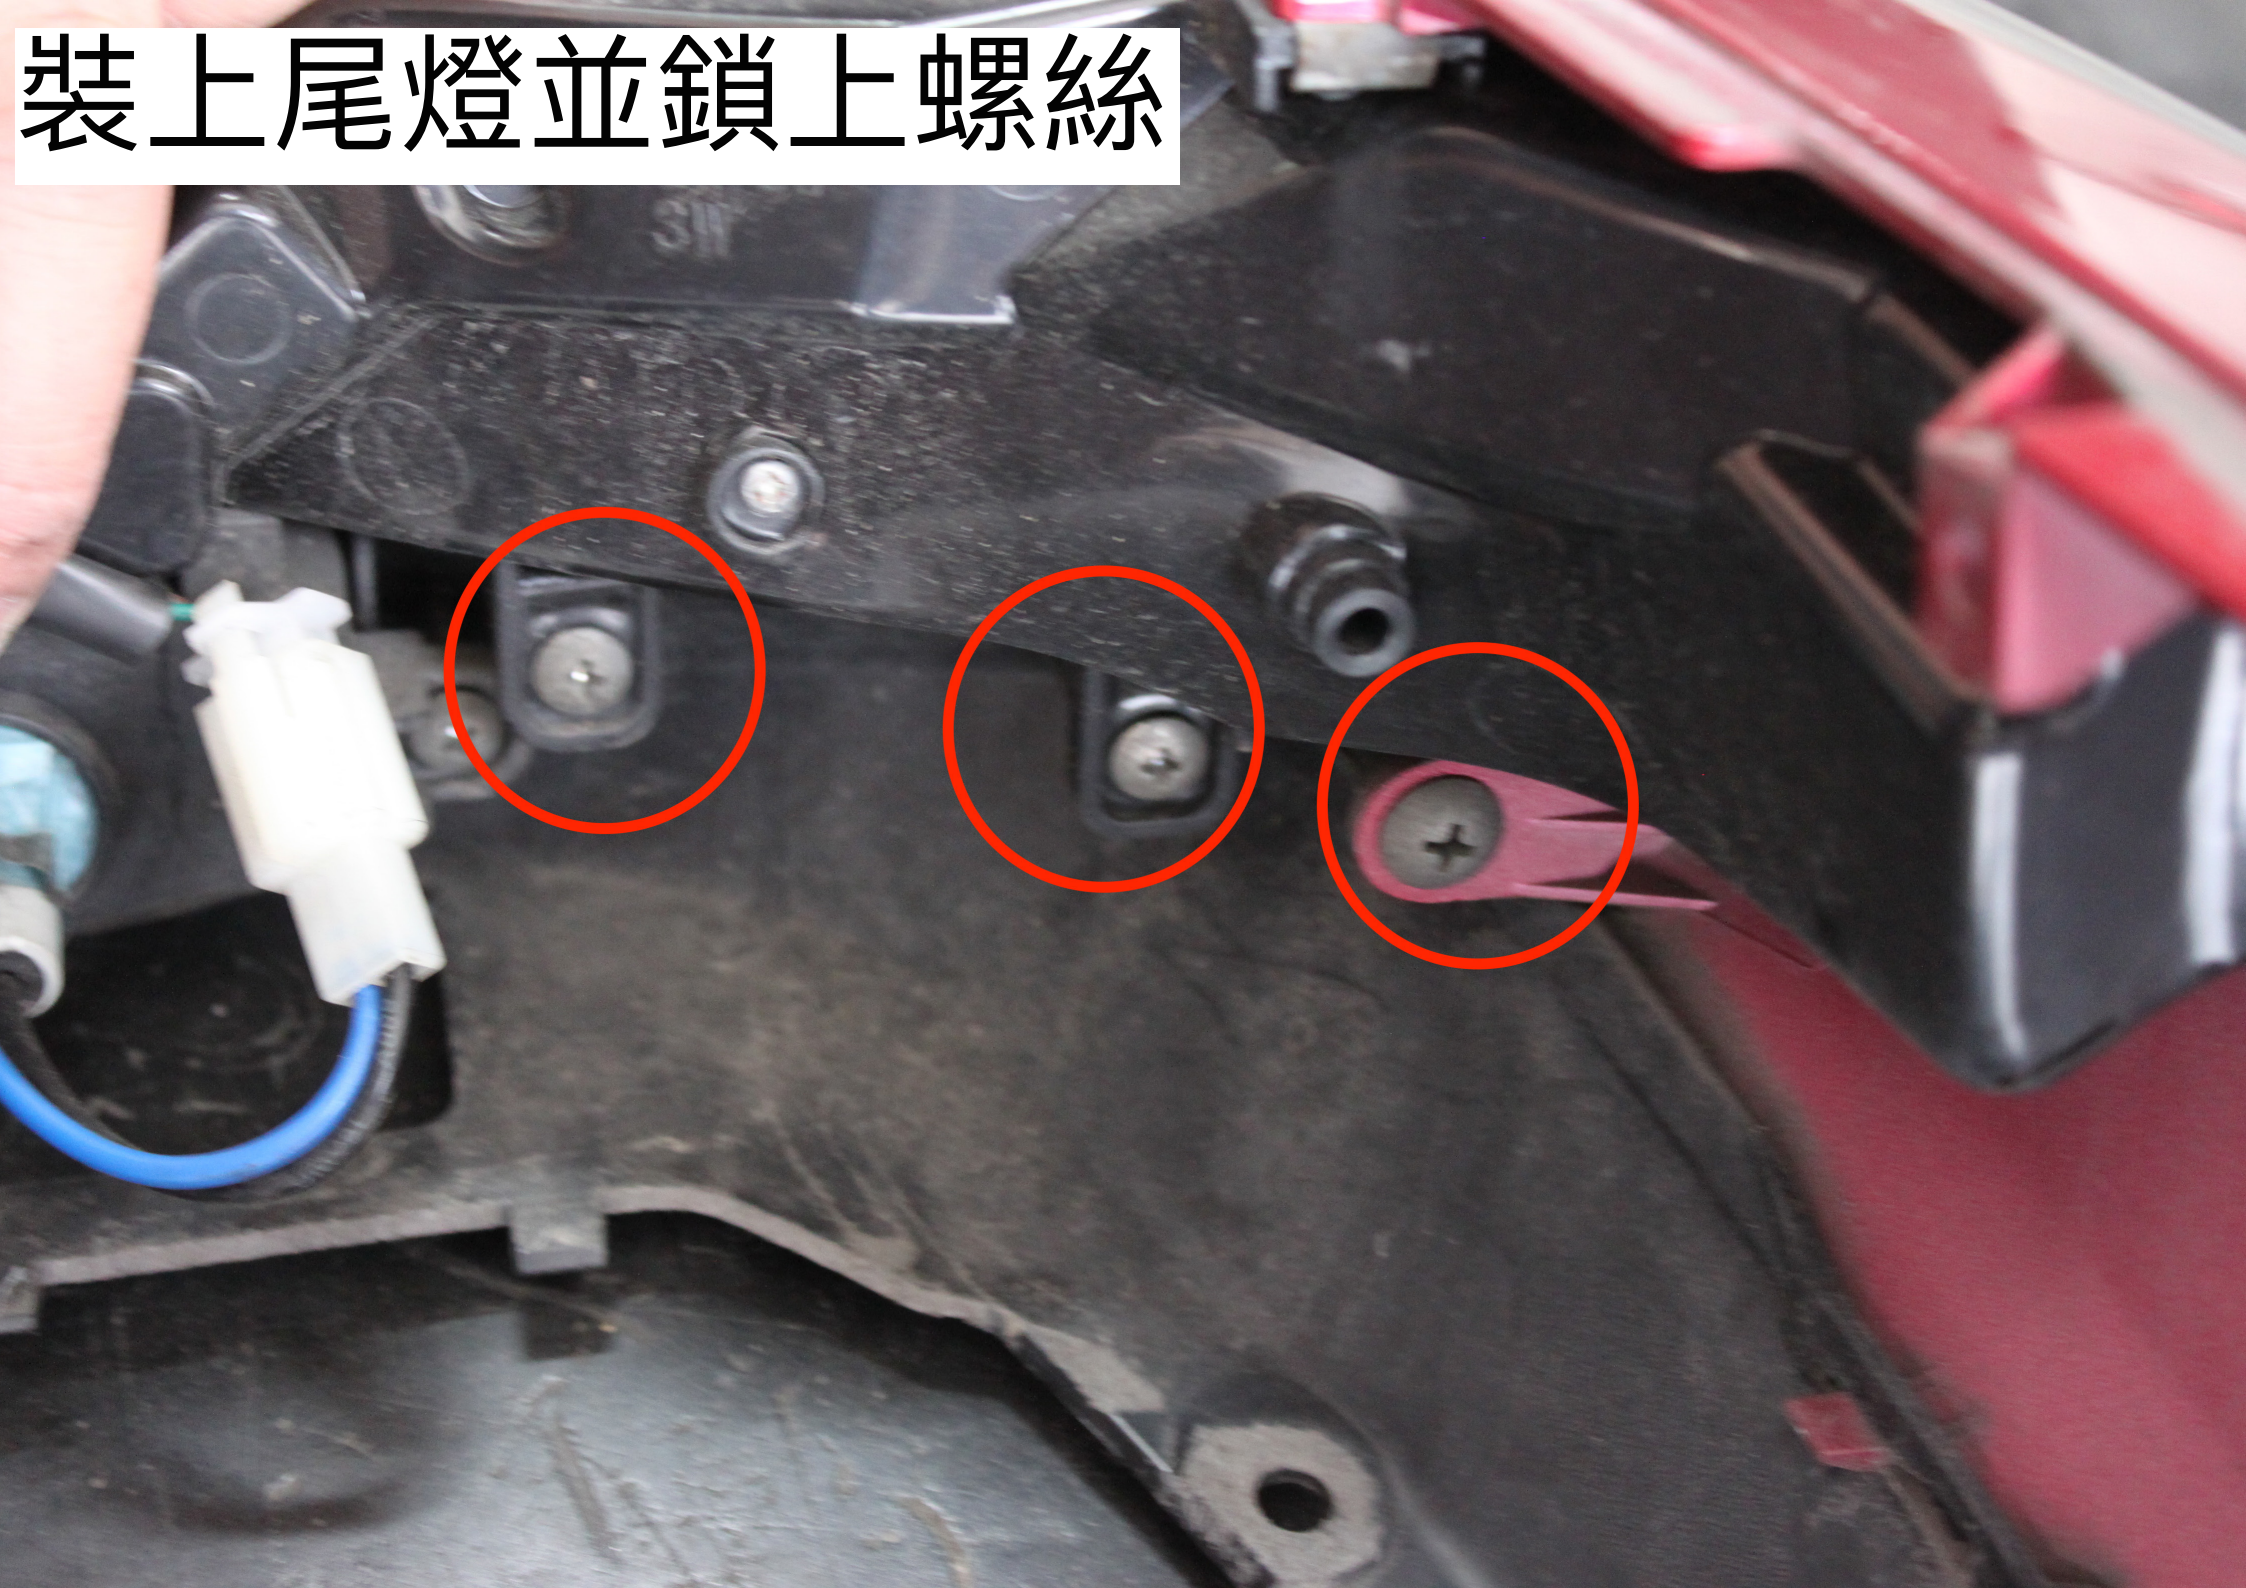

接上 6PIN 以及牌照燈線組

煞車燈接頭

6PIN 接頭

請依照上方步驟反序將後排版裝回



繼電器安裝說明



卸下龍頭下方六顆螺絲



卸下龍頭上方左右螺絲

拆下龍頭



拔下並更換繼電器

