



燈の匠
Light Master

FORCE 用 小燈線組

安裝說明書

產品內容

小燈線組

大燈接頭
黑色 4PIN

關小燈接頭
(子彈母頭)


3PIN 尾燈接頭
2PIN 牌照燈接頭



所需工具



十字螺絲起子

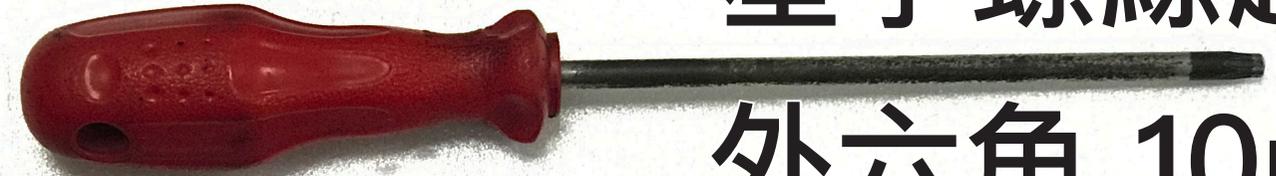

星字螺絲起子



外六角 10mm



內六角 6mm

安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾



卸下左右螺母



卸下左右螺絲



卸下左右螺絲




卸下大燈底部塑膠插銷

拆除車殼，拔除線組



拔除線組，拆除電池

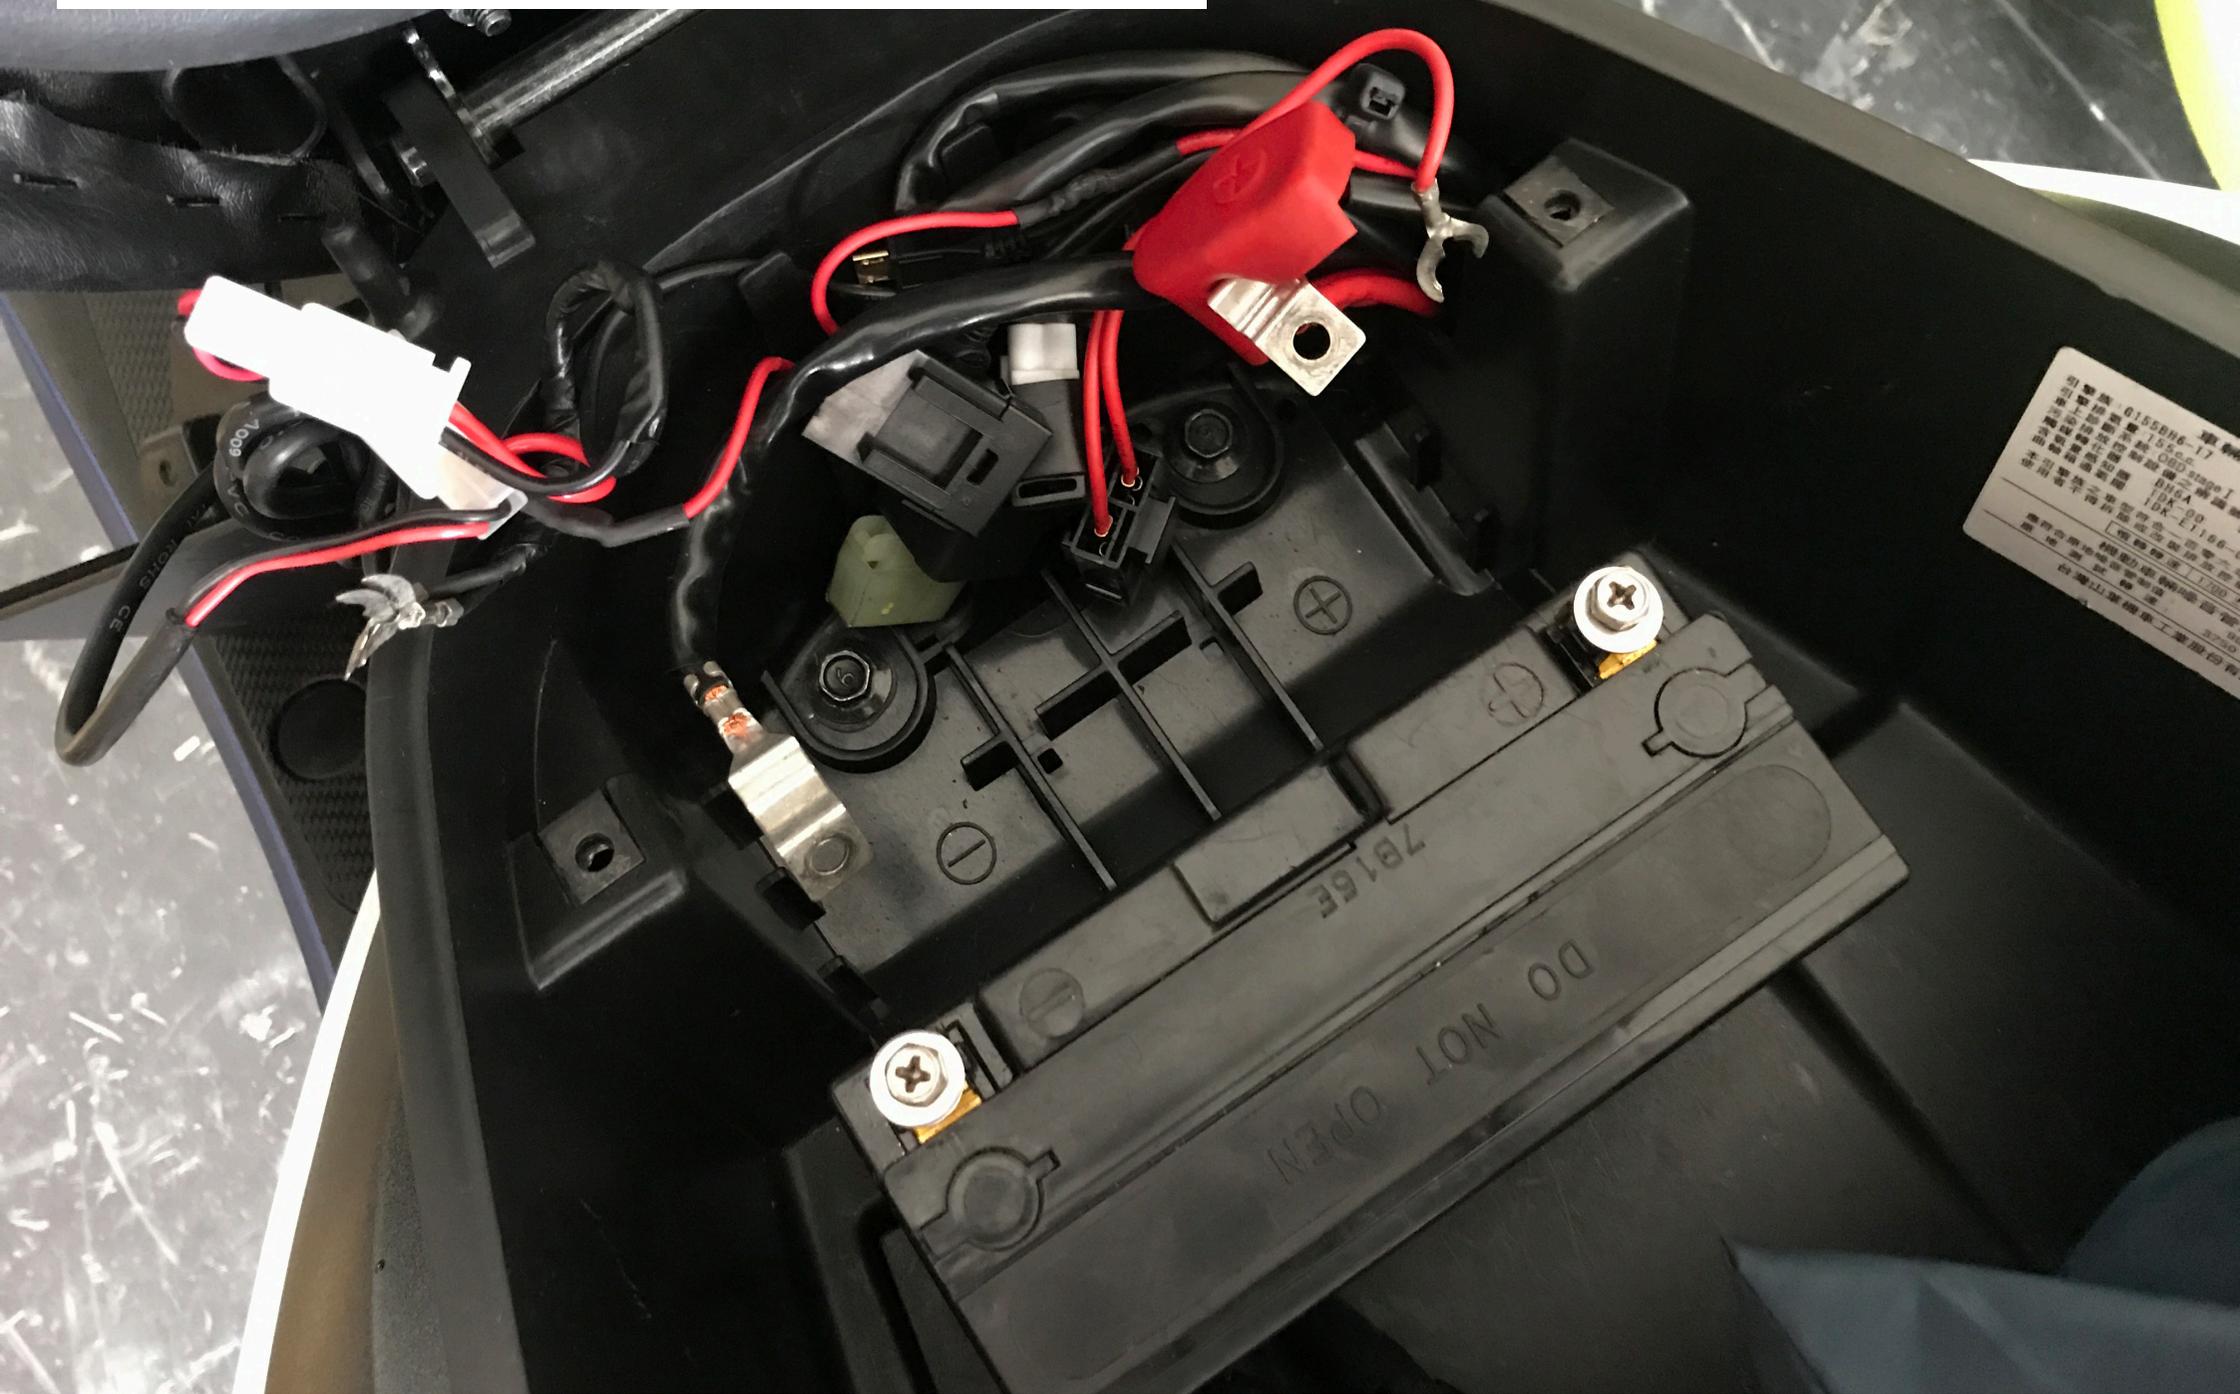

卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



卸下左右四顆螺絲，拆除胸蓋




卸除腳踏前方右方螺絲



拆除右方兩顆螺絲



撥開側條卡榫

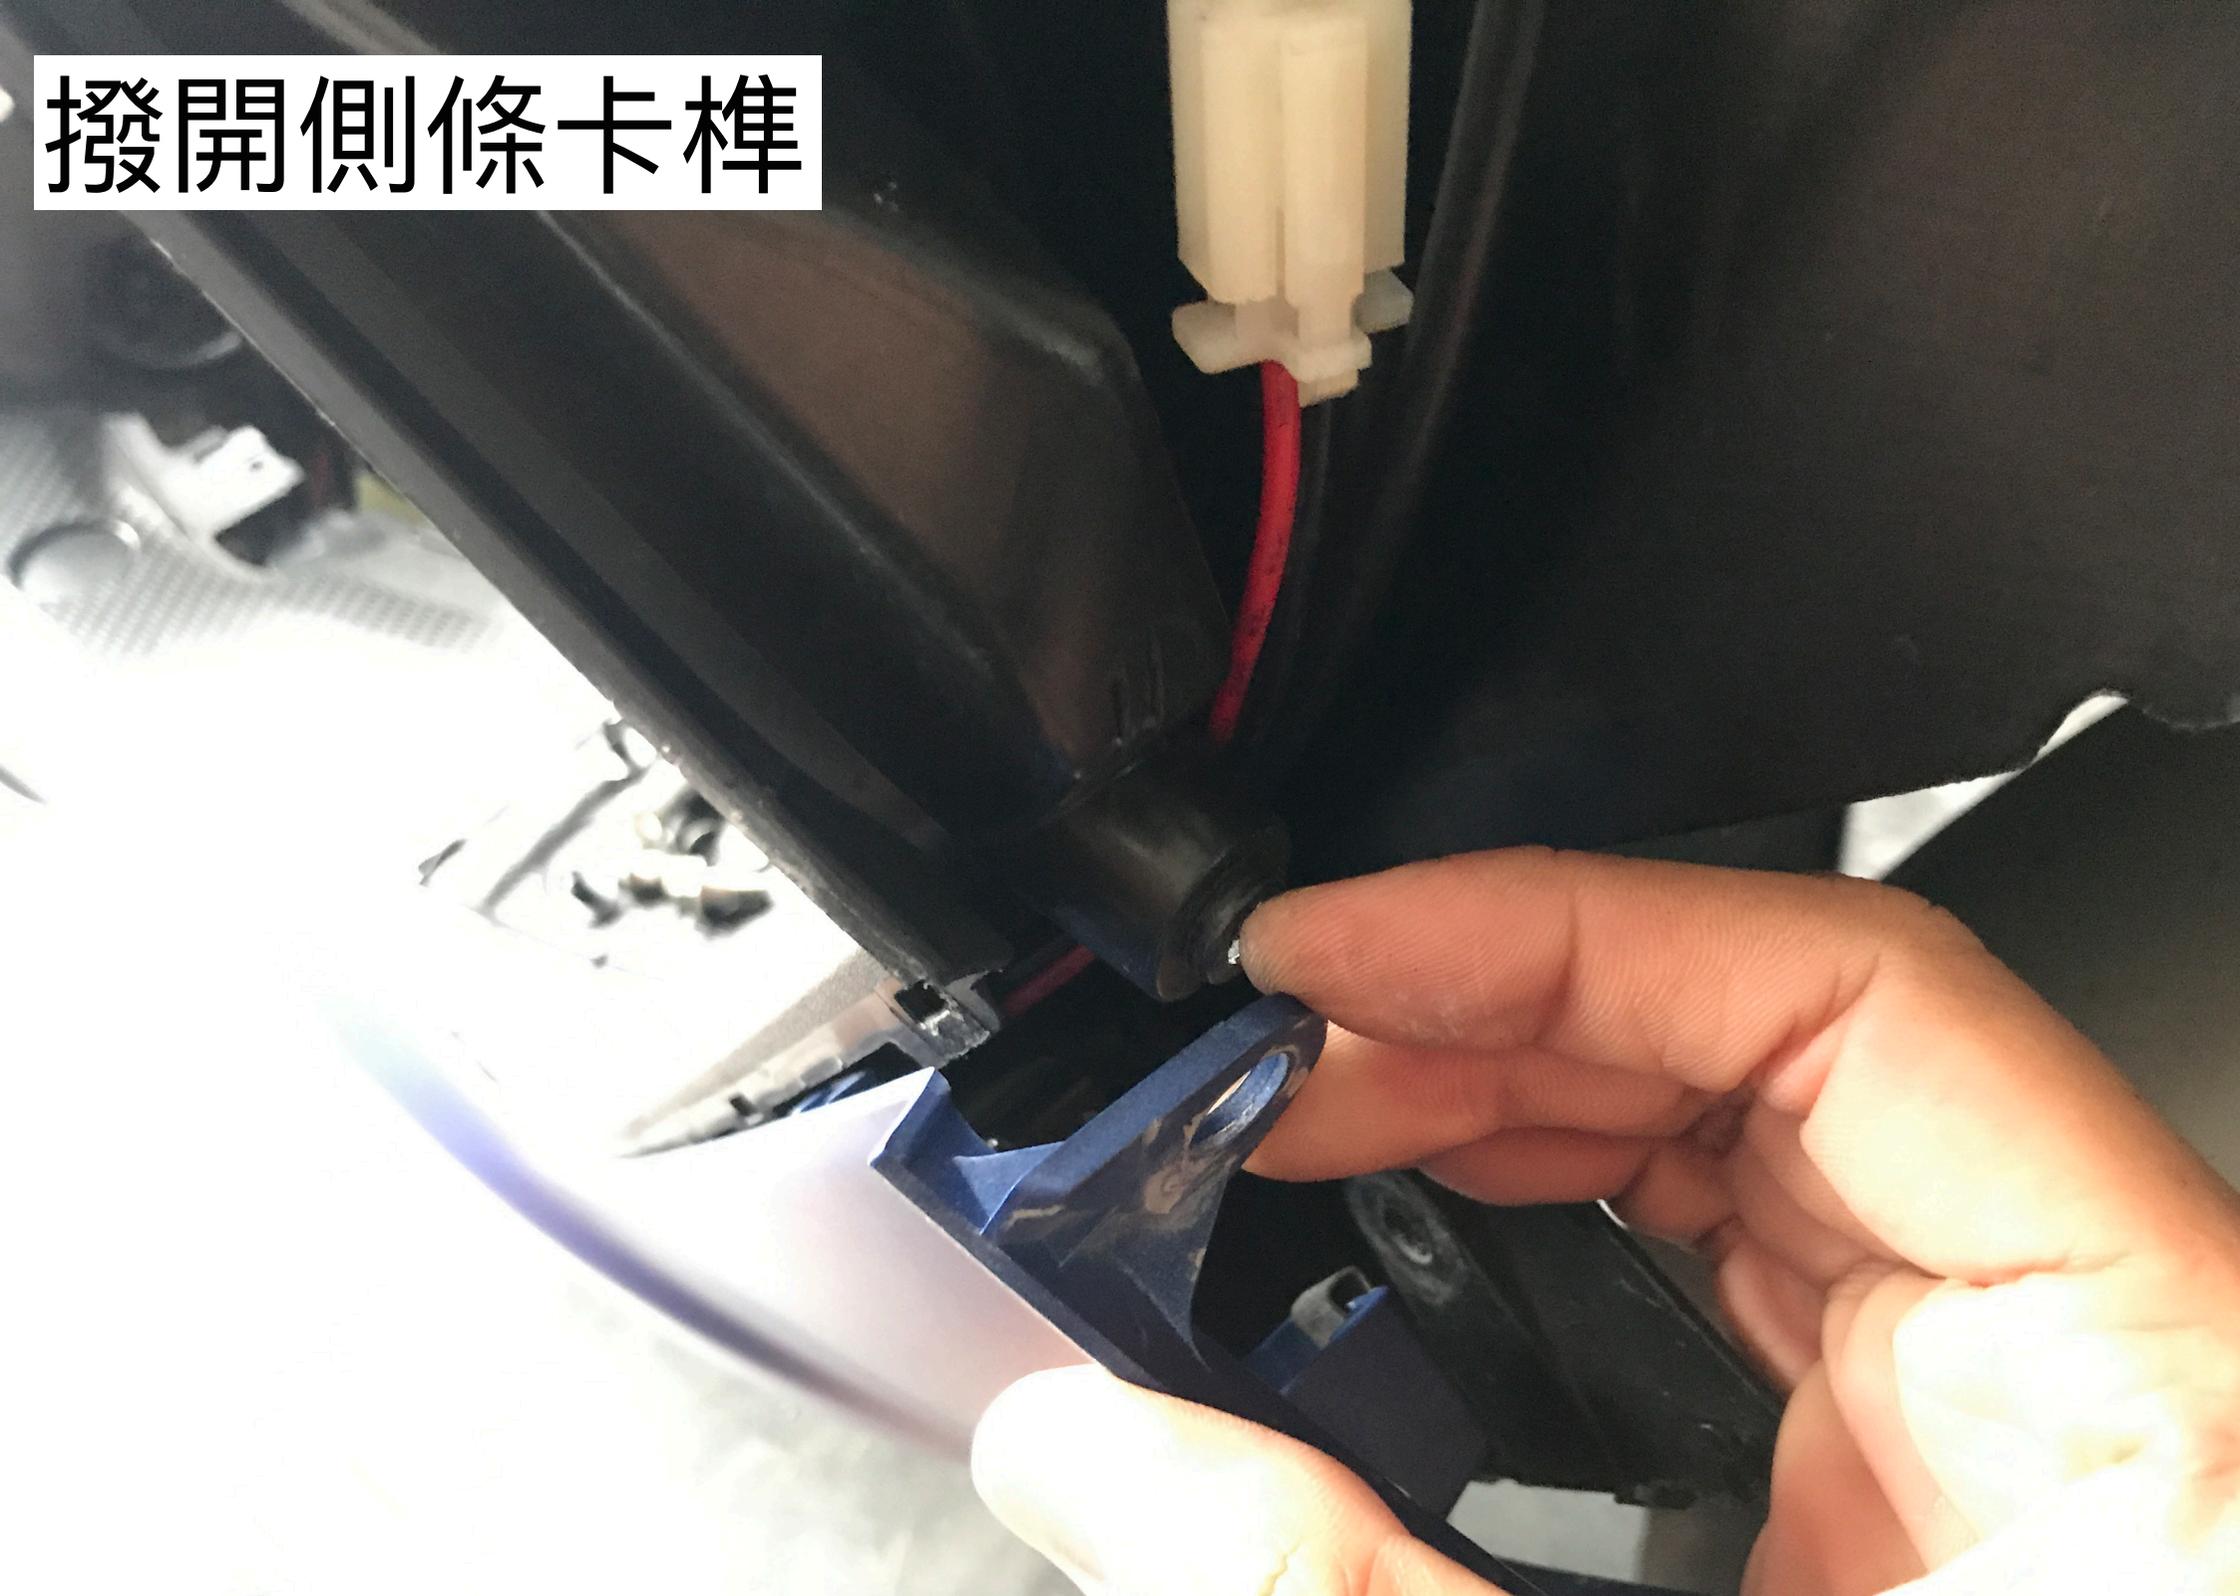

移除右邊側條



小燈線組拉線



將 2PIN/3PIN 線組部分沿著側條往後配置



穿至胸蓋後，往後繼續配置




沿著車台一路配置到尾燈線組安裝位置

拔除白色接頭線組




將白色 2PIN/3PIN 線組拔開

串接白色接頭線組

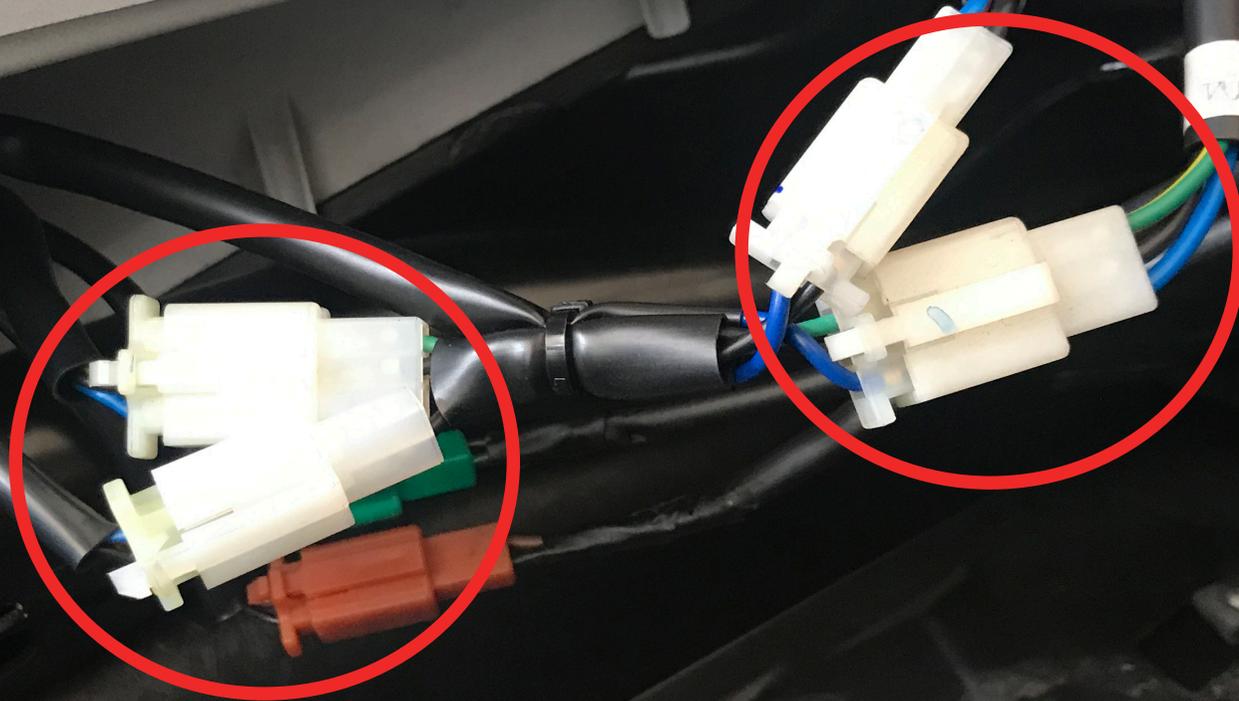

將小燈線組白色 2PIN/3PIN 接頭與上圖接頭串接

串接車體 4PIN 配線

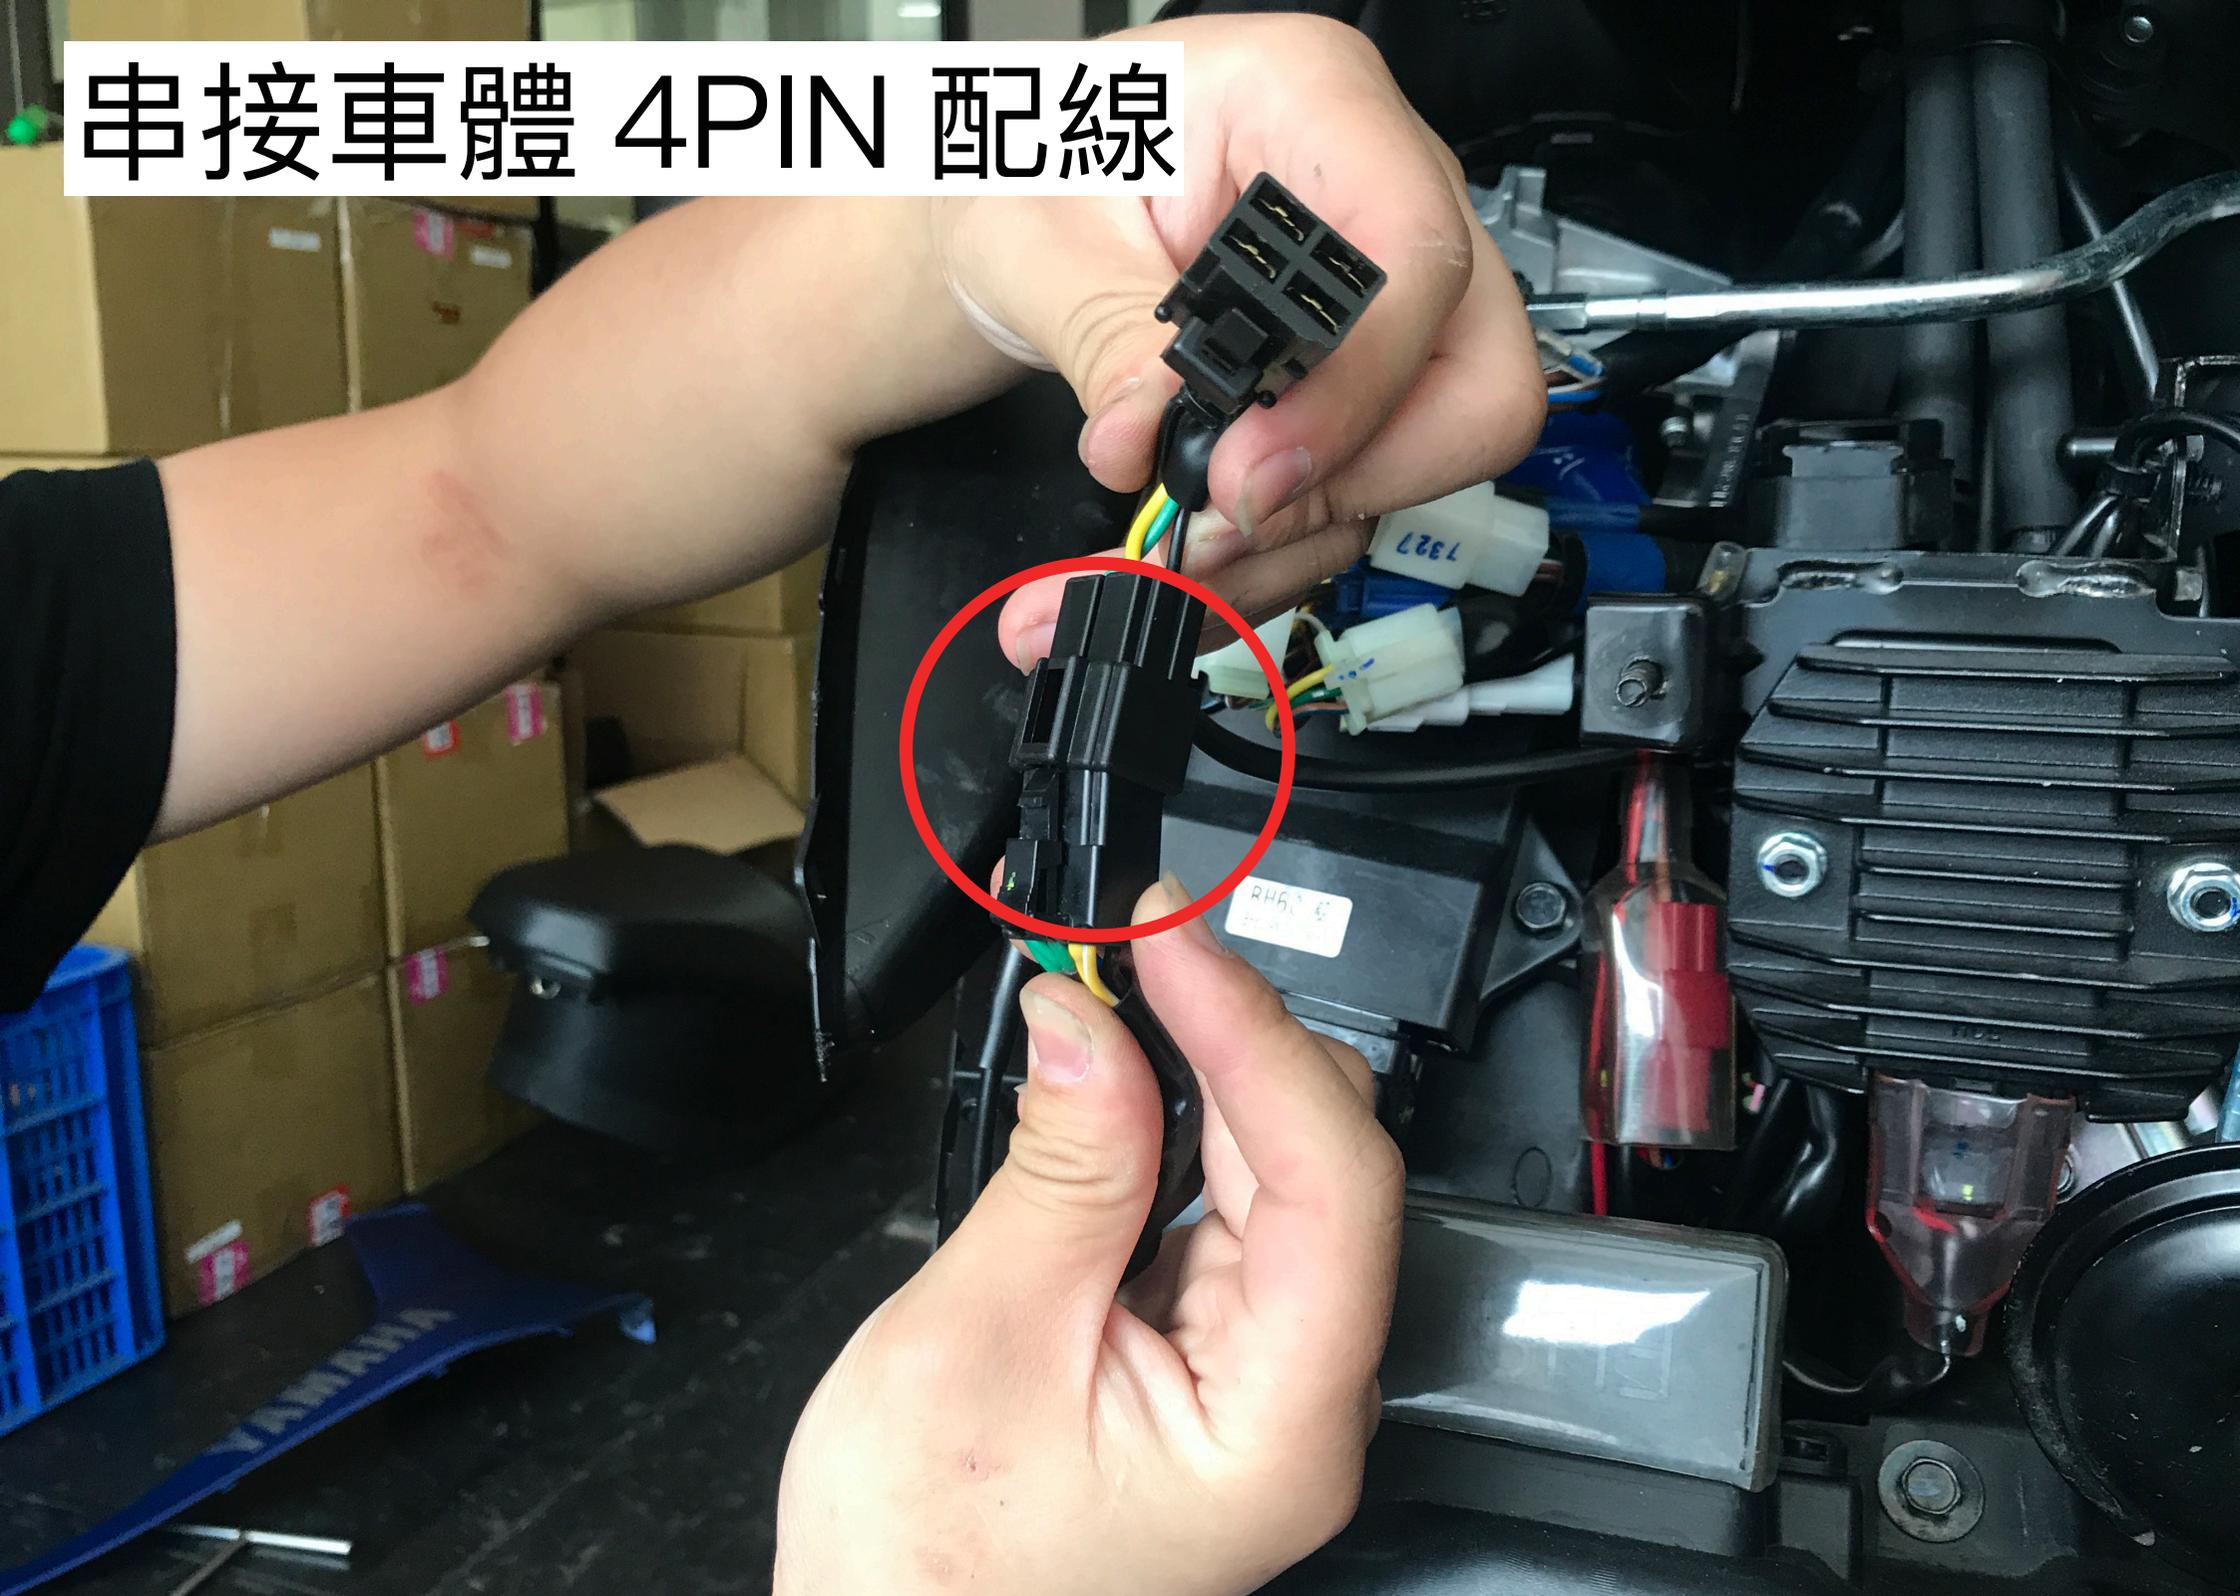

另一邊串接大燈 4PIN 配線



將藍色子彈頭接上




請依照上方步驟反序將車殼裝回



若無子彈頭請先在線組內尋找是否有一條藍色線捆
在下方，將黑色膠布剪開並且拉出來即可使用

注意

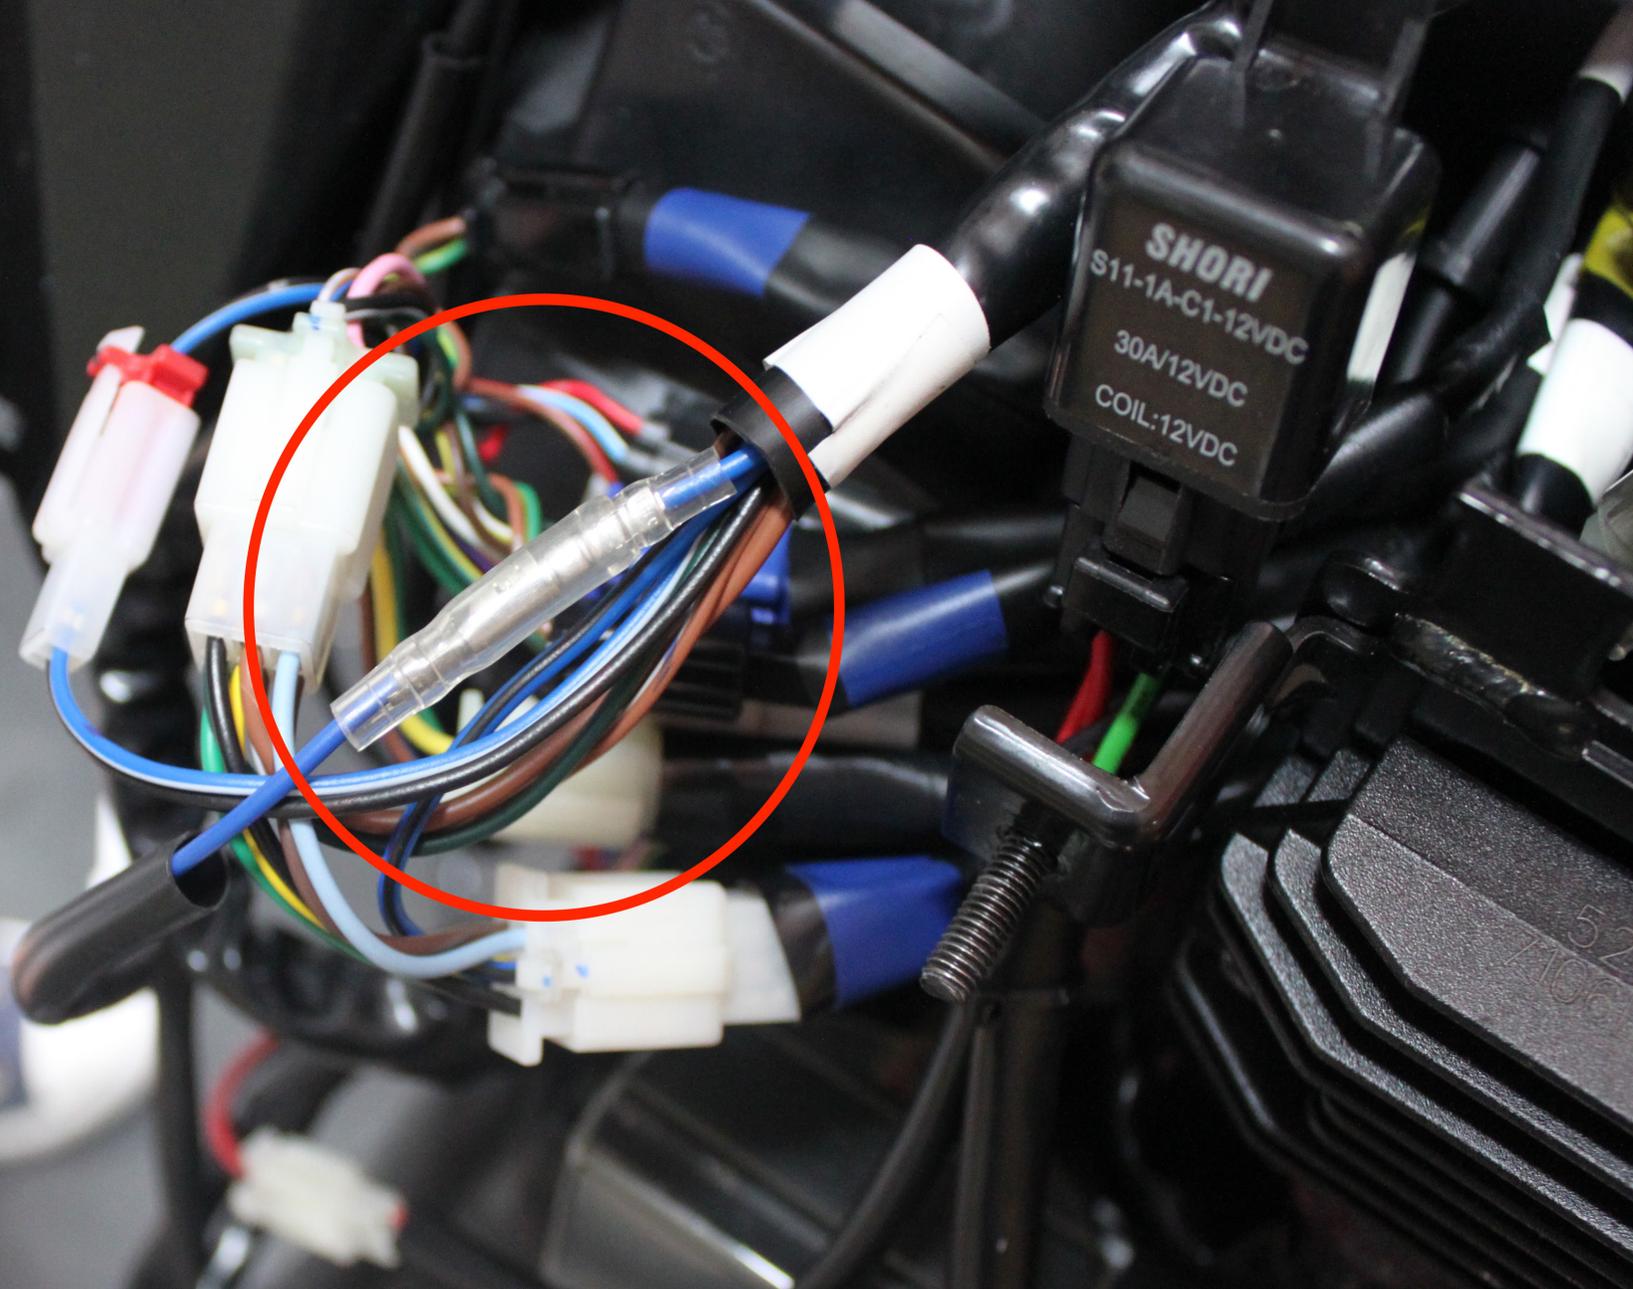


若無使用關小燈線組
請將**藍色子彈頭**以**絕緣膠帶**黏上以策安全

舊款開關安裝說明




找出藍色線

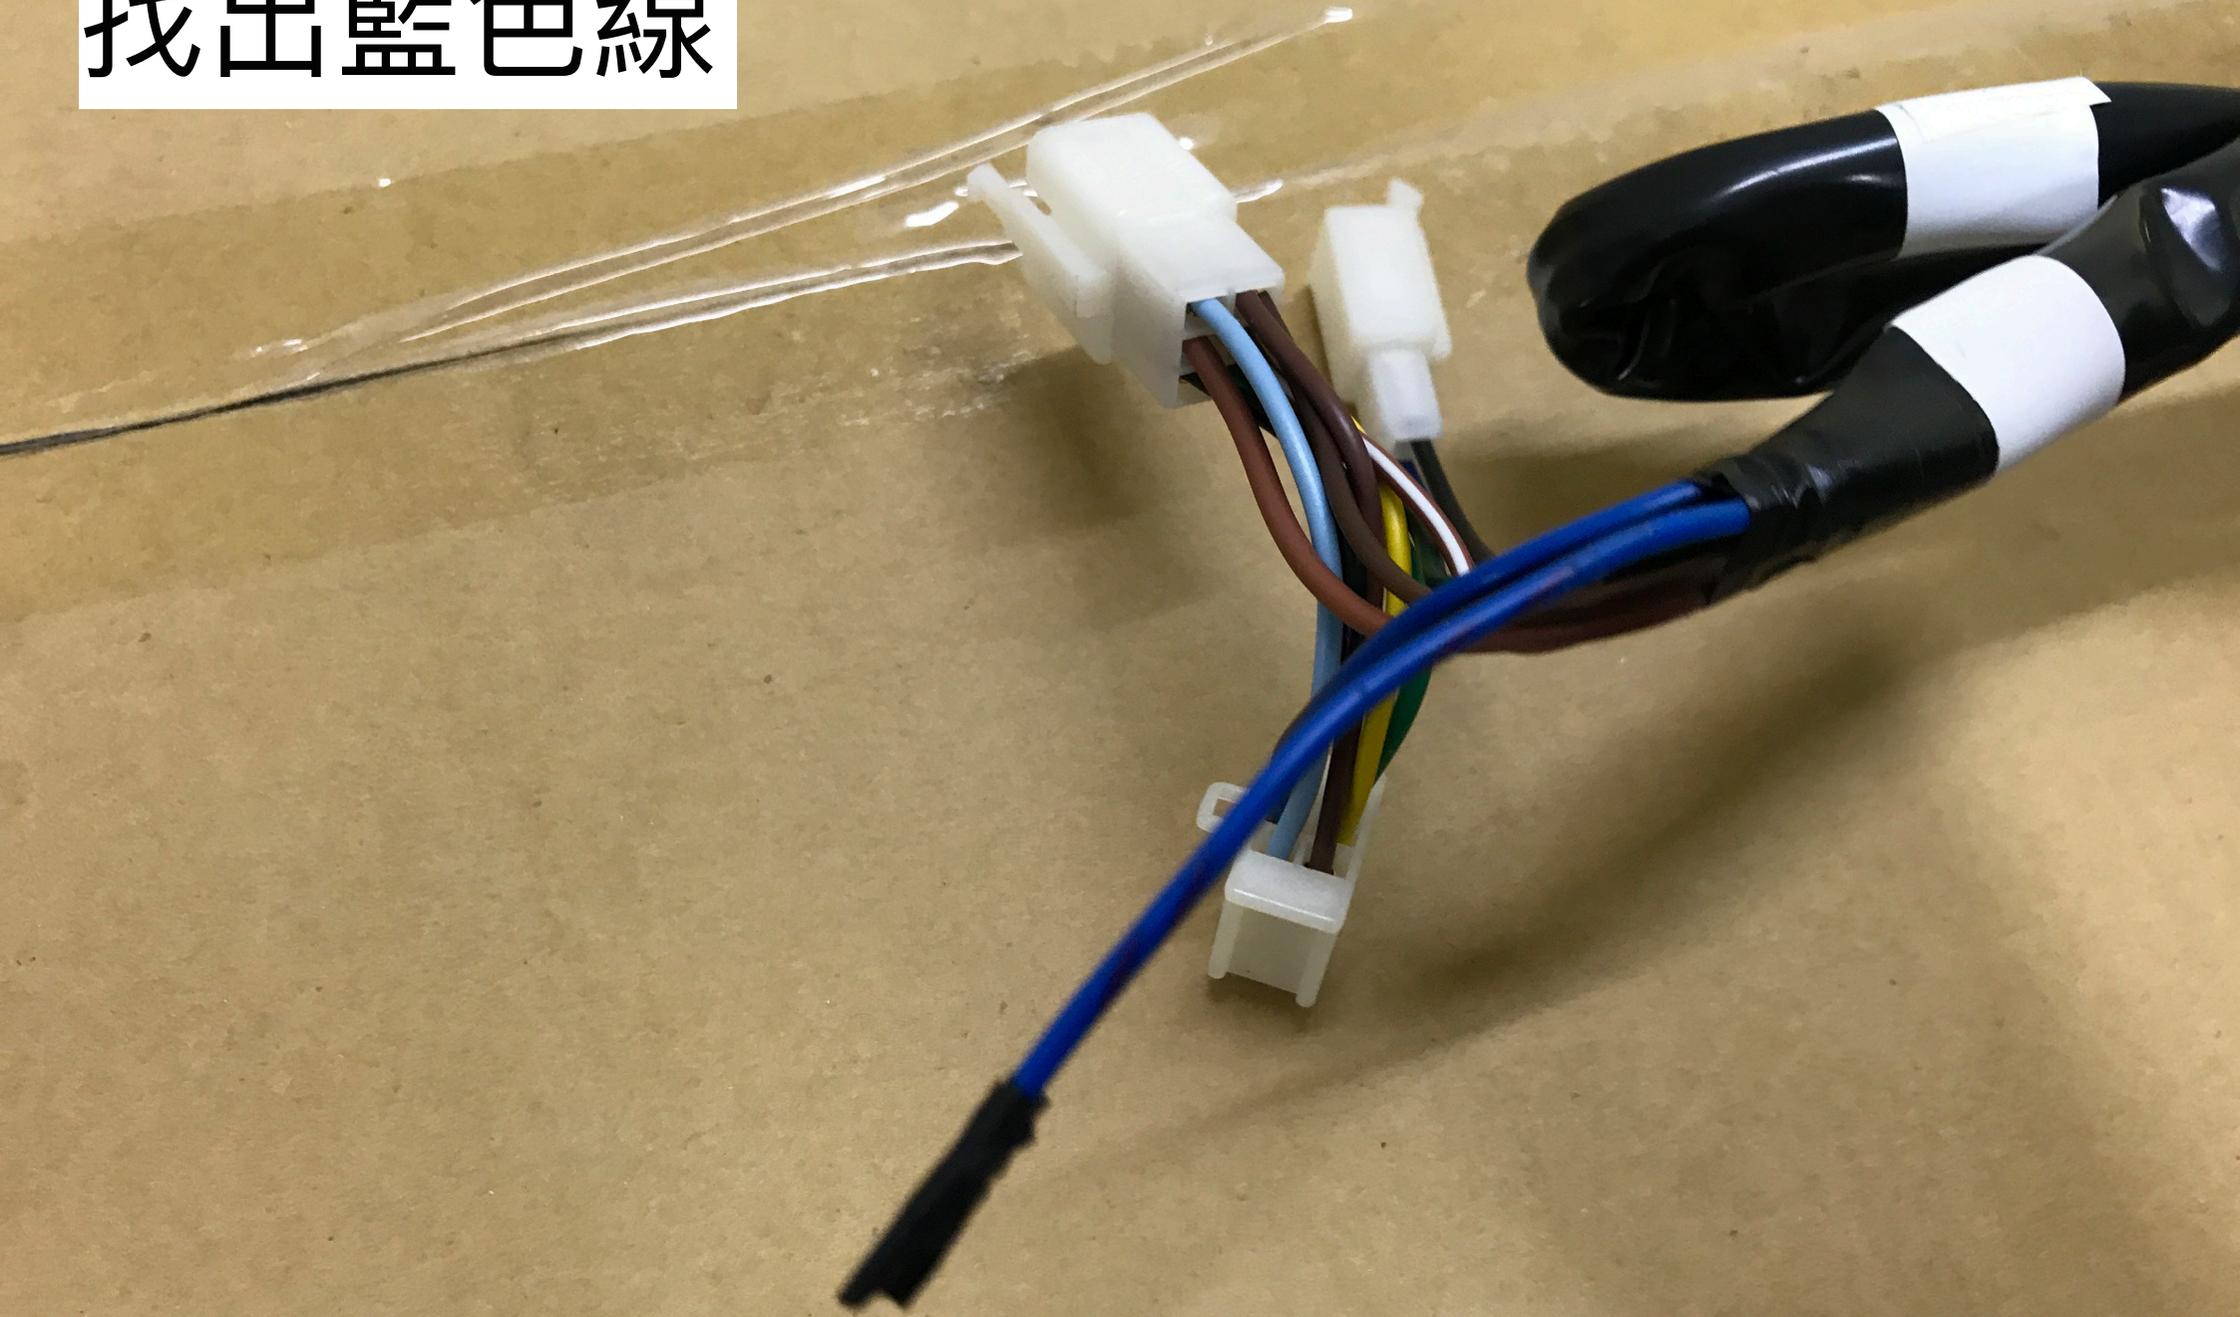

6PIN 接頭有一把線，找出整把裡面藍色線


套入防水塞

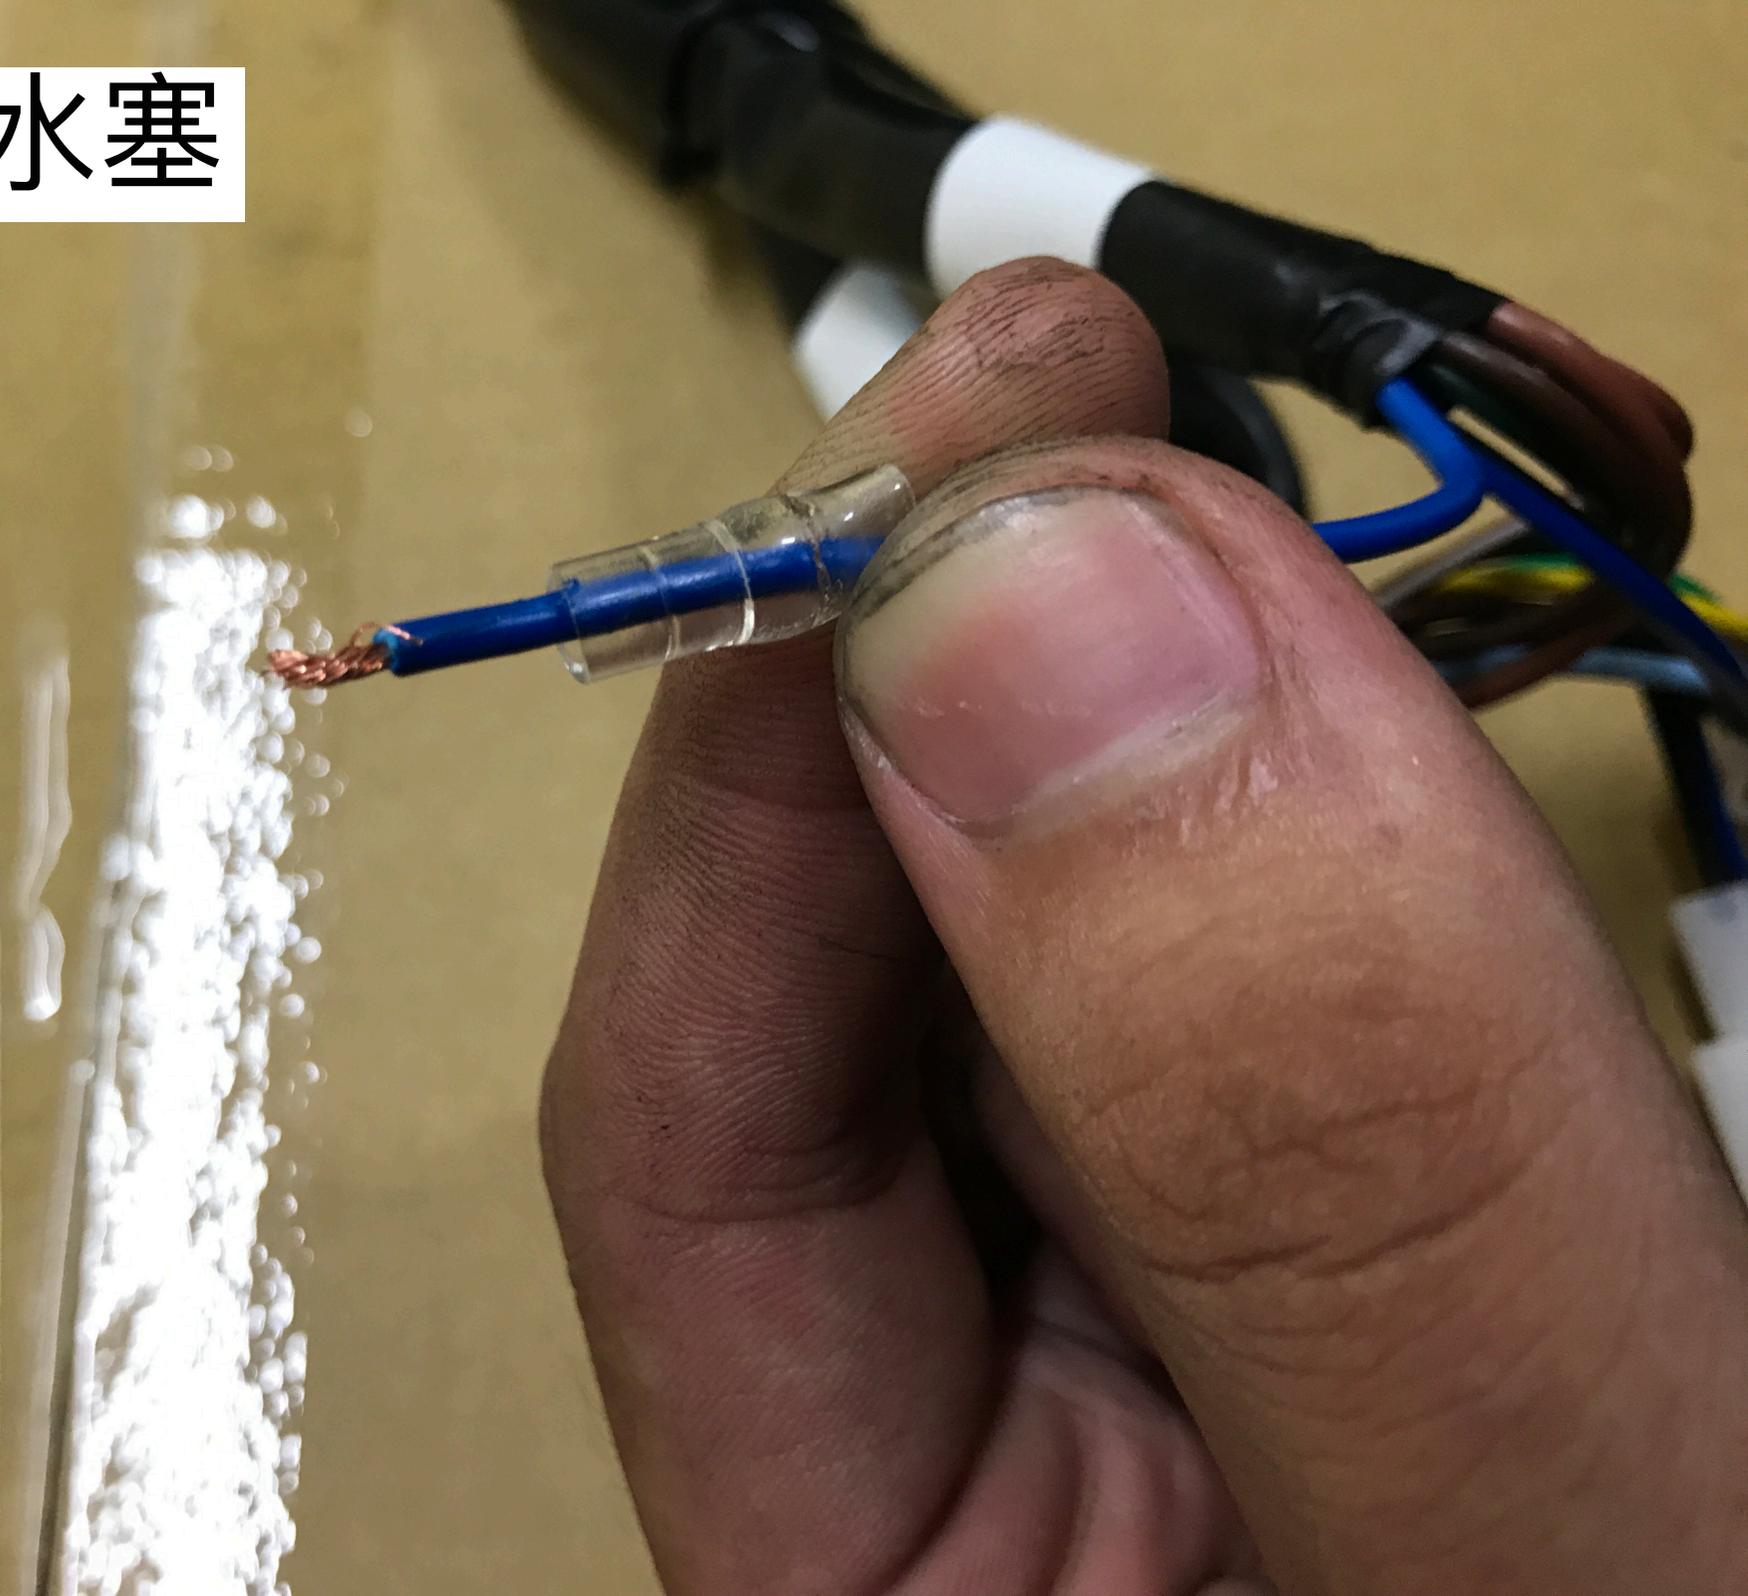

夾上子彈頭



如果沒有夾線器

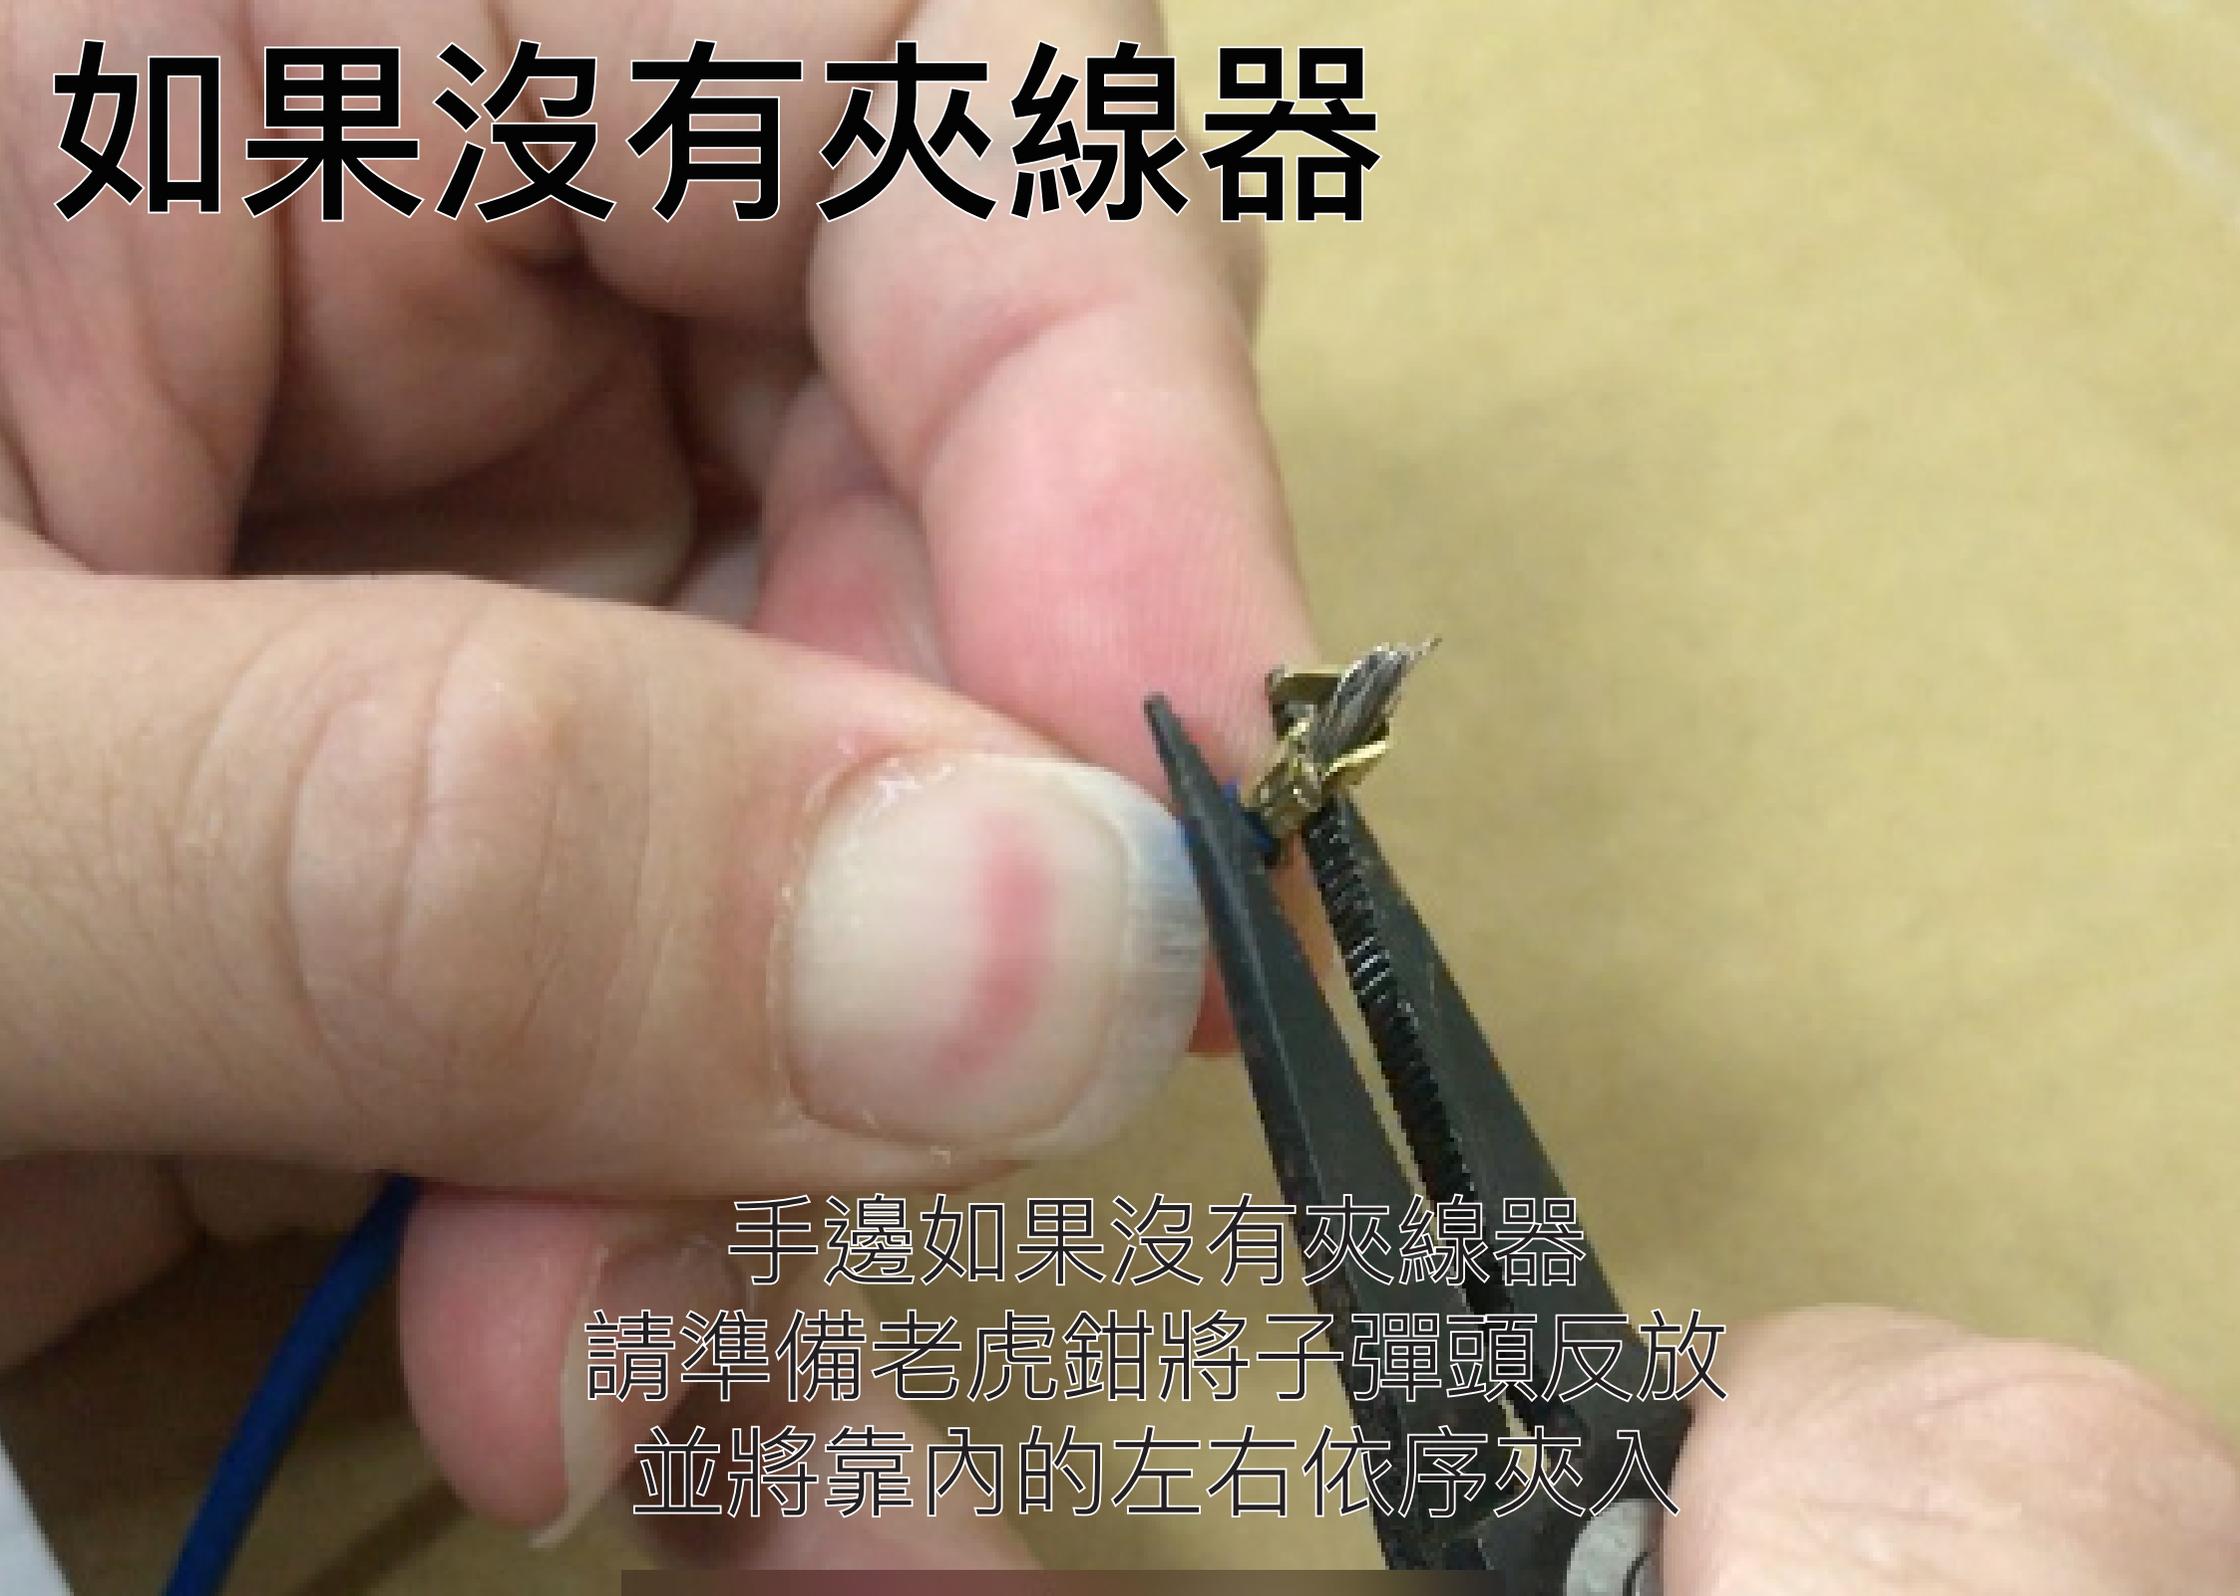

手邊如果沒有夾線器
請準備老虎鉗將子彈頭反放
並將靠內的左右依序夾入



將線頭轉回來並在將剩下的兩邊依序夾入
即可完成夾線，同時也會較為防止脫落

原廠 SMAX 開關安裝說明



將 4PIN 內的藍色線組剪掉並撥開線組
套放防水塞用夾線器把子彈頭夾上