




燈の匠
Light Master

FORCE 免鑽孔風鏡 組

安裝說明書


鎖頭支架

油箱支架

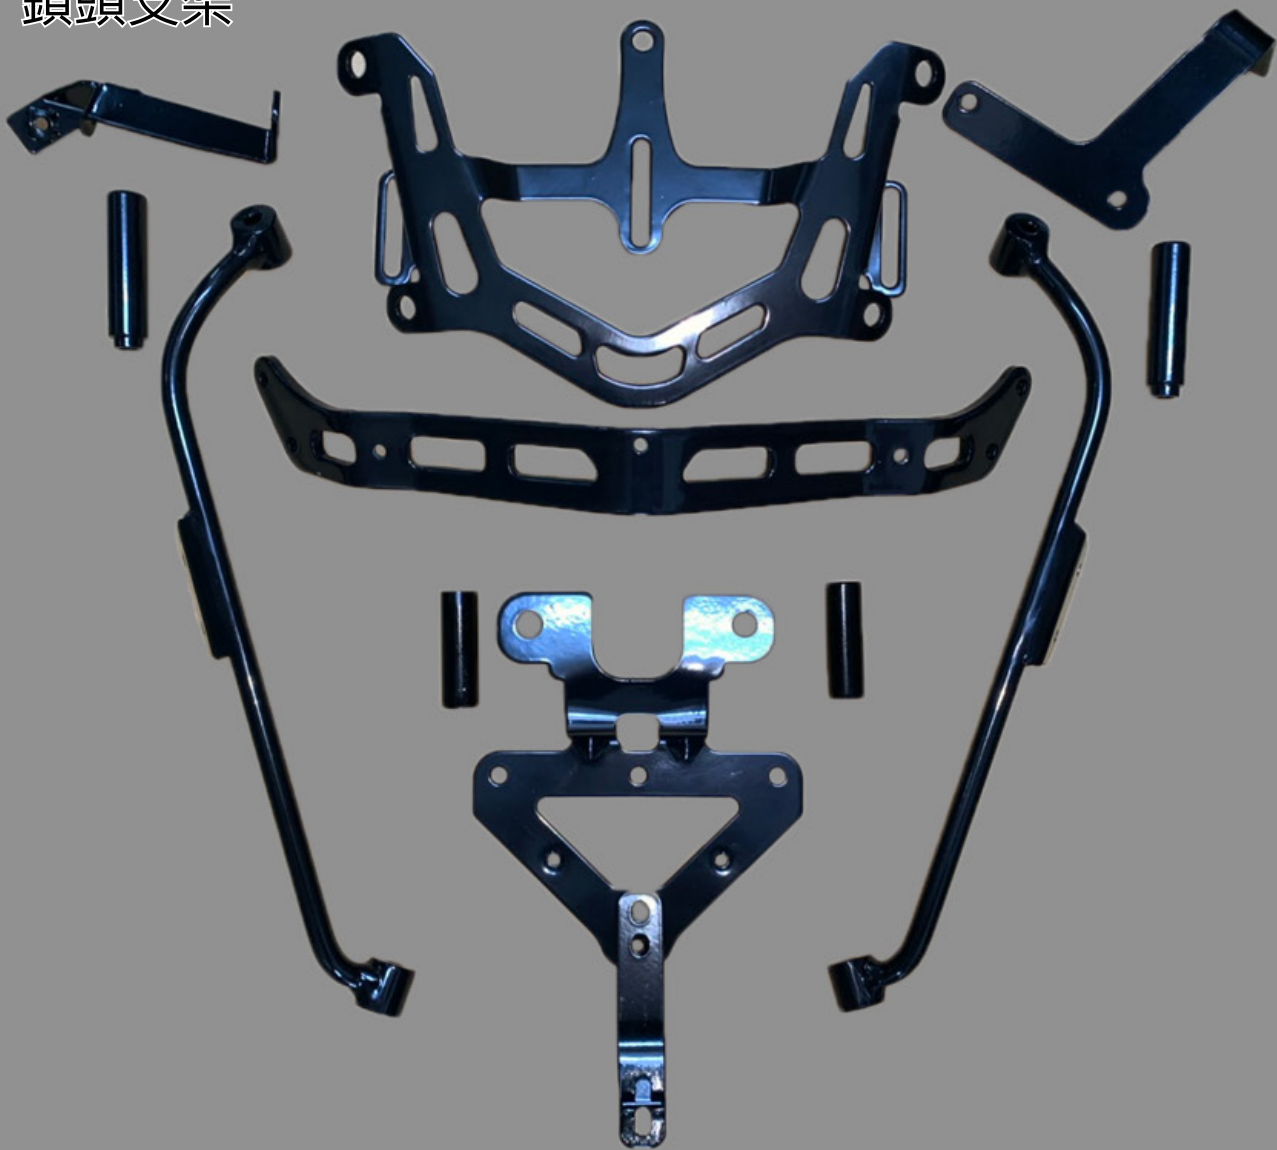


所需工具


十字螺絲起子

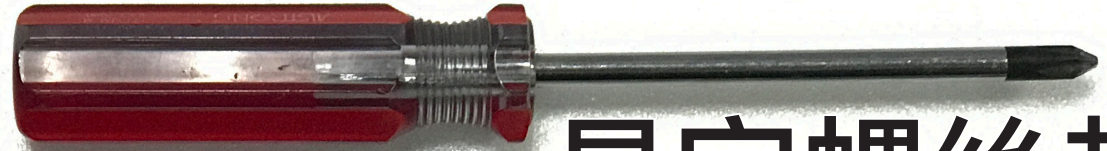


星字螺絲起子

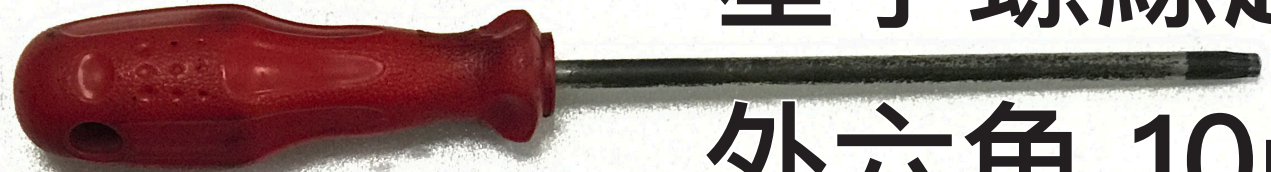

外六角 10mm

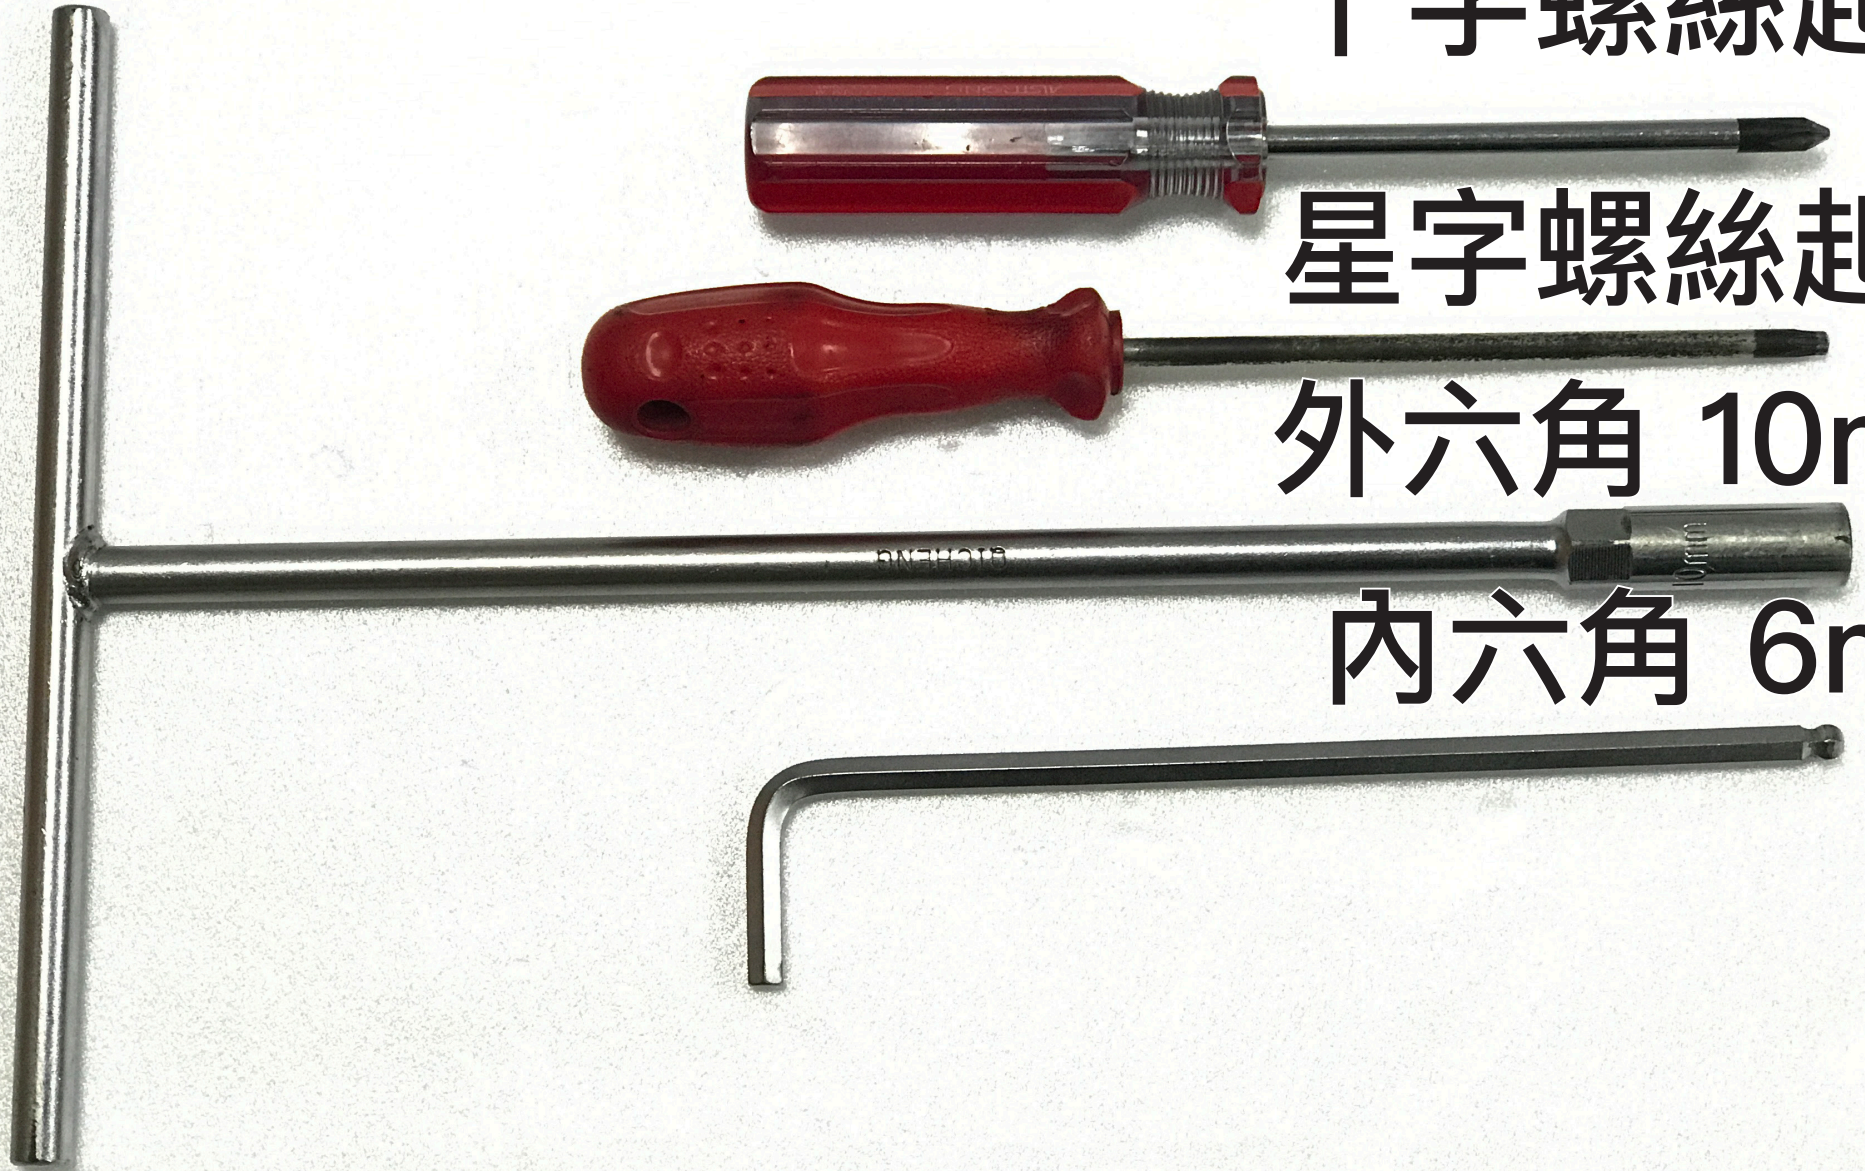

內六角 6mm

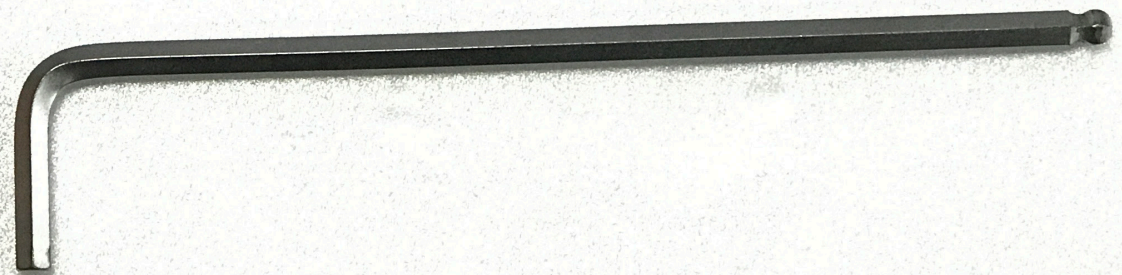


安裝說明

卸下左右四顆螺絲，拆下大盾




卸下油箱螺絲

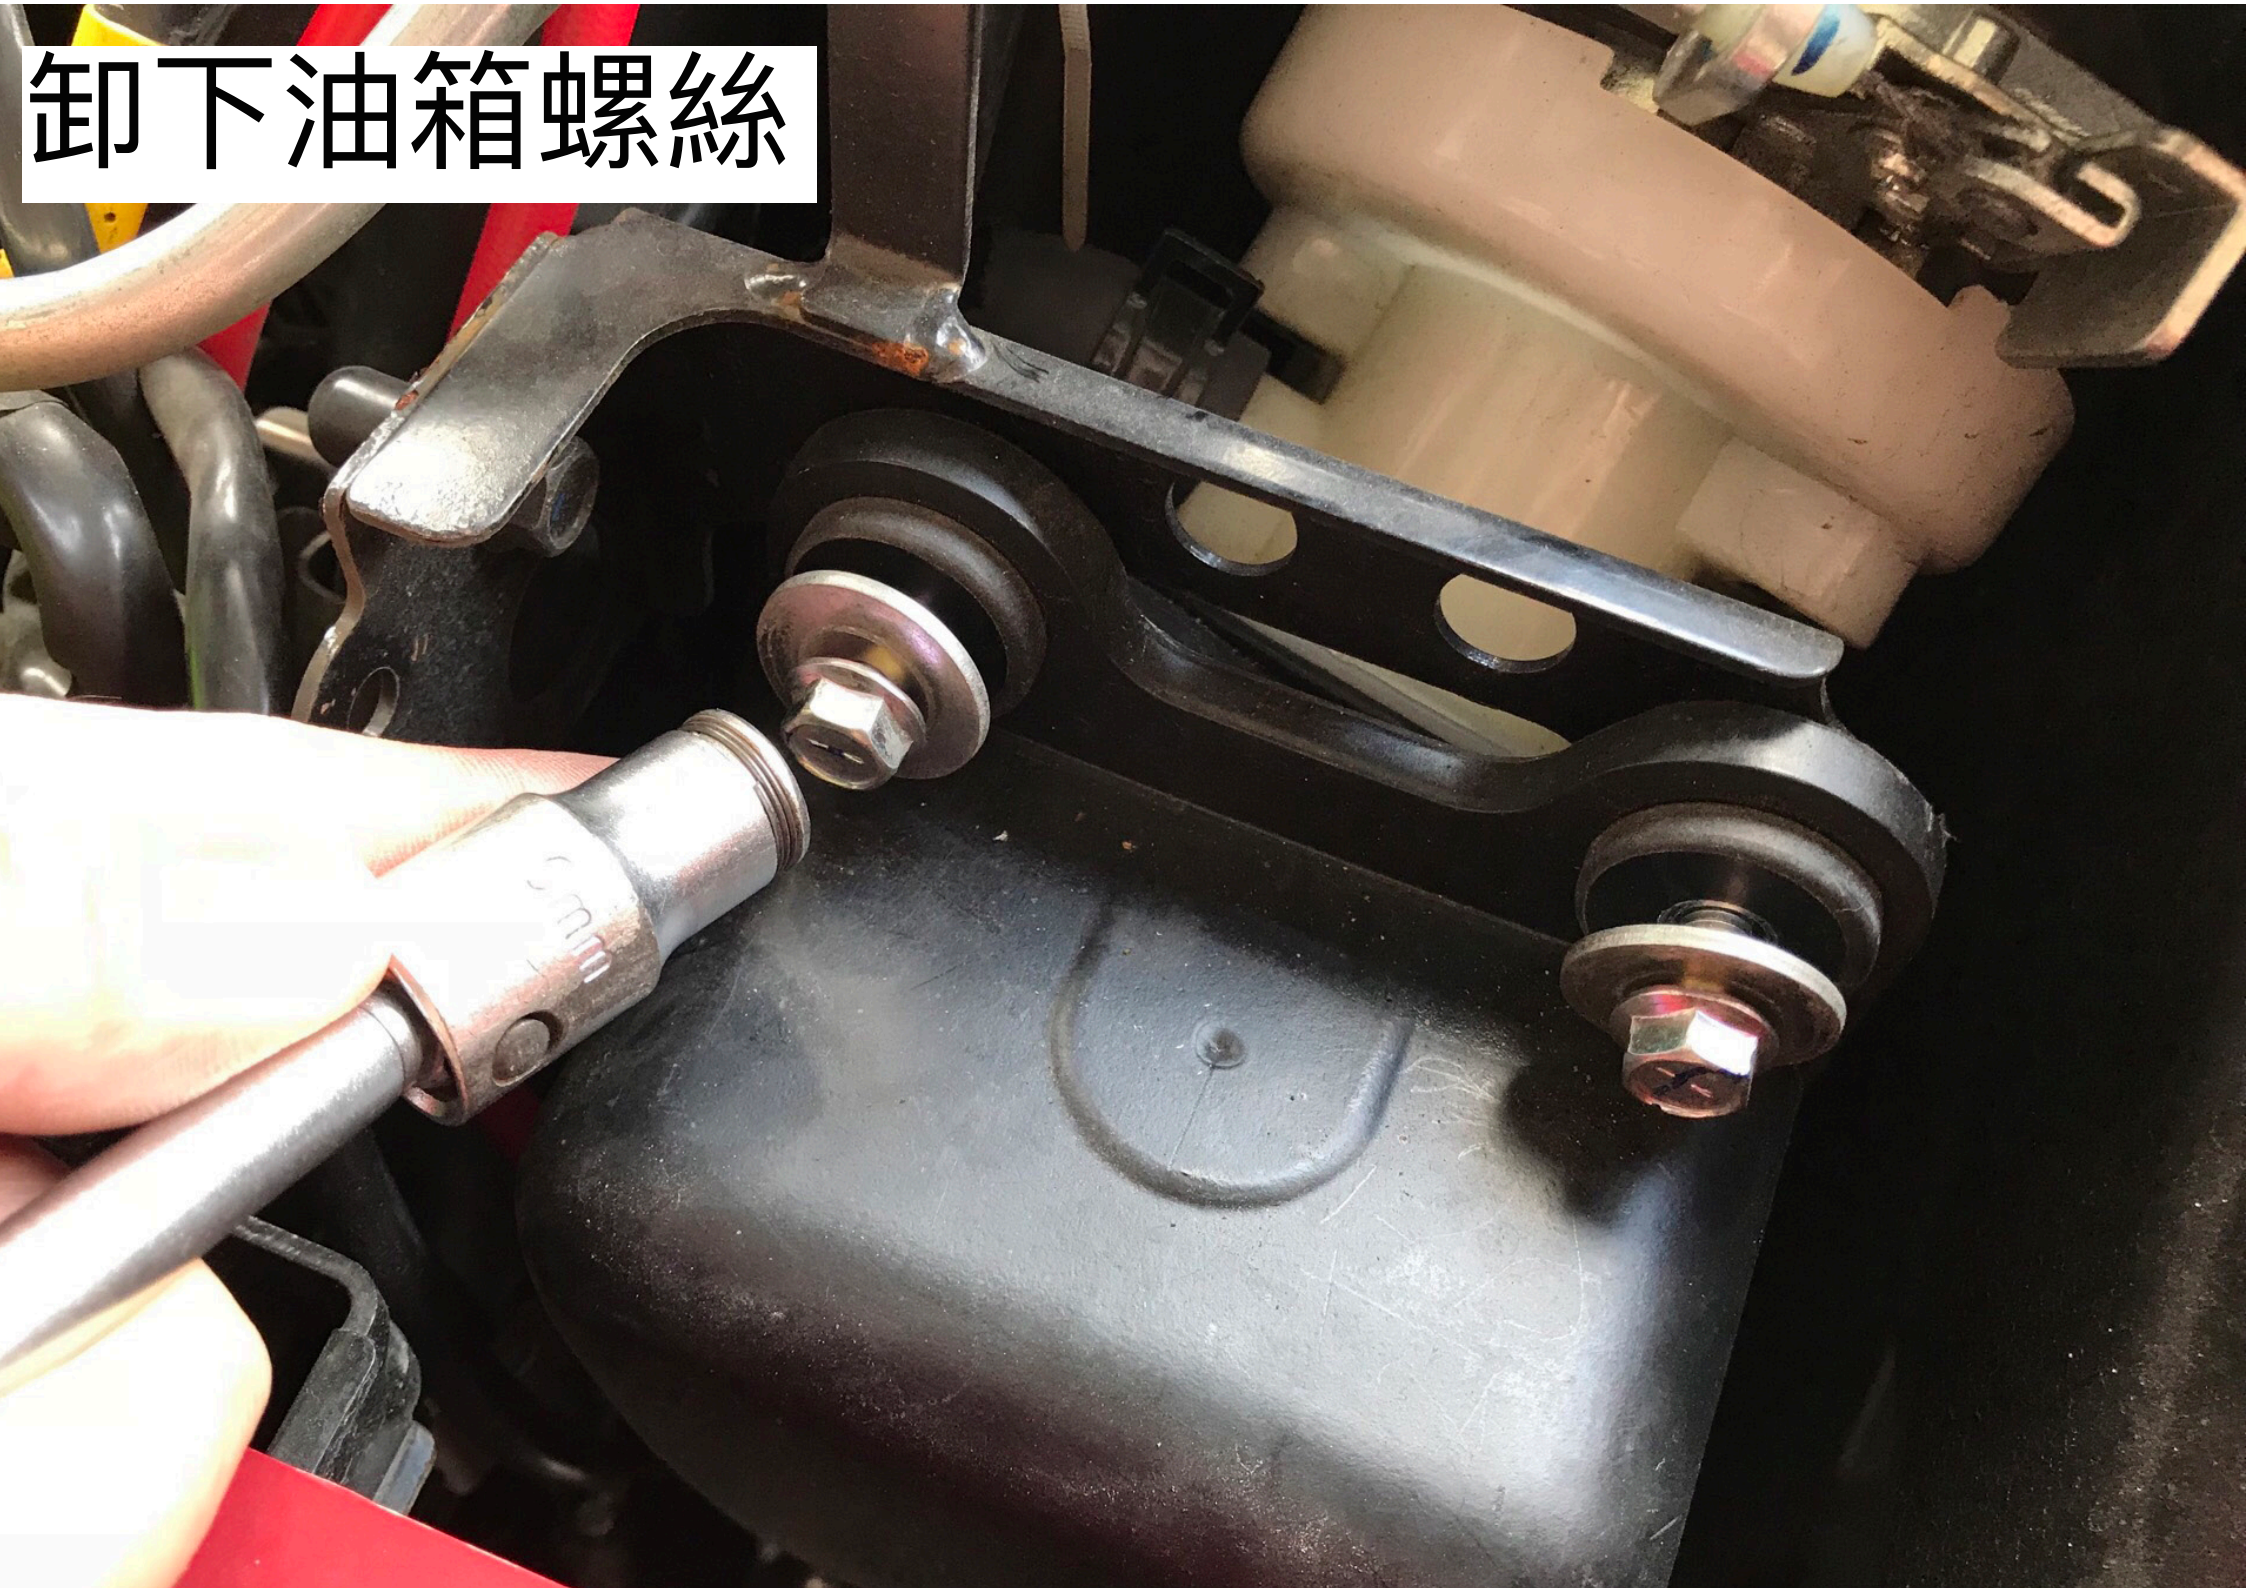


卸下內土除螺絲



卸下鎖頭右側螺絲

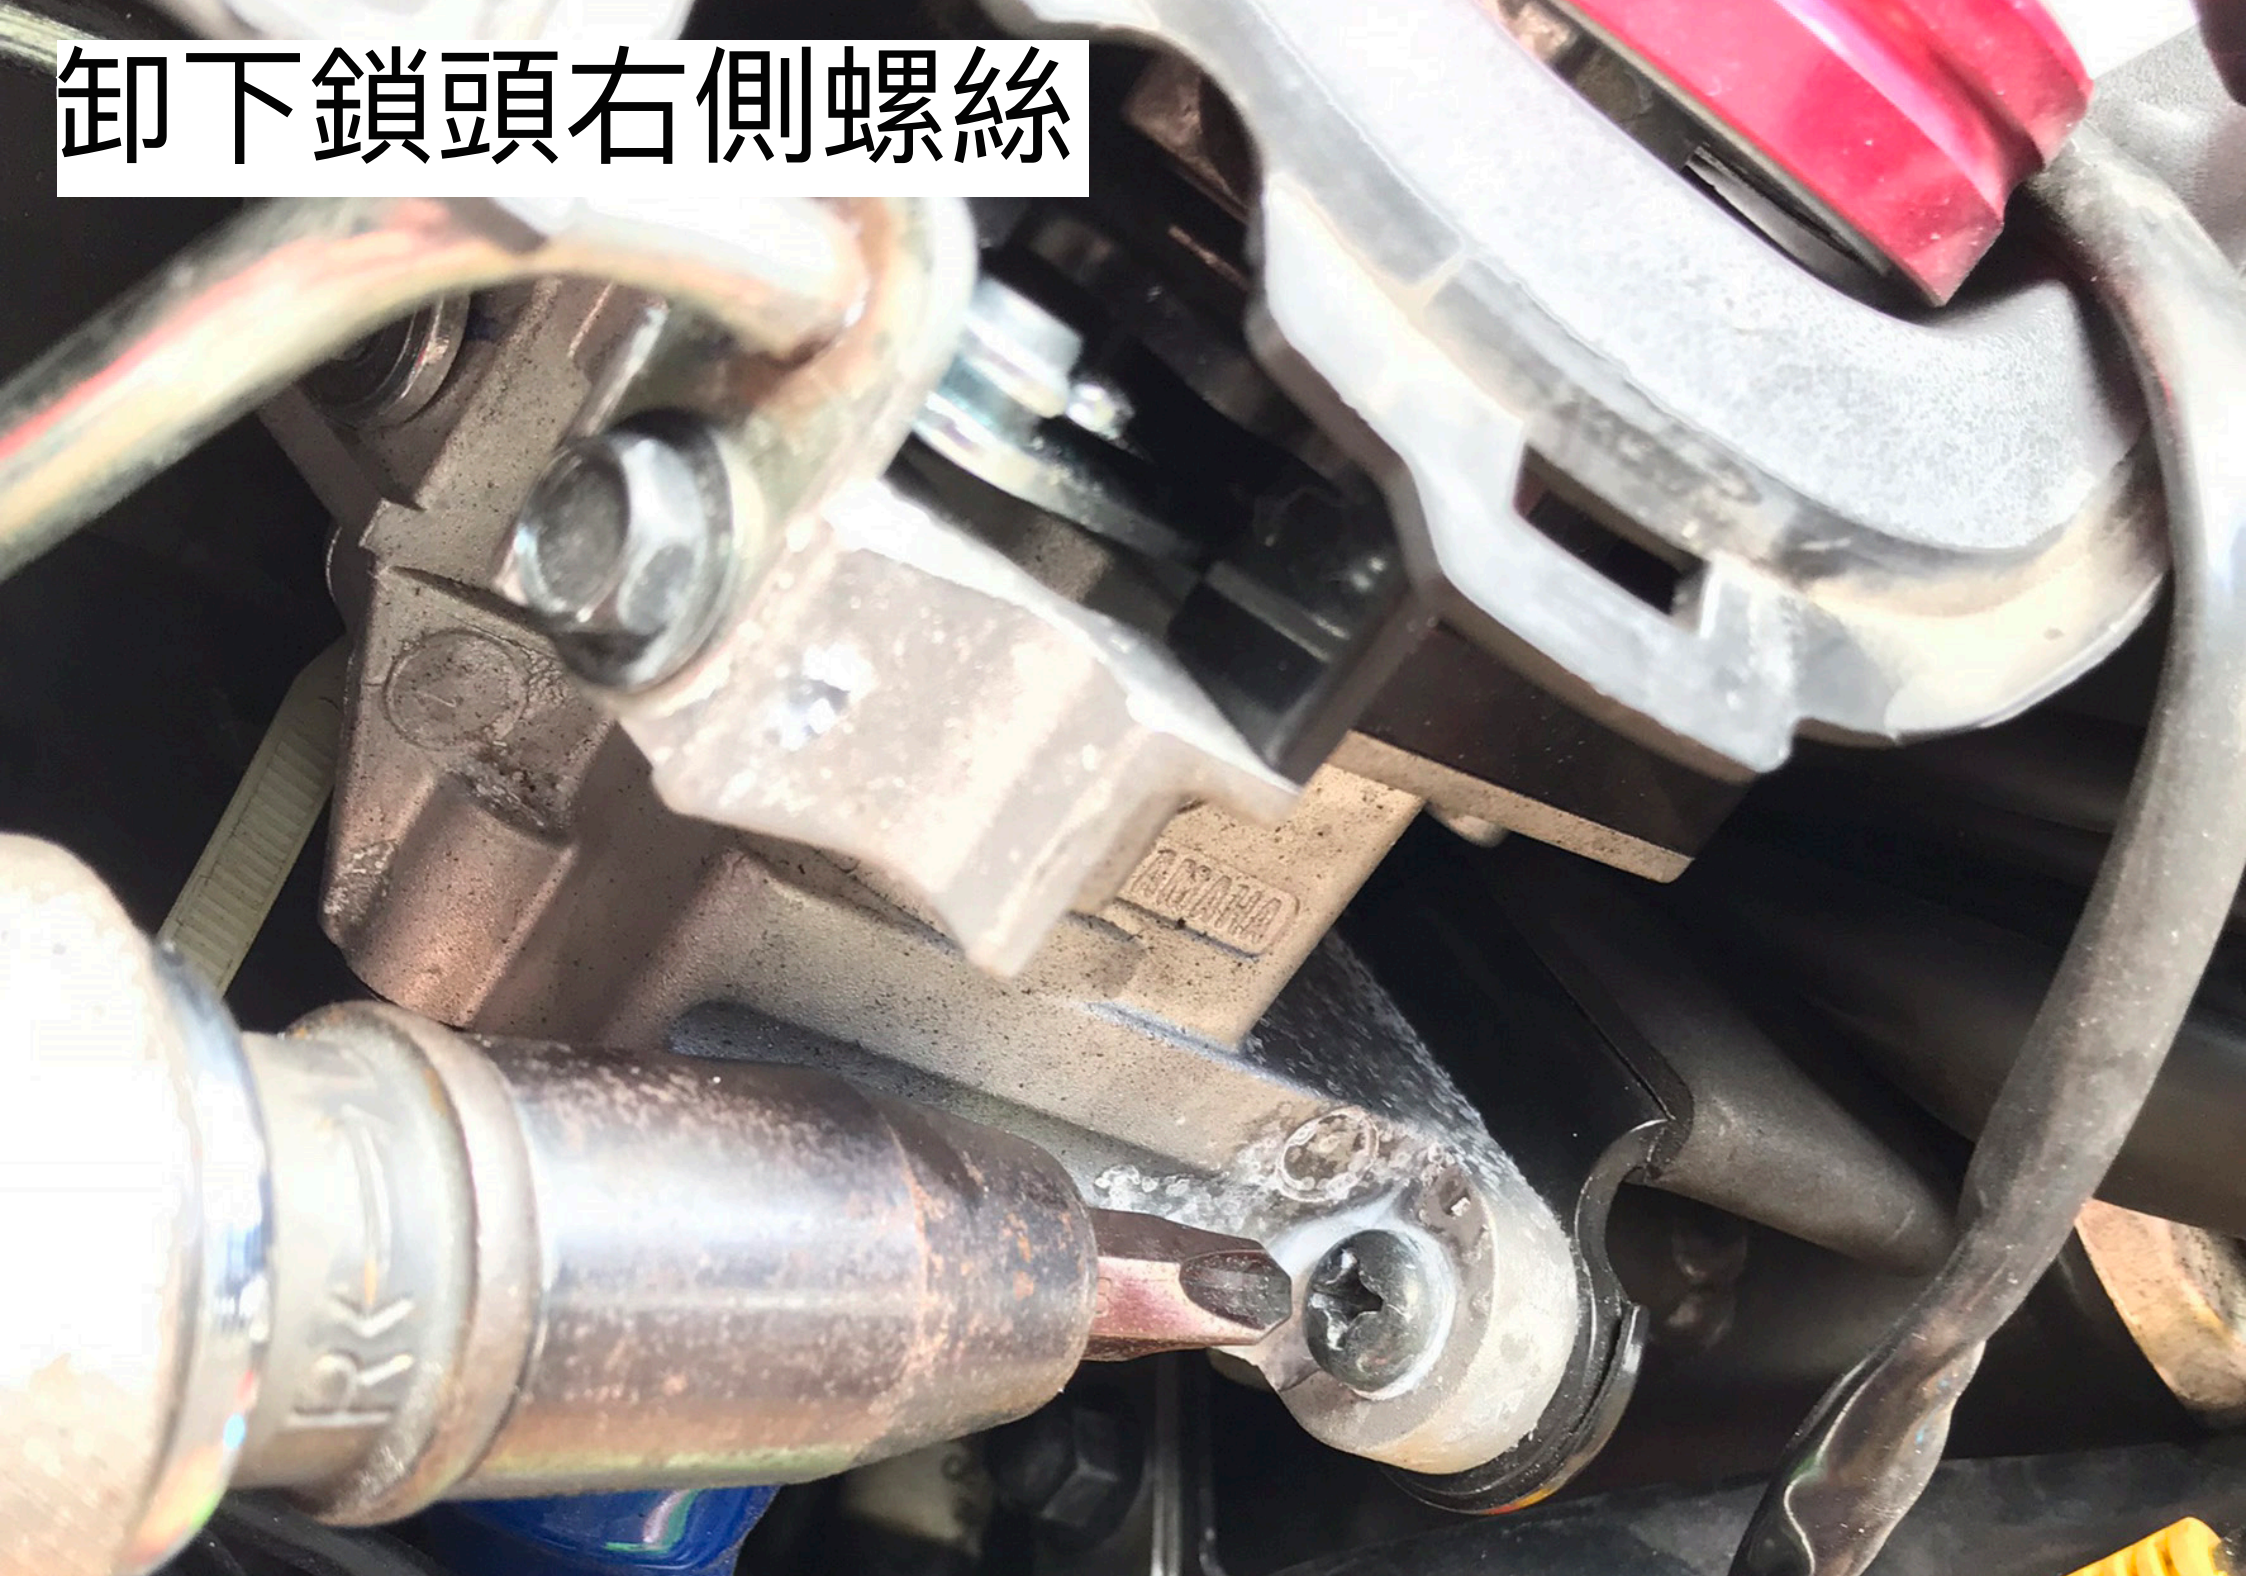

卸下鎖頭左側螺絲

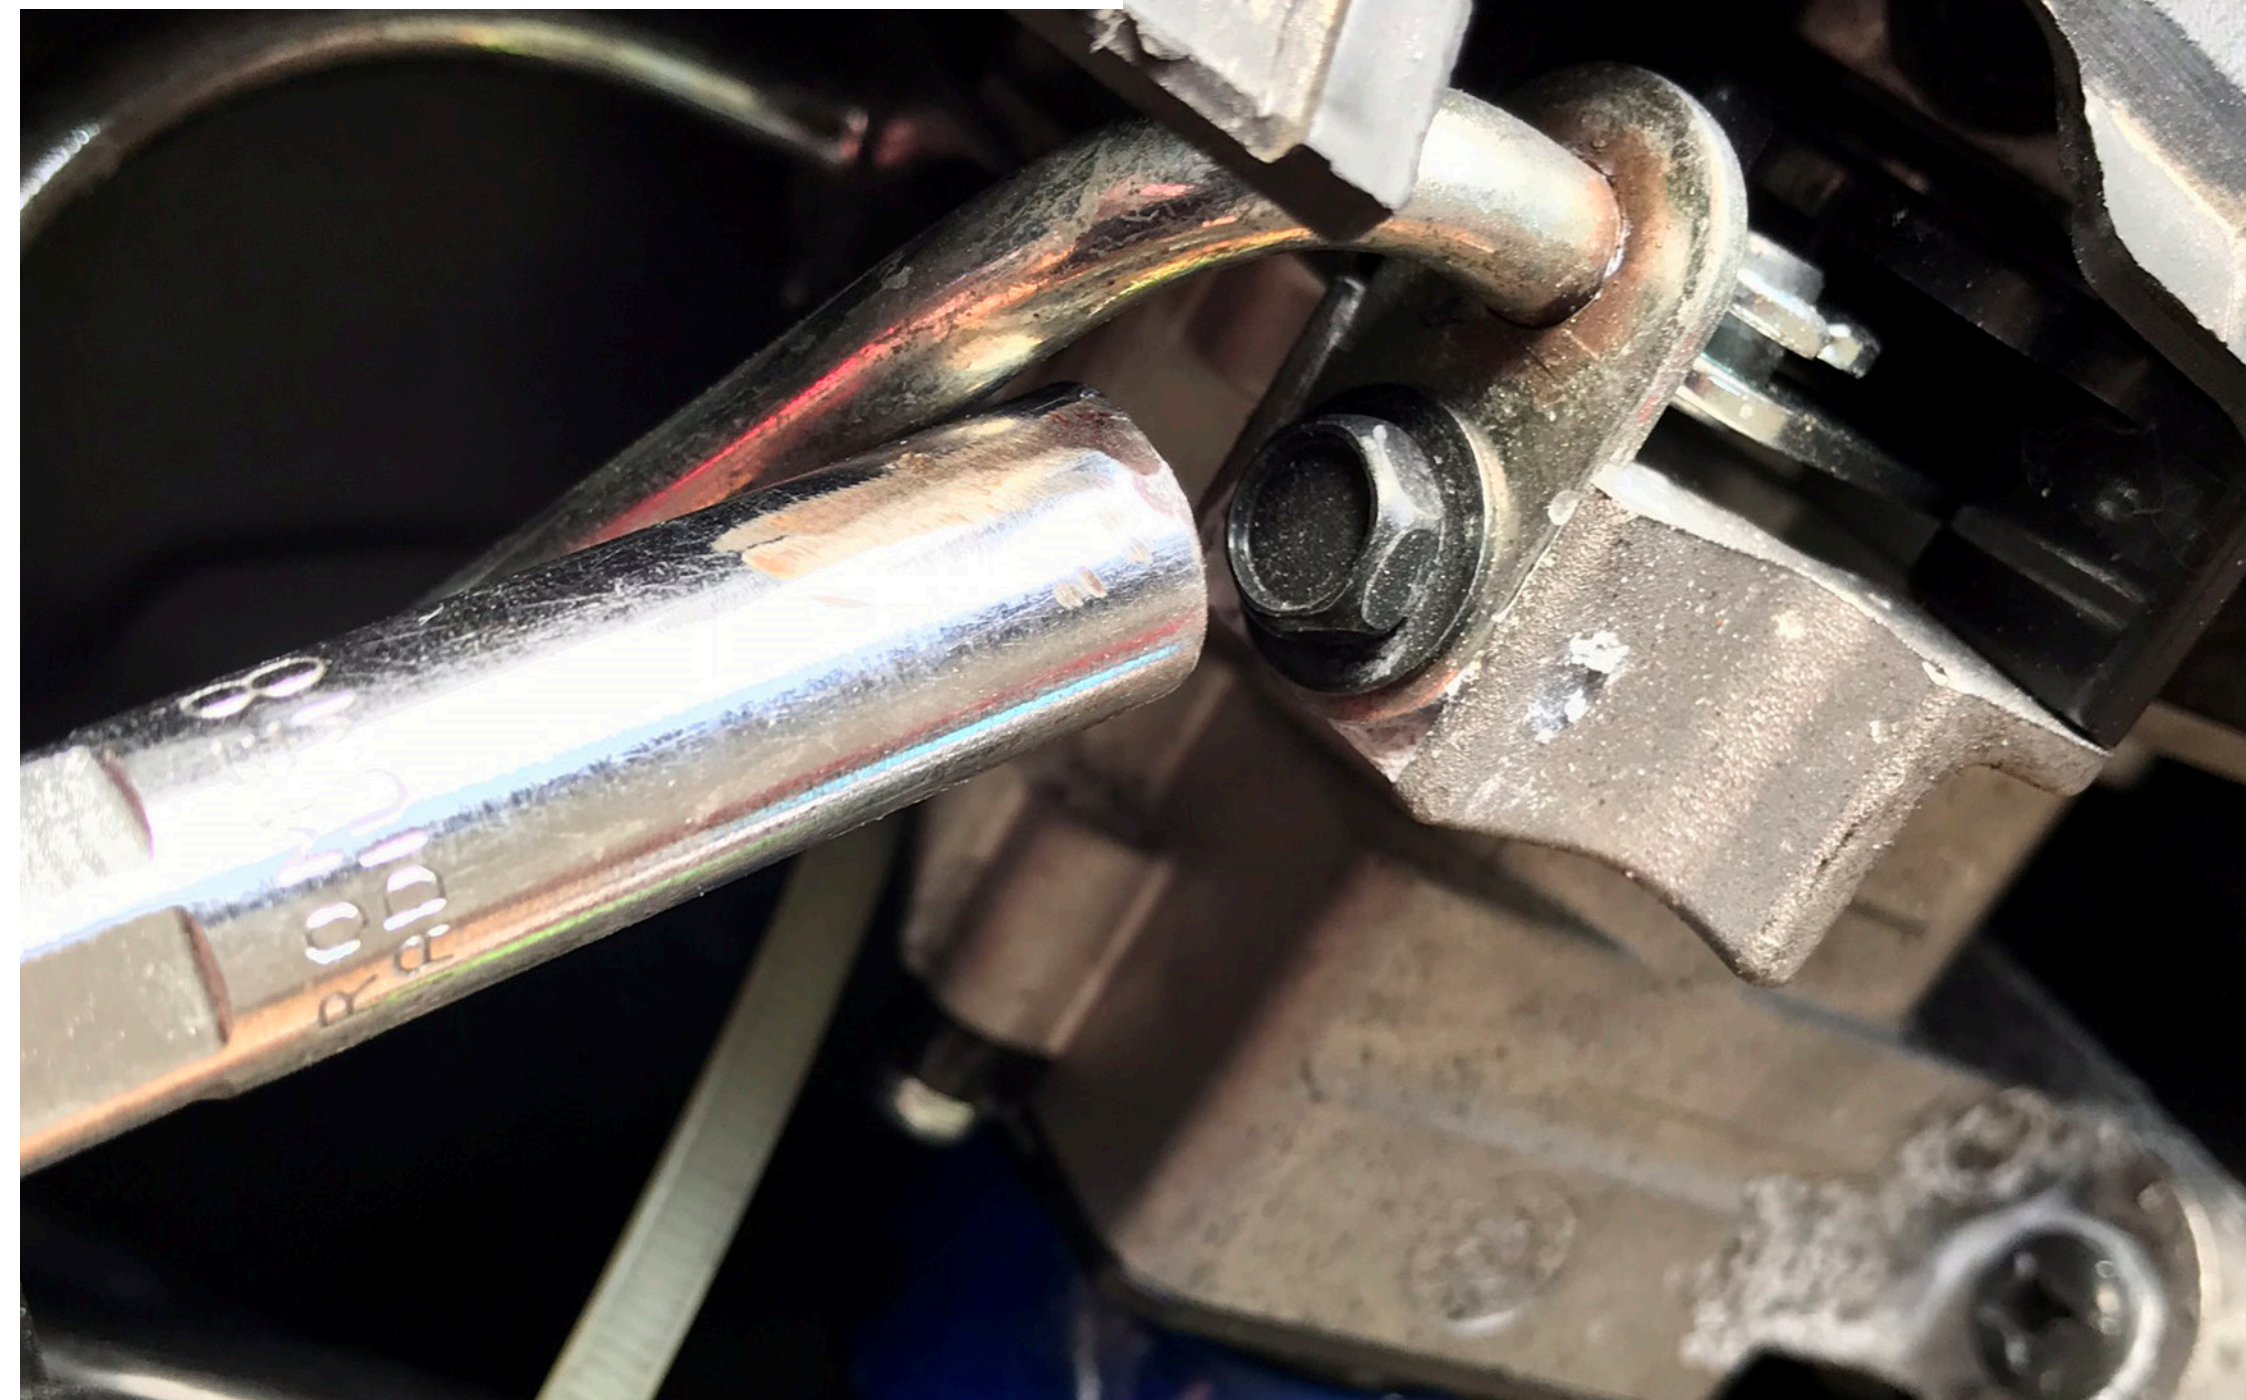


裝上鎖頭支架，鎖上鎖頭螺絲



鎖上右側螺絲



裝上油箱支架，鎖上鎖頭螺絲

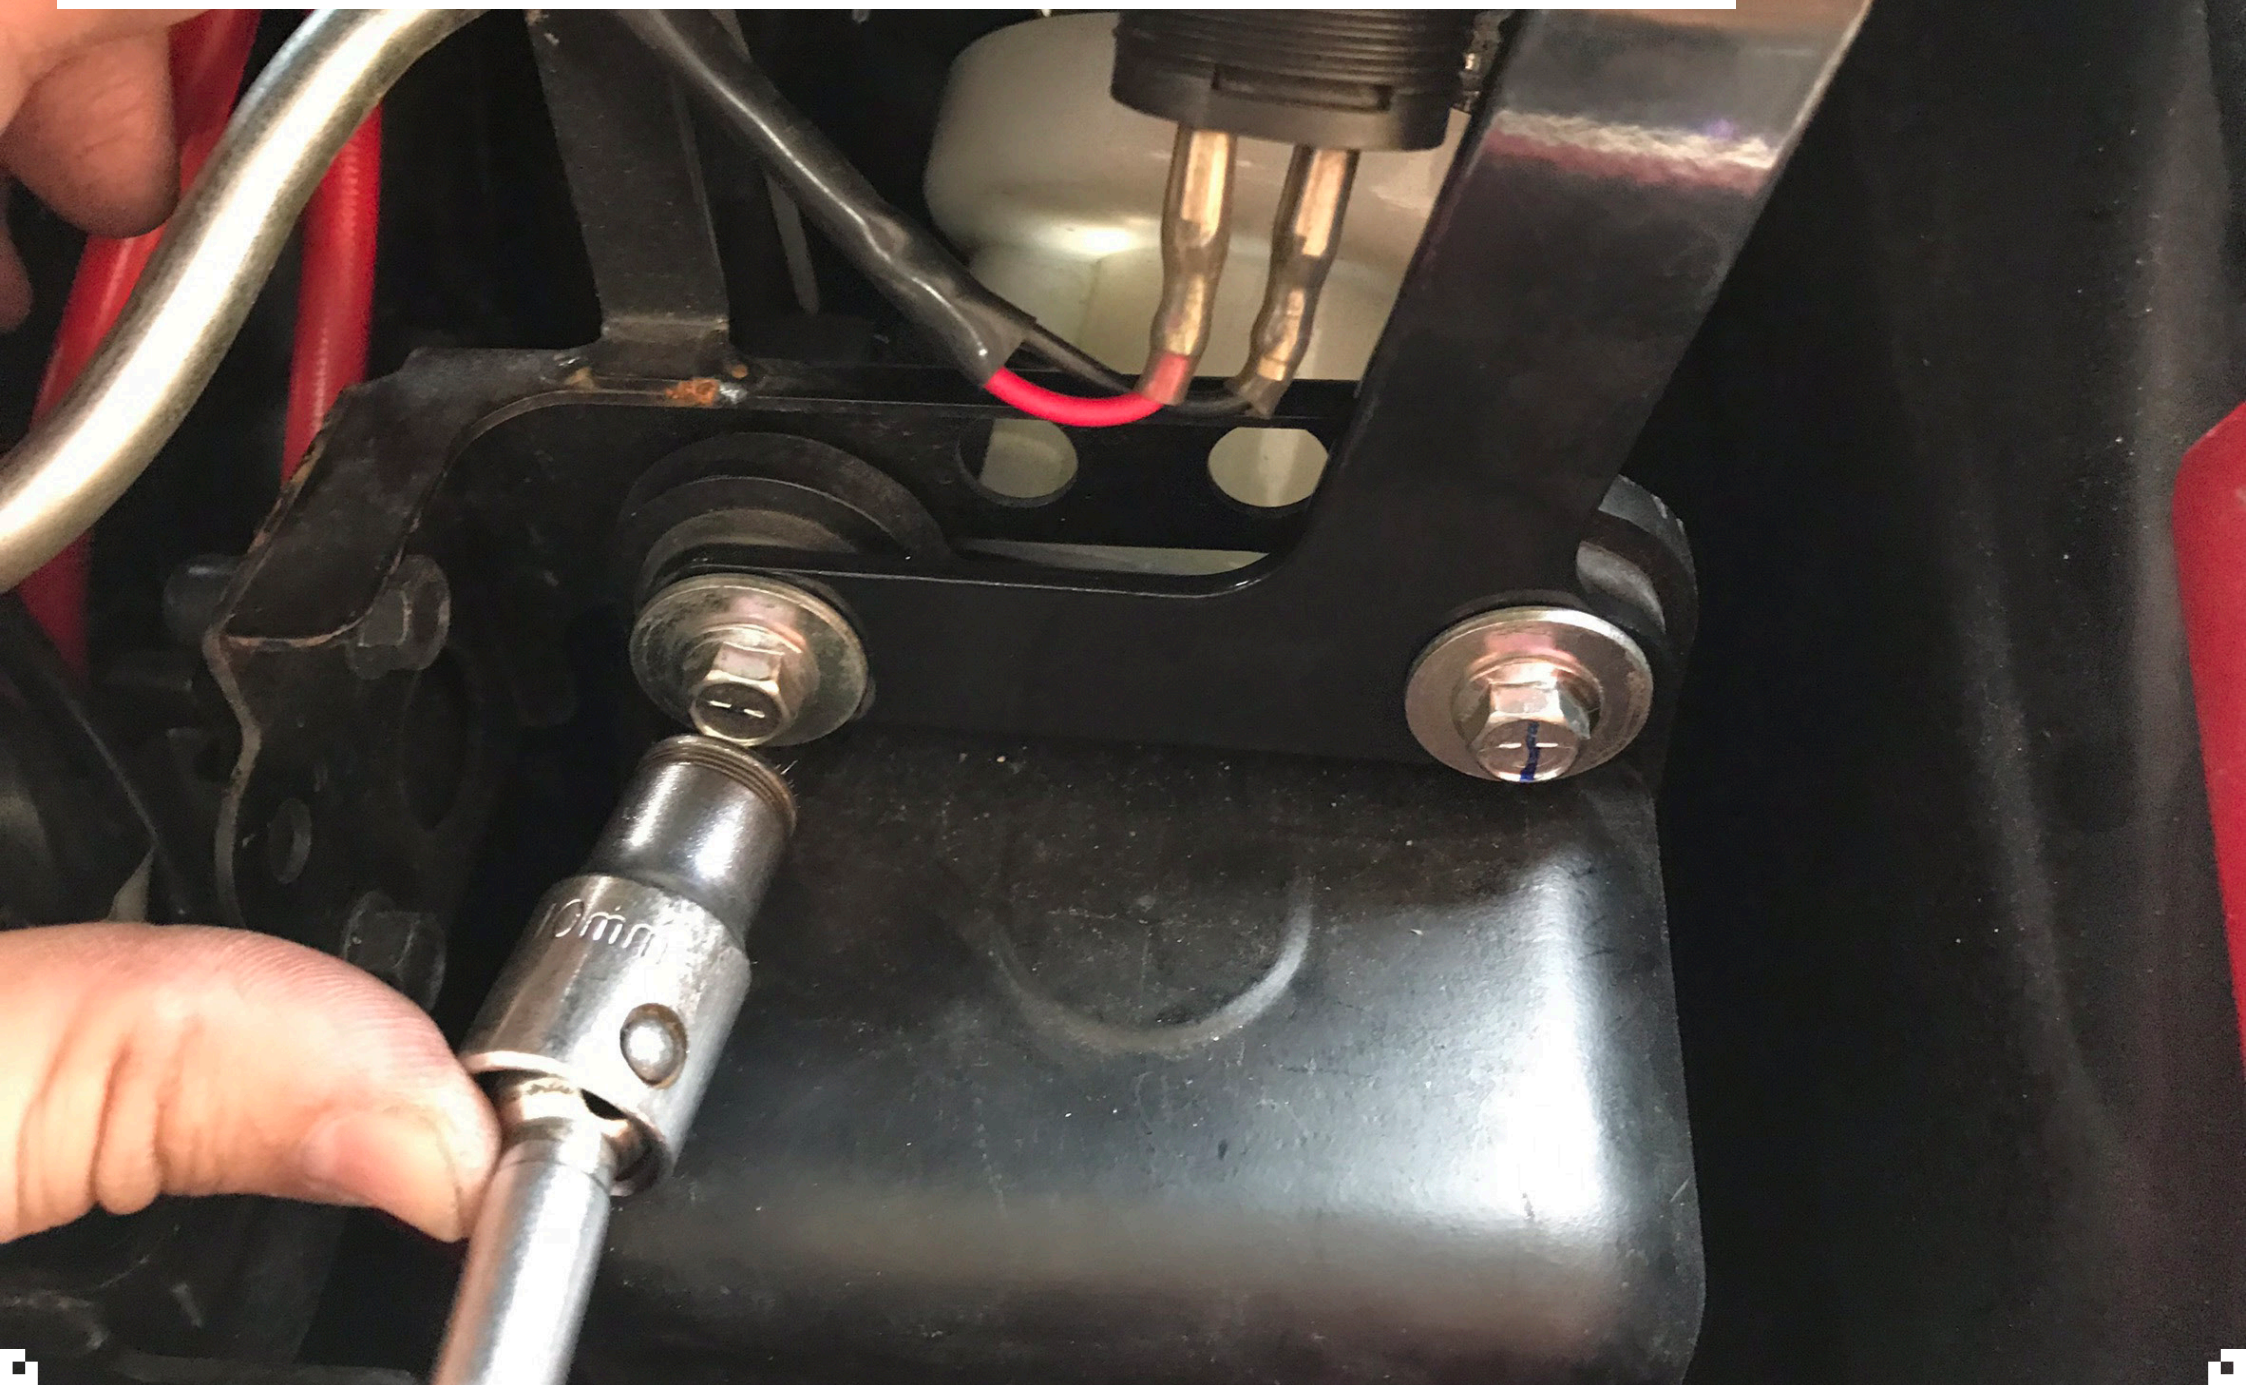


三角形與小支架接上

鎖上連接處之螺絲




螺母鎖上左右車殼

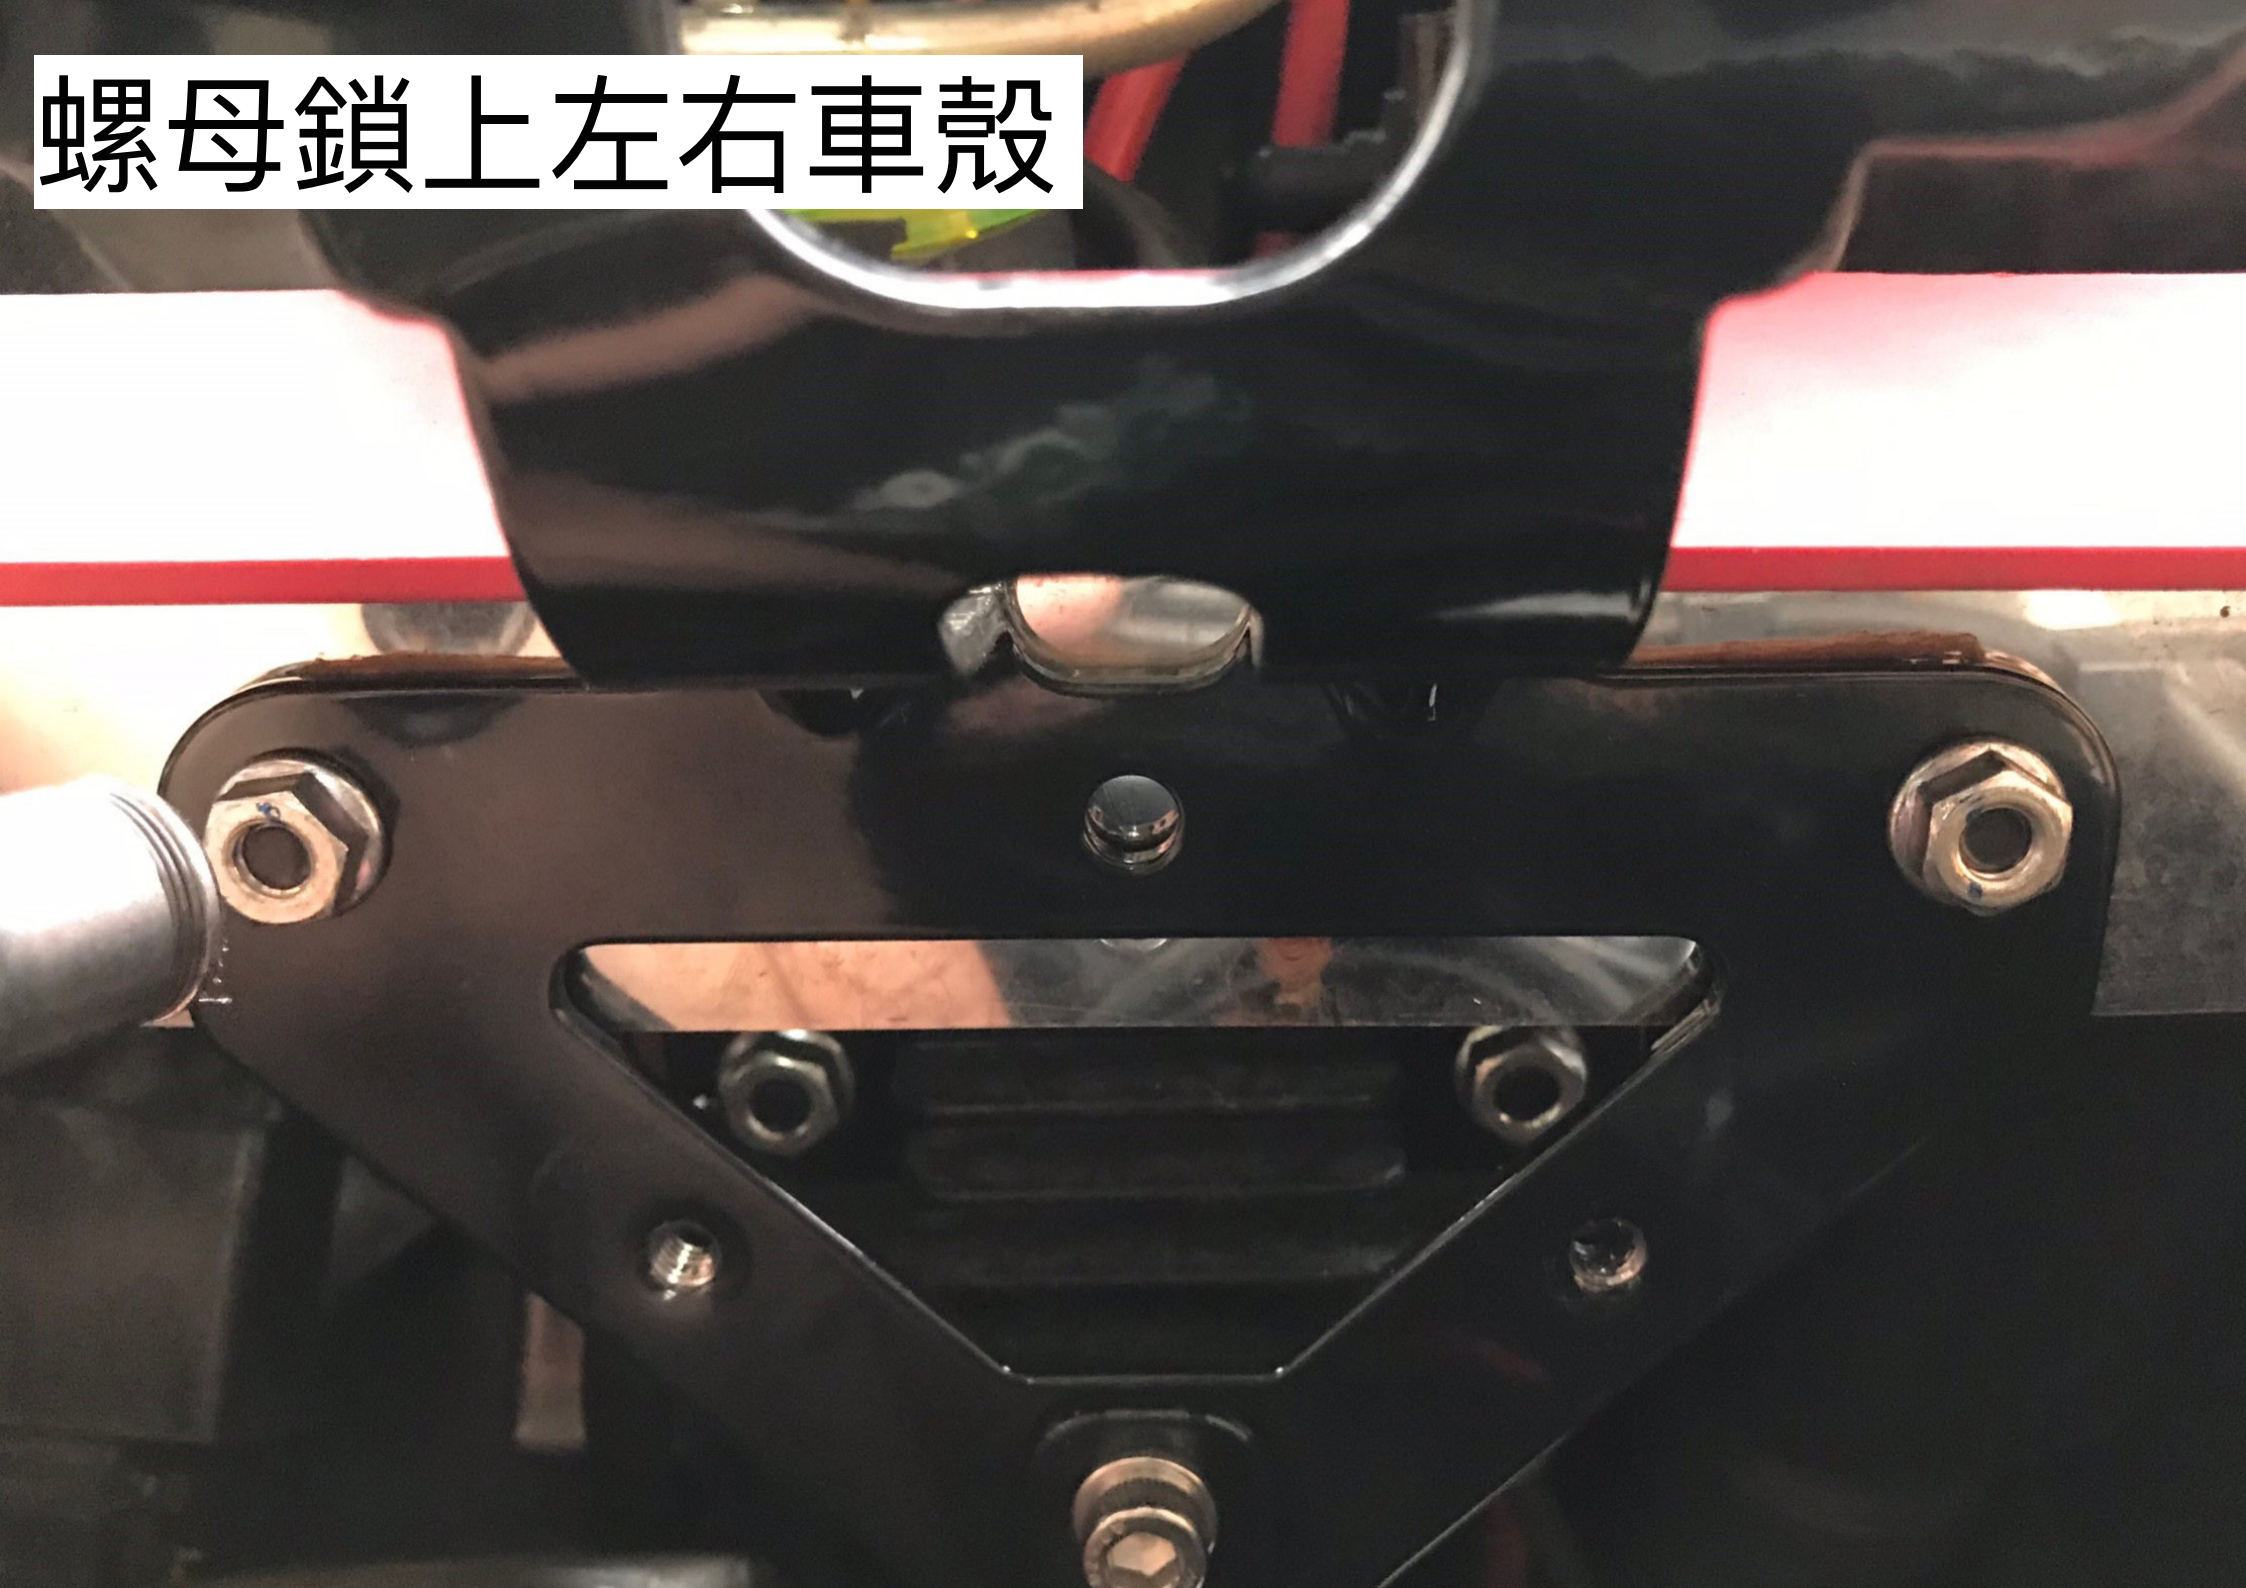

內土除螺絲鎖上




左右短套筒鎖上

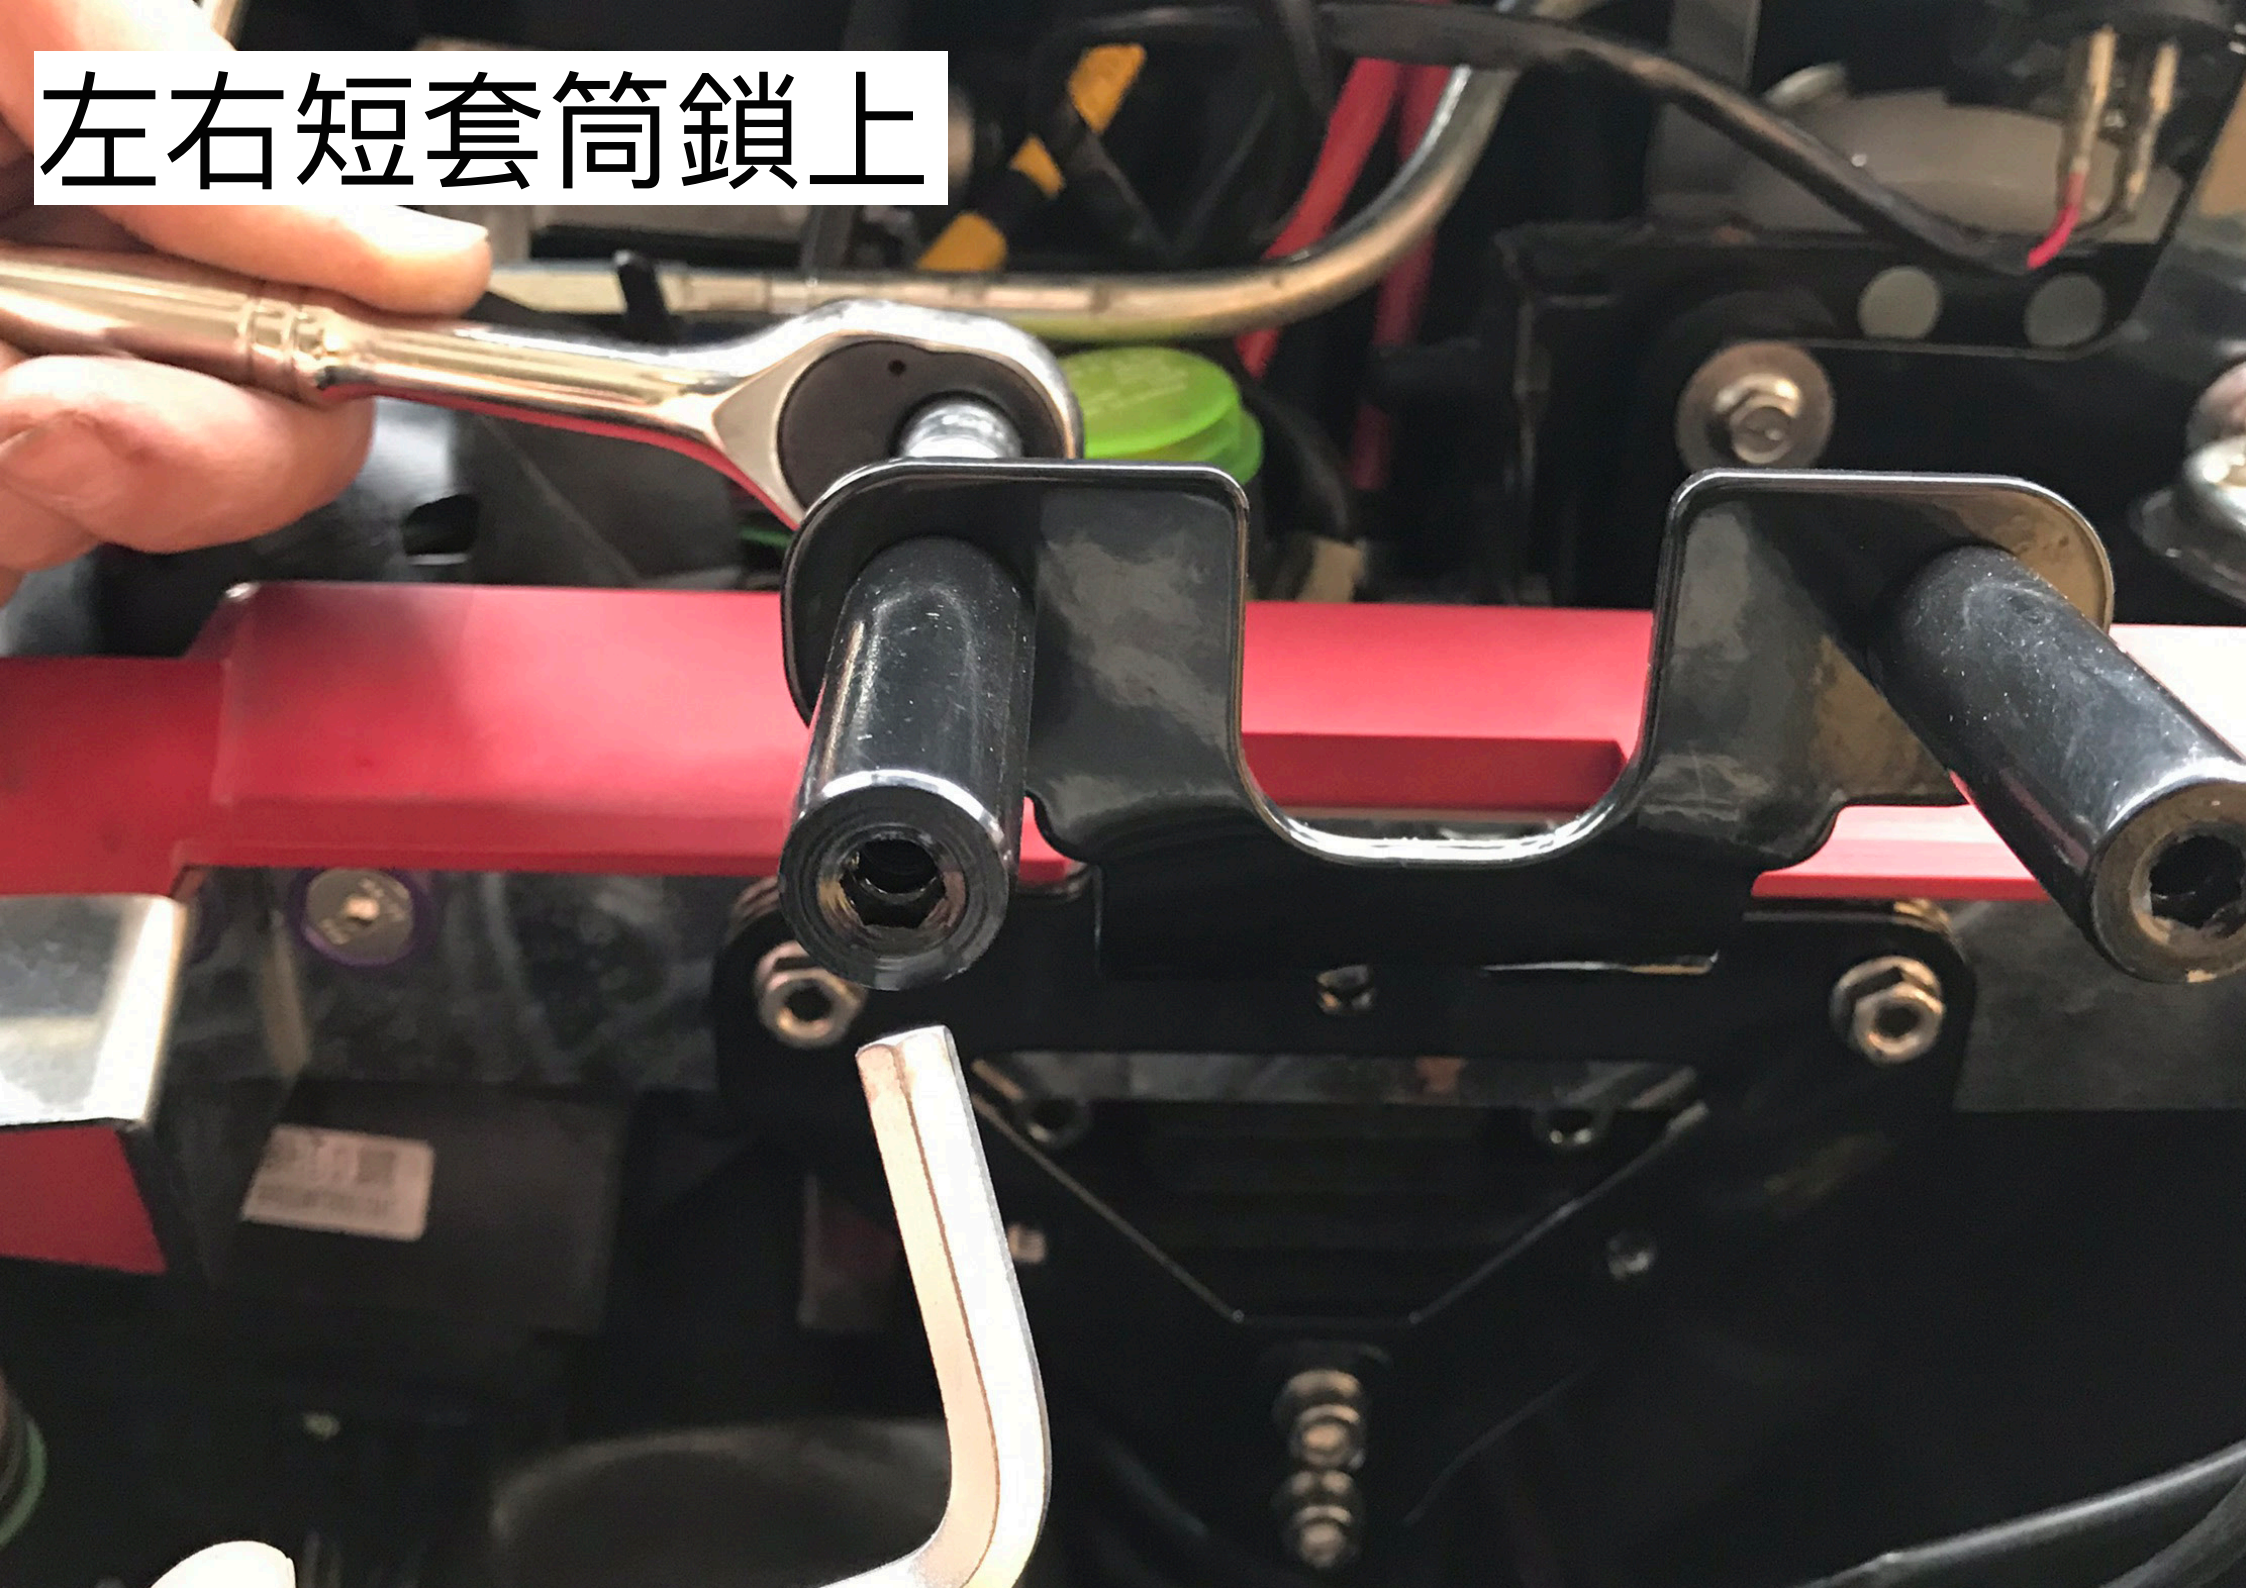

鎖上喇吧

裝回大盾

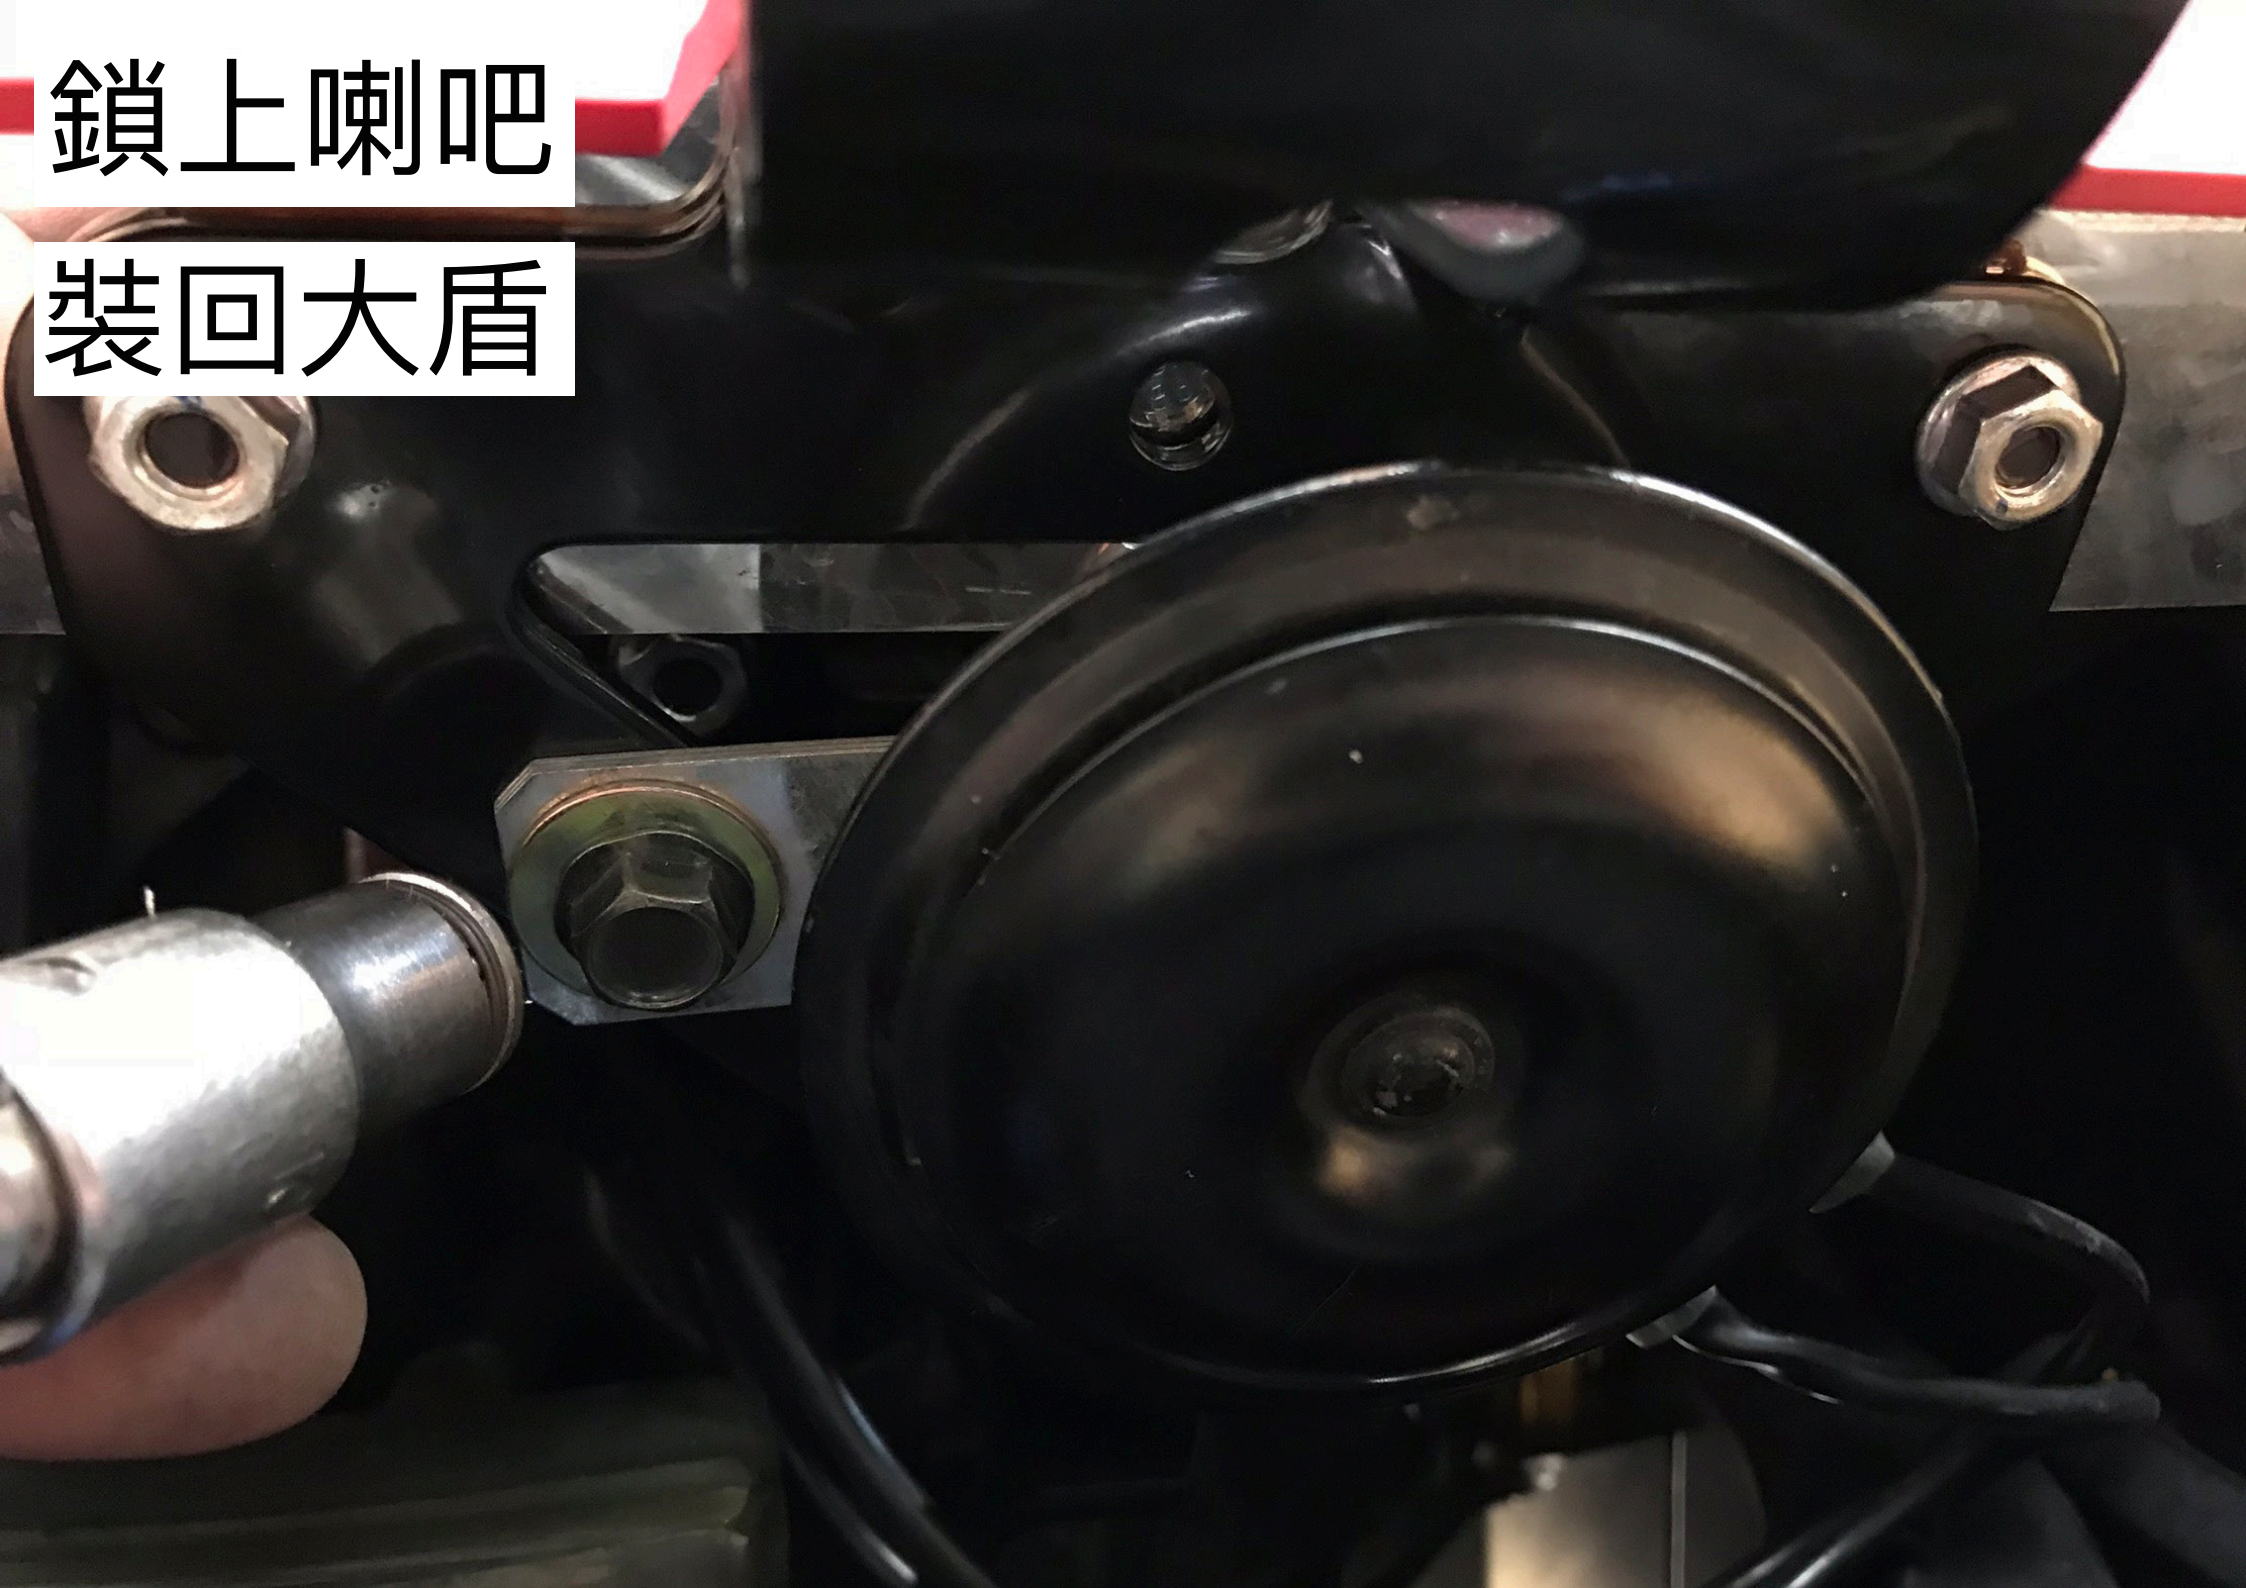

套筒裝上儀錶殼

裝上長支架含上螺絲



含上螺絲



兩邊共四顆螺絲鎖緊



支架鎖上螺絲



鎖上前可上下調整風鏡之高低

左右螺絲鎖上



鎖上前可上下調整風鏡之高低

支架裝上並鎖上螺絲



螺絲連墊片鎖上風鏡



後照鏡安裝方式

後照鏡鎖上支架



後照鏡支架鎖上



鎖上前可上下調整後照鏡之高低

螺絲連墊片鎖上風鏡

