



燈の匠
Light Master


**FORCE
SMAX
後扶手
後靠背**

安裝說明書

所需工具



十字螺絲起子

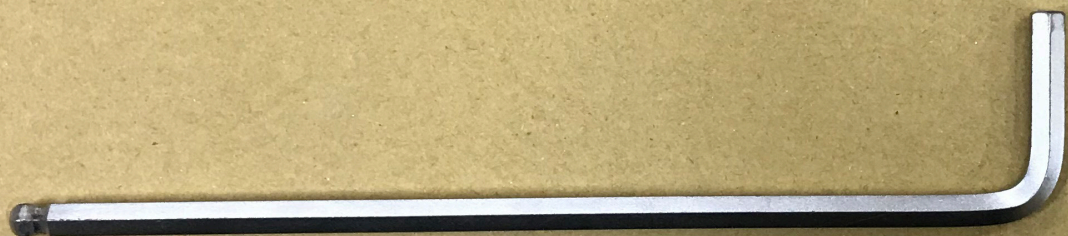

內六角 6mm



梅花板手 12mm




外六角 12mm


安裝說明

卸下扶手螺絲並拆下




扶手塞上套筒

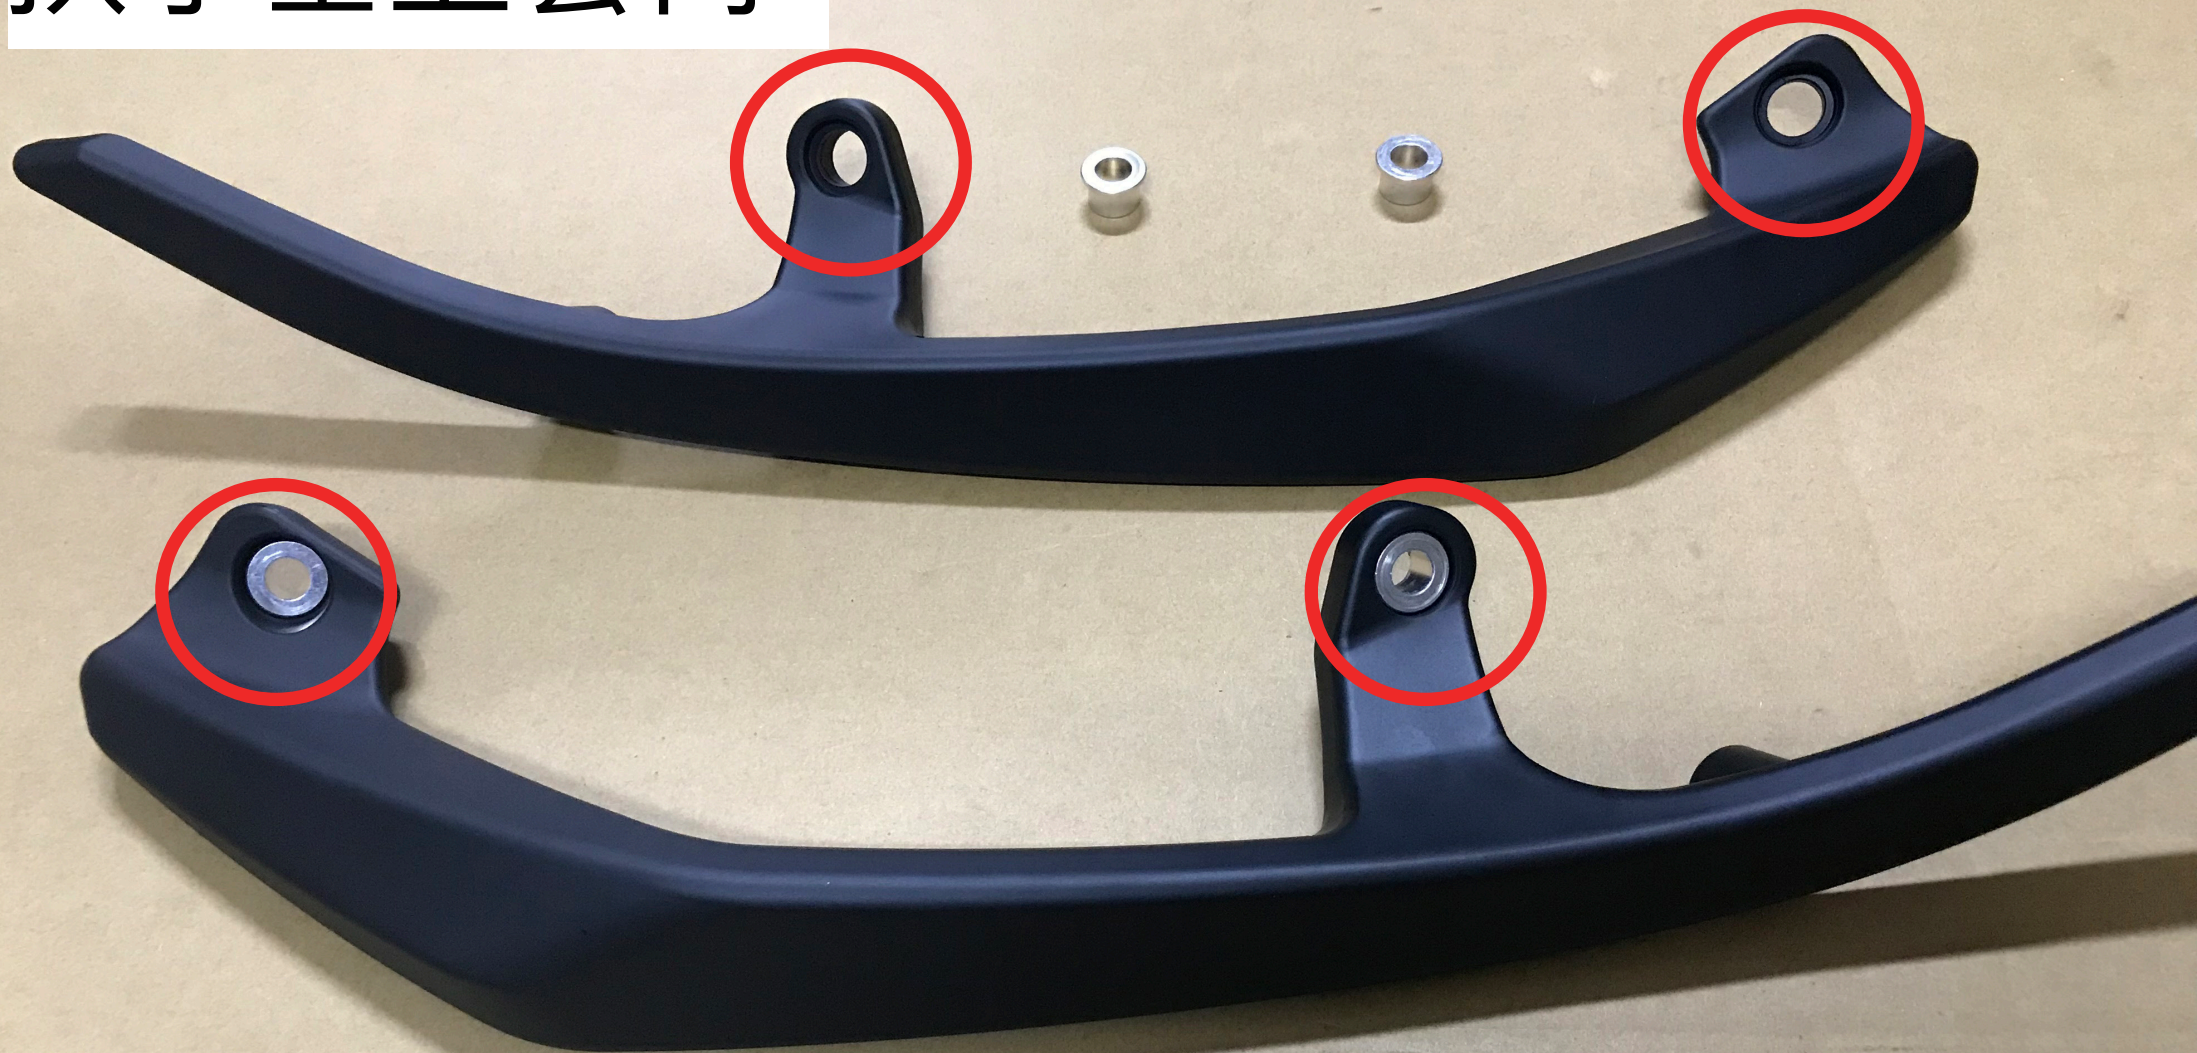

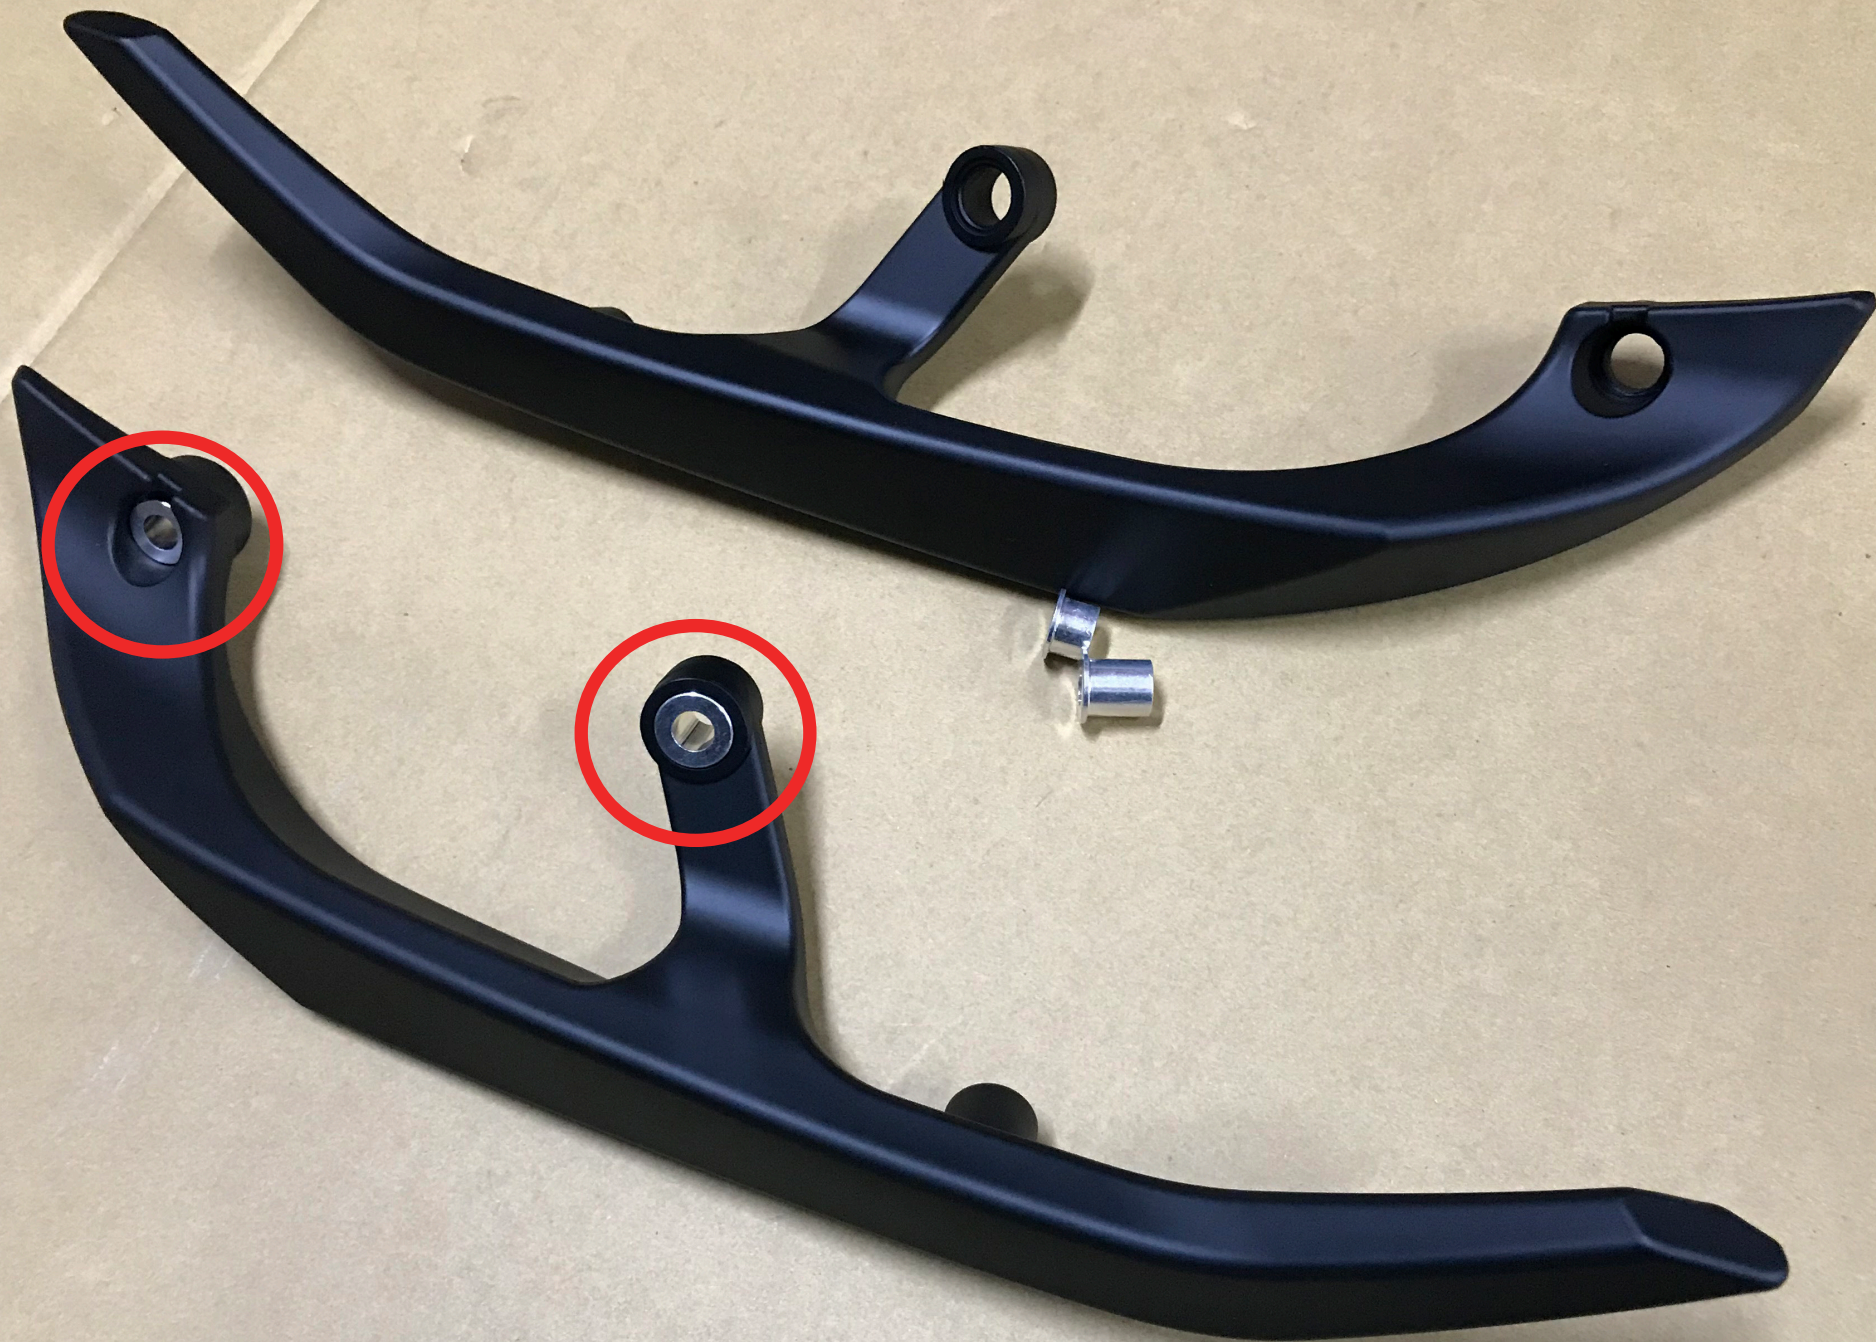

SMAX 套筒請將長的套在後方

螺絲交叉鎖上

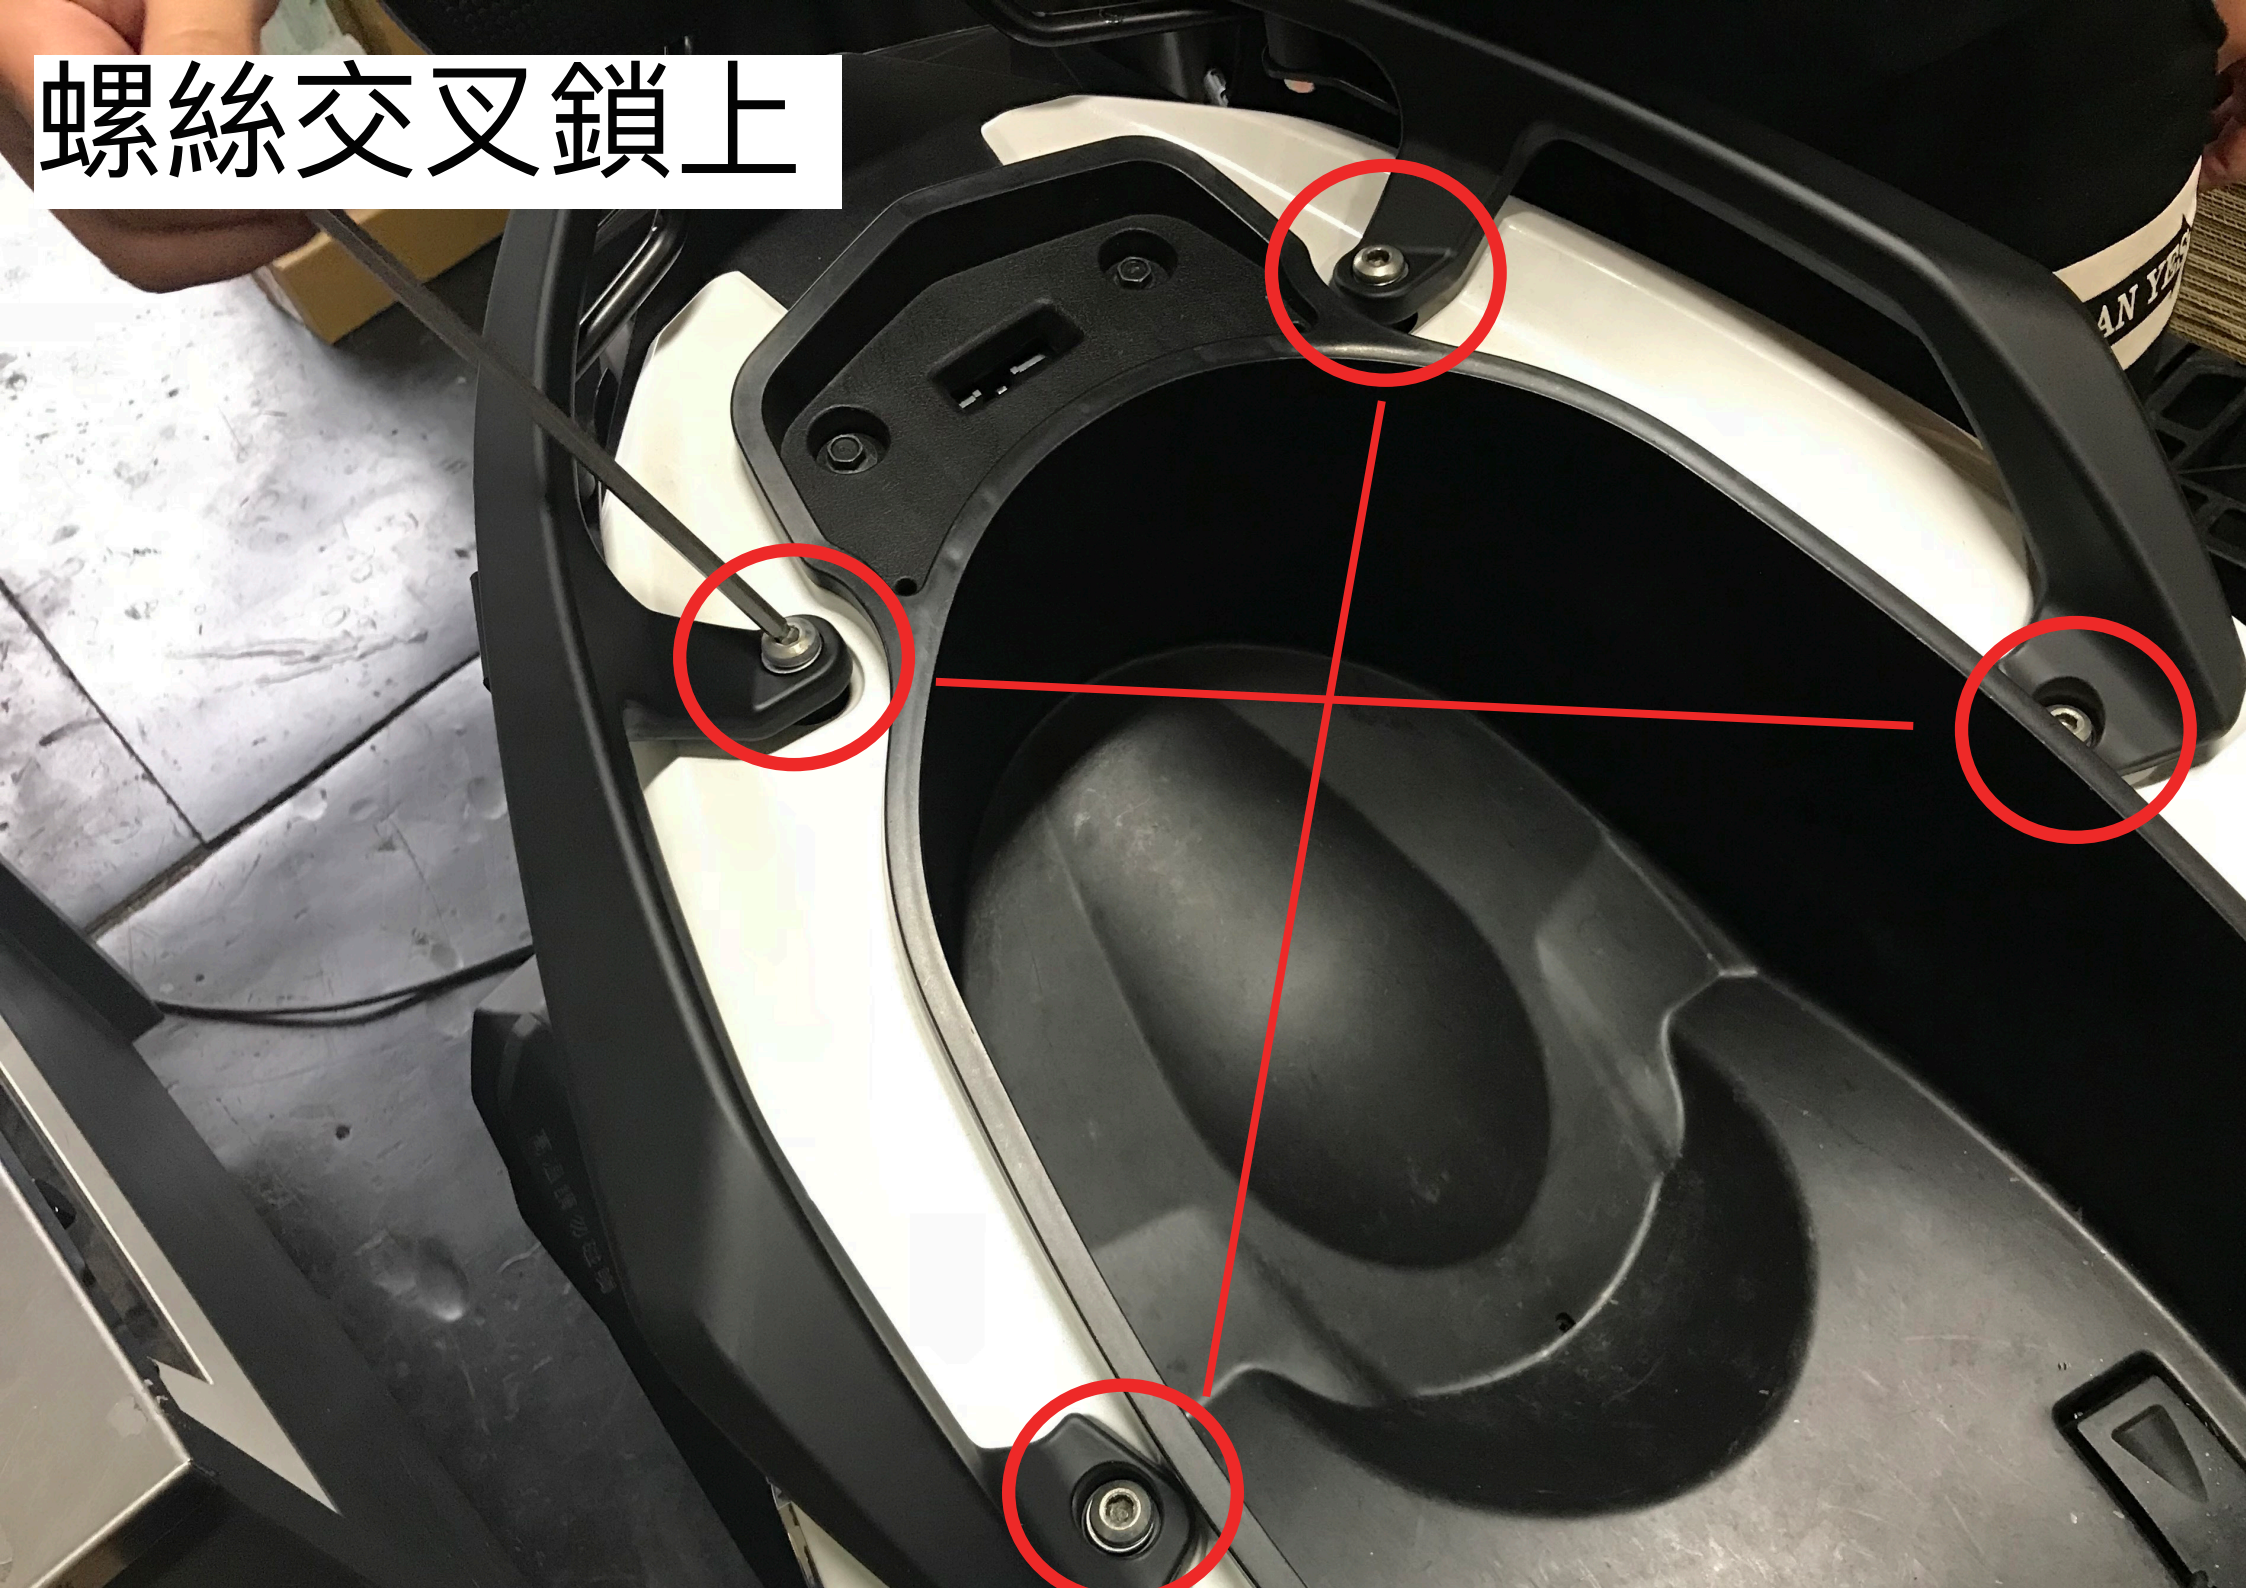

後靠背安裝說明



後靠背鎖上支架



將支架與扶手以螺絲含住



請勿直接鎖緊，含住不會掉下來即可

螺絲交叉鎖上



鎖緊下方四顆螺絲



FORCE/SMAX 改裝後扶手

安裝注意事項



安裝FORCE改裝後扶手以及SMAX改裝後扶手，
套筒需於上方往下套，請勿由下往上套，
會造成後續扶手施力點不當容易斷裂