



燈の匠
Light Master

SMAX
小T媽
整合式尾燈
安裝說明書

產品內容


小T 媽尾燈




方向燈接頭
(2PIN 接頭)

行煞燈接頭
(3PIN 接頭)

所需工具

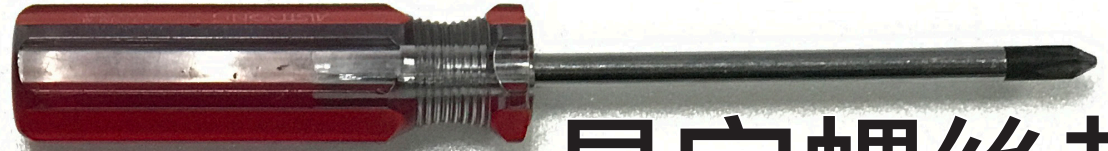


十字螺絲起子

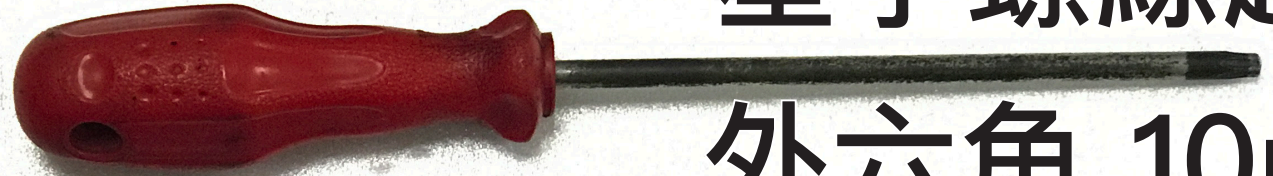

星字螺絲起子

外六角 10mm

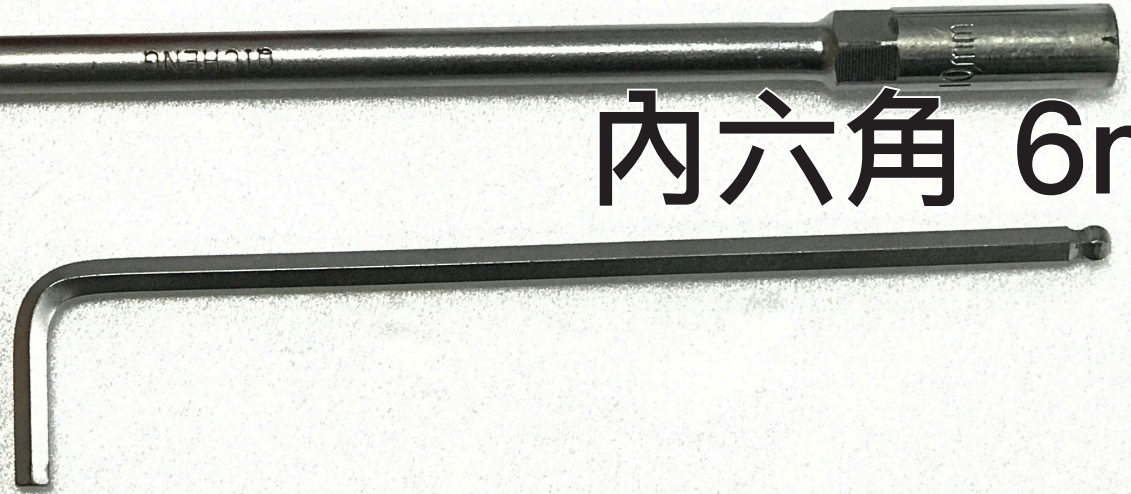

內六角 6mm

安裝說明

卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



拔開後扶手前面左右塞子



卸下螺絲，拆下左右後扶手



卸下左右扶手後方螺絲



卸下電瓶後方左右螺絲

將電瓶連盒子往前拉




卸下左右螺絲



拔開行煞燈 3PIN 接頭



拔開 2PIN 方向燈接頭

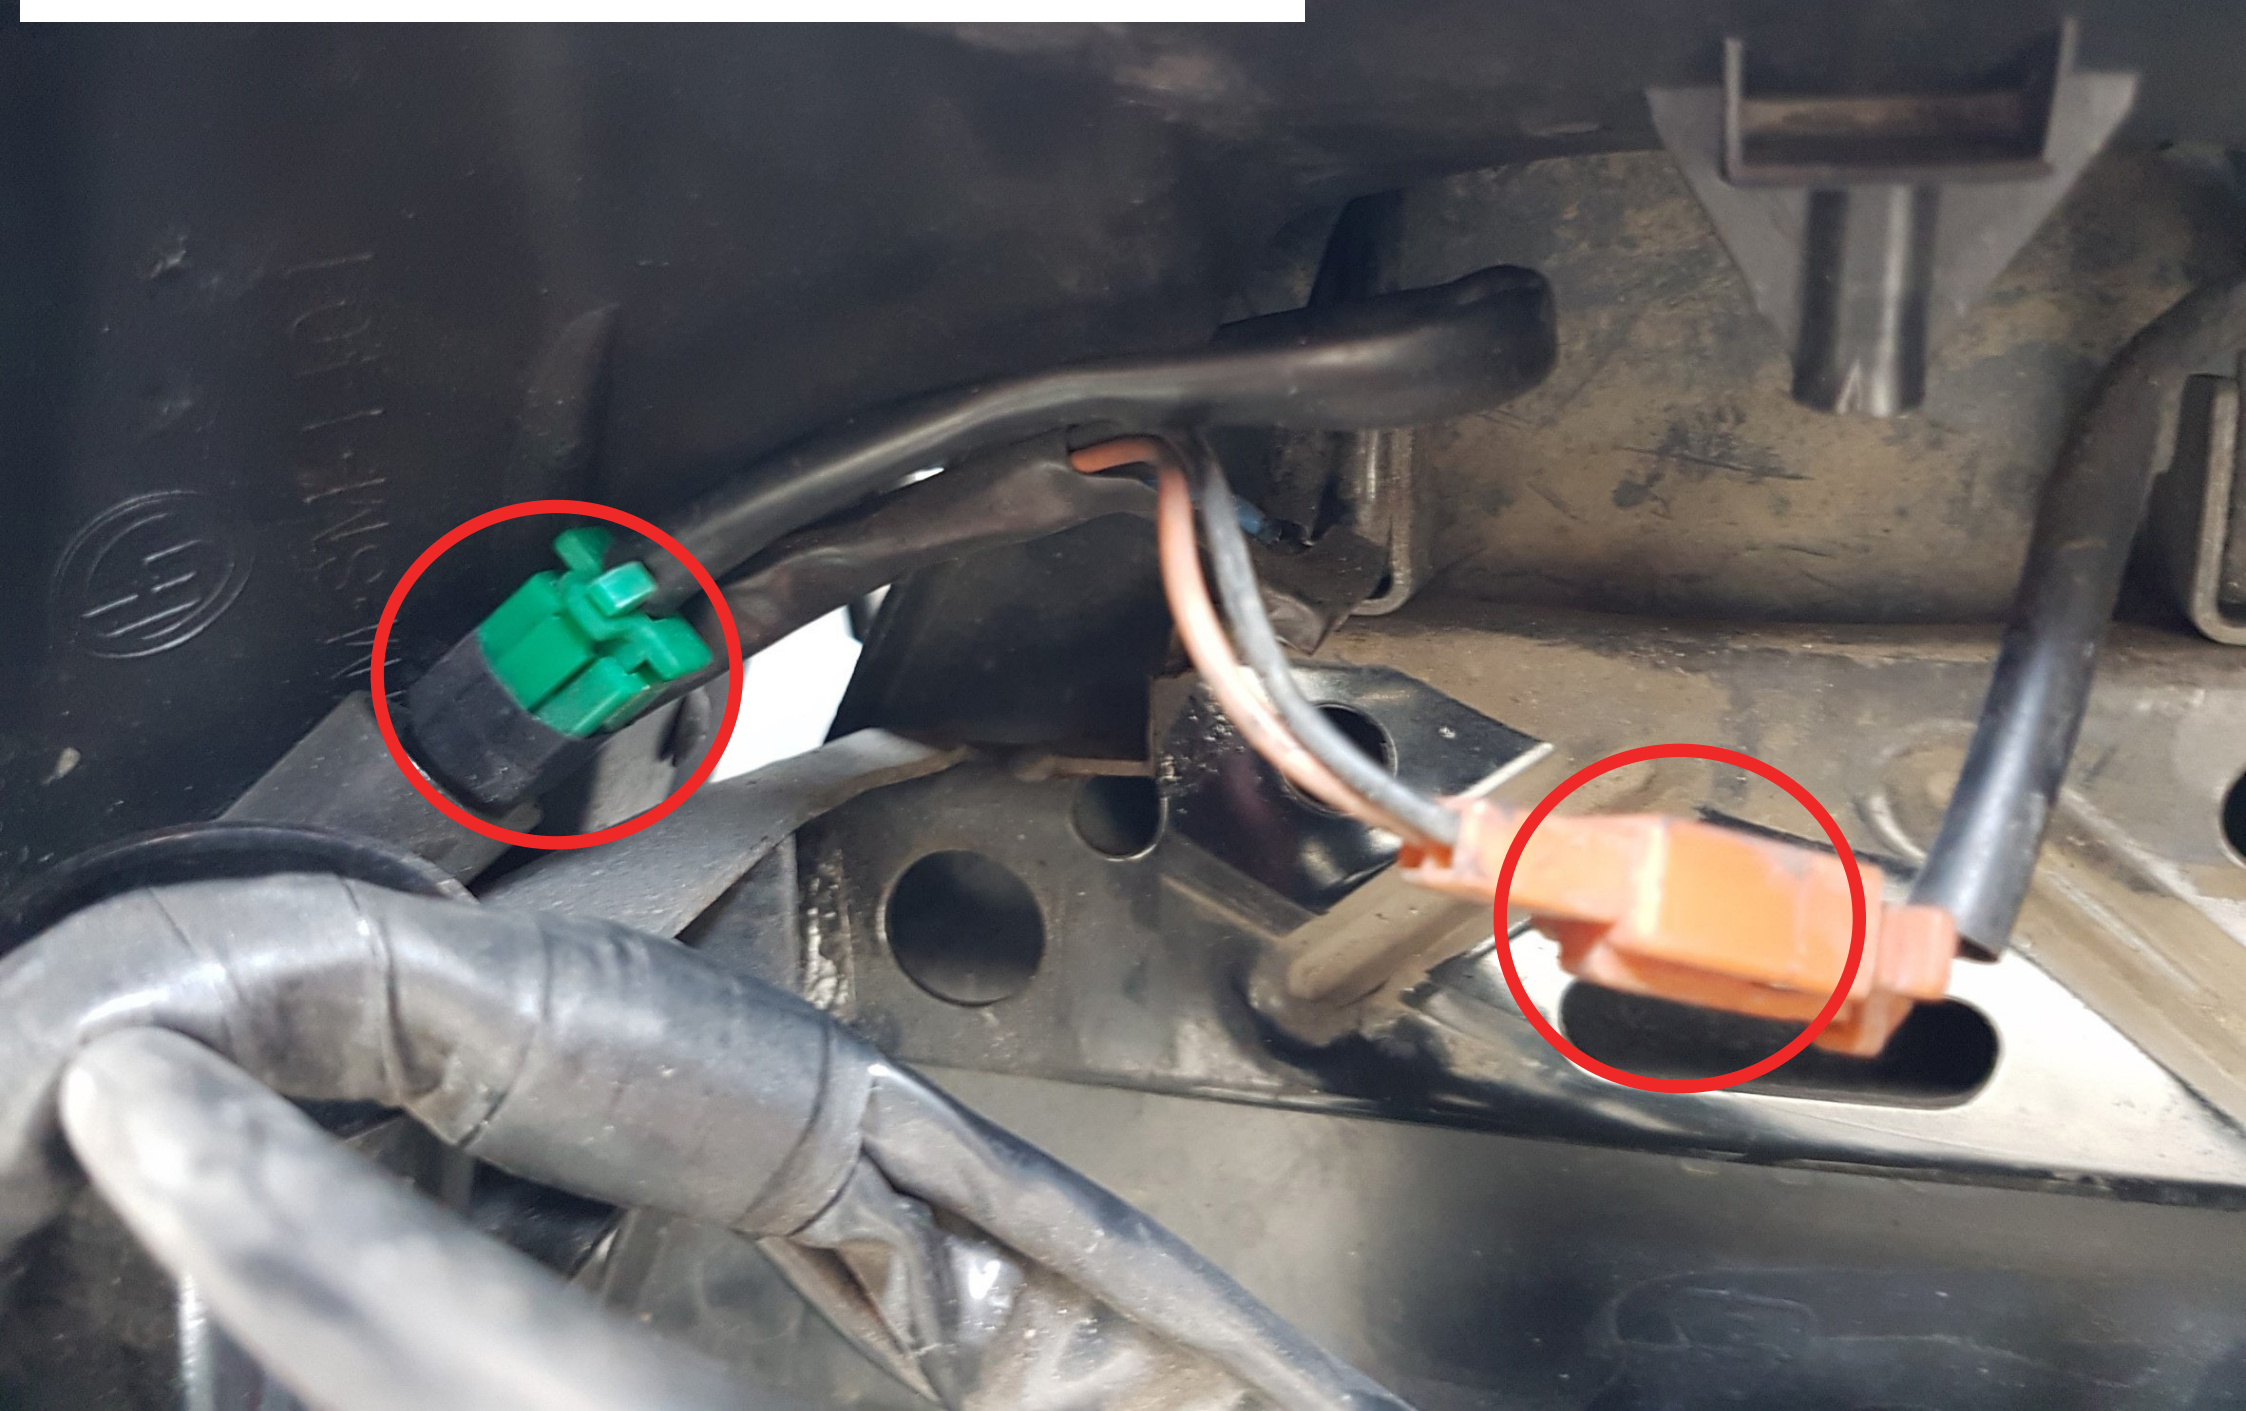

卸下左右共五顆螺絲




卸下內部左右螺絲




尾燈向內推與車殼分離

再向上拉將尾燈抽出

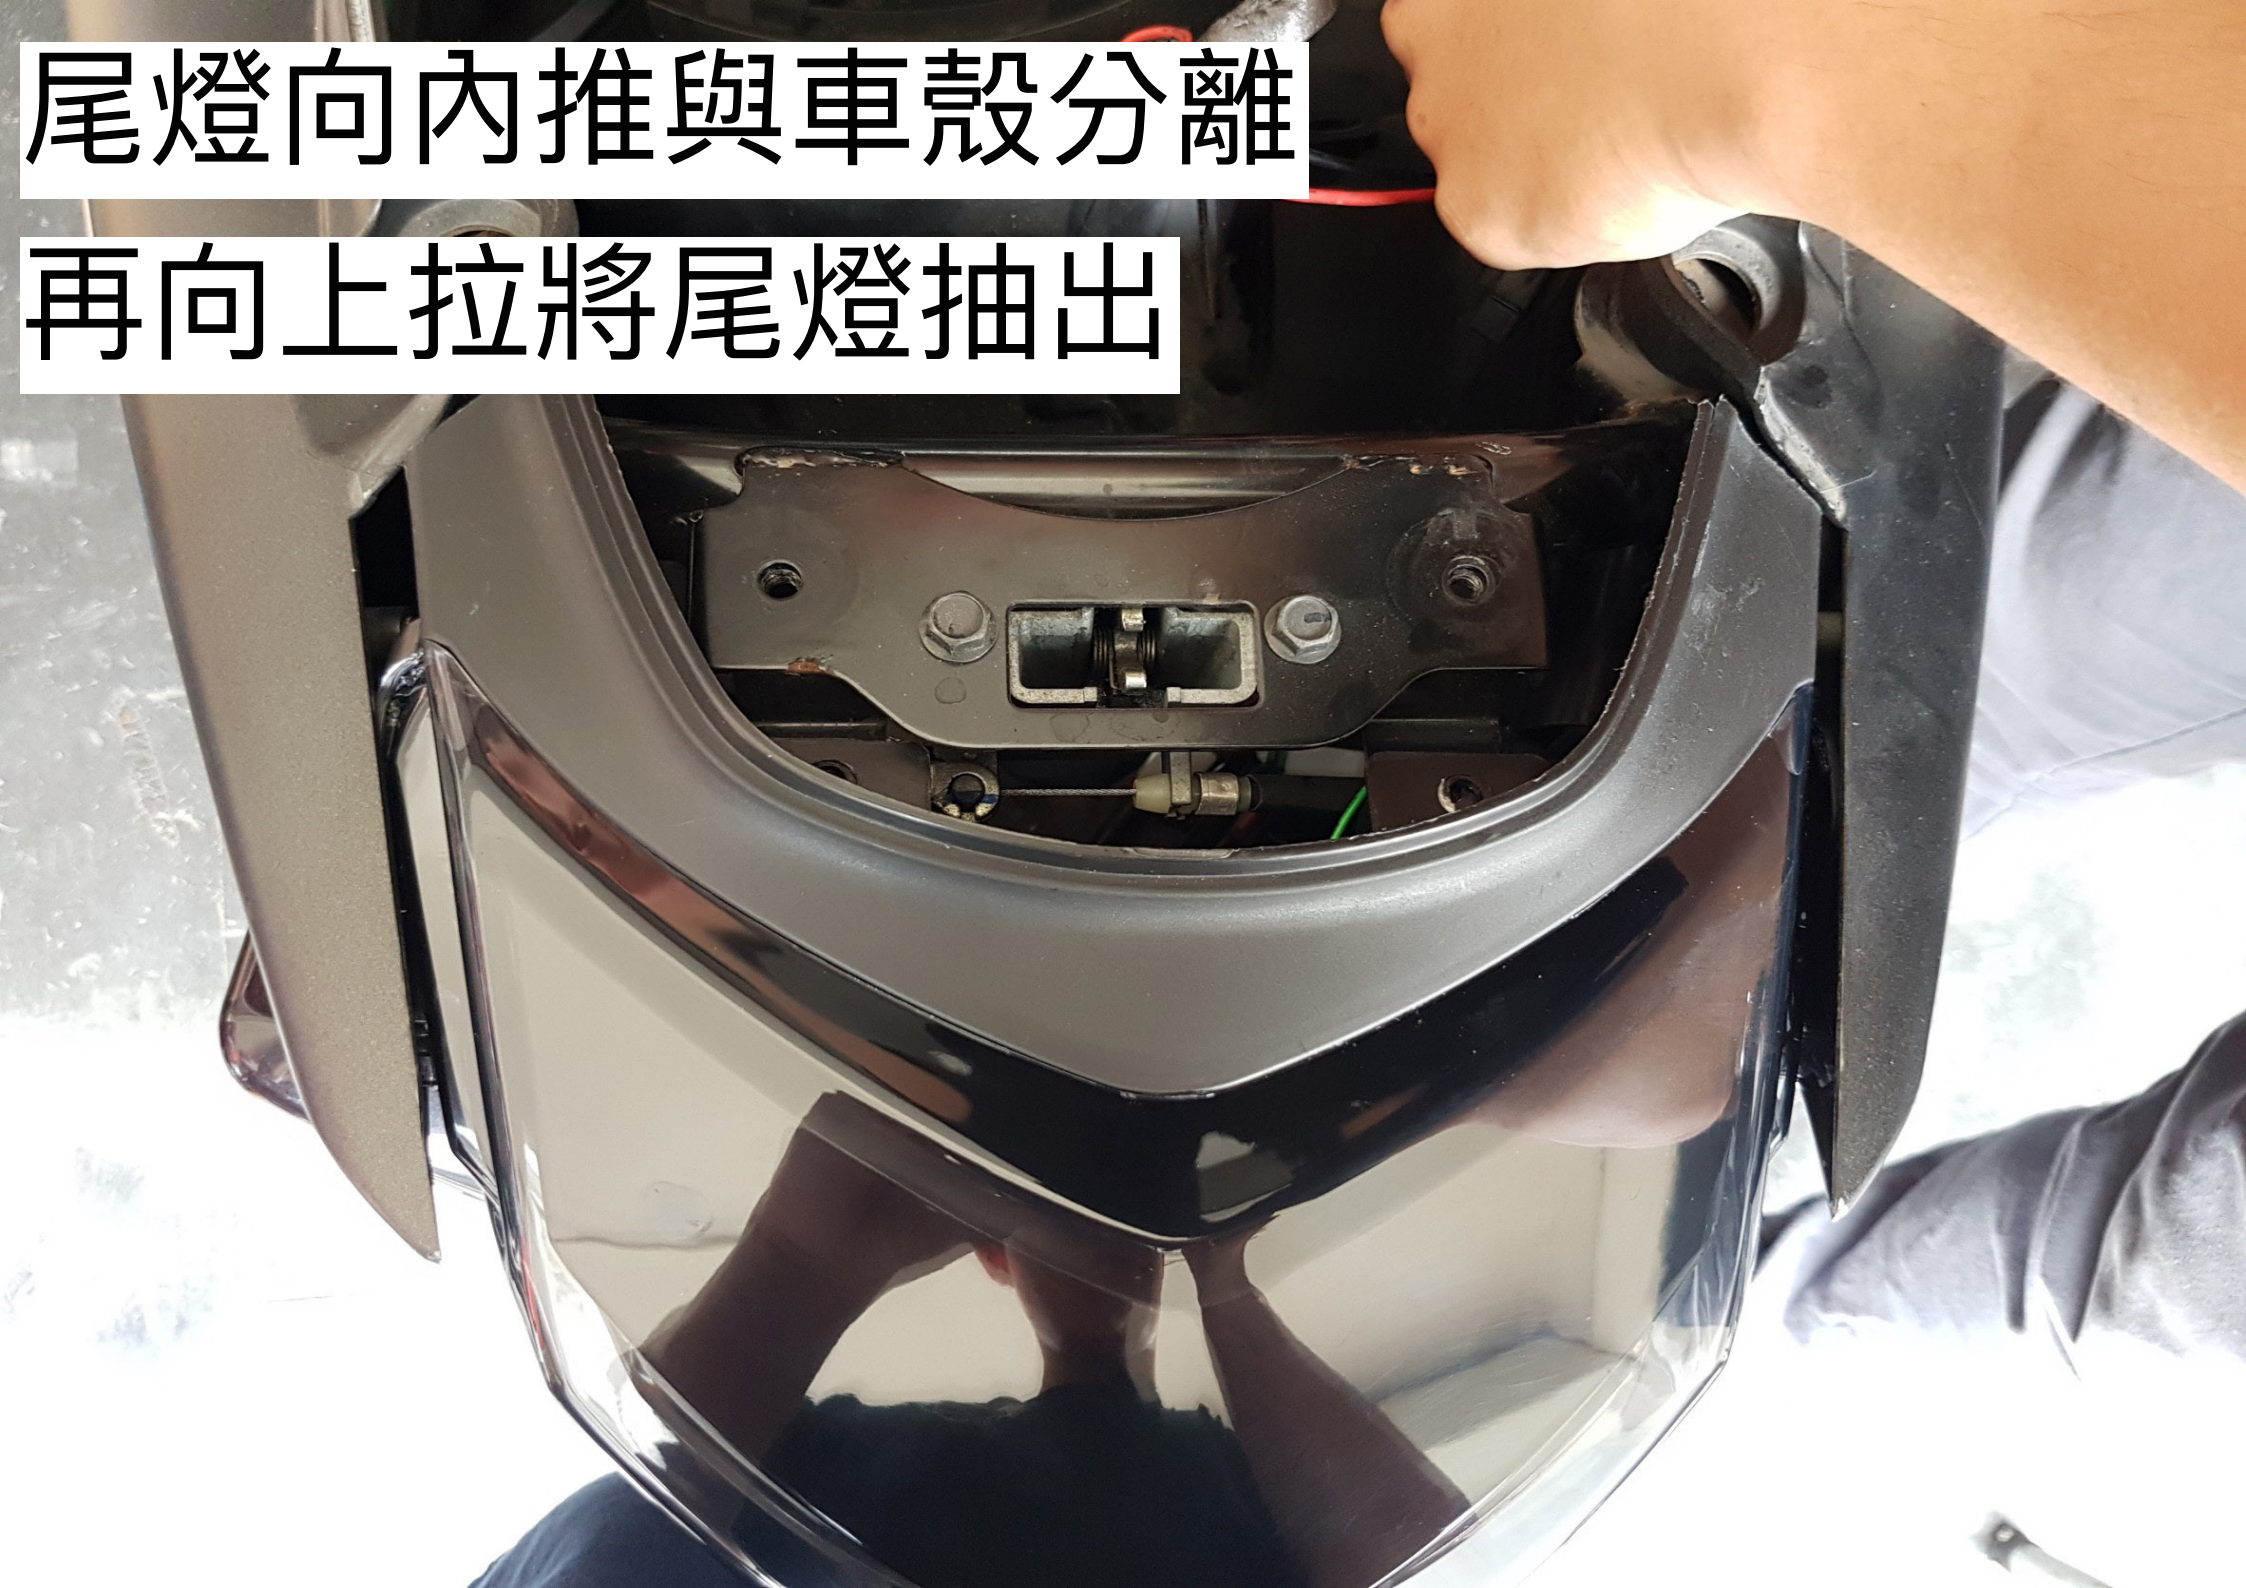

放上小 T 媽尾燈

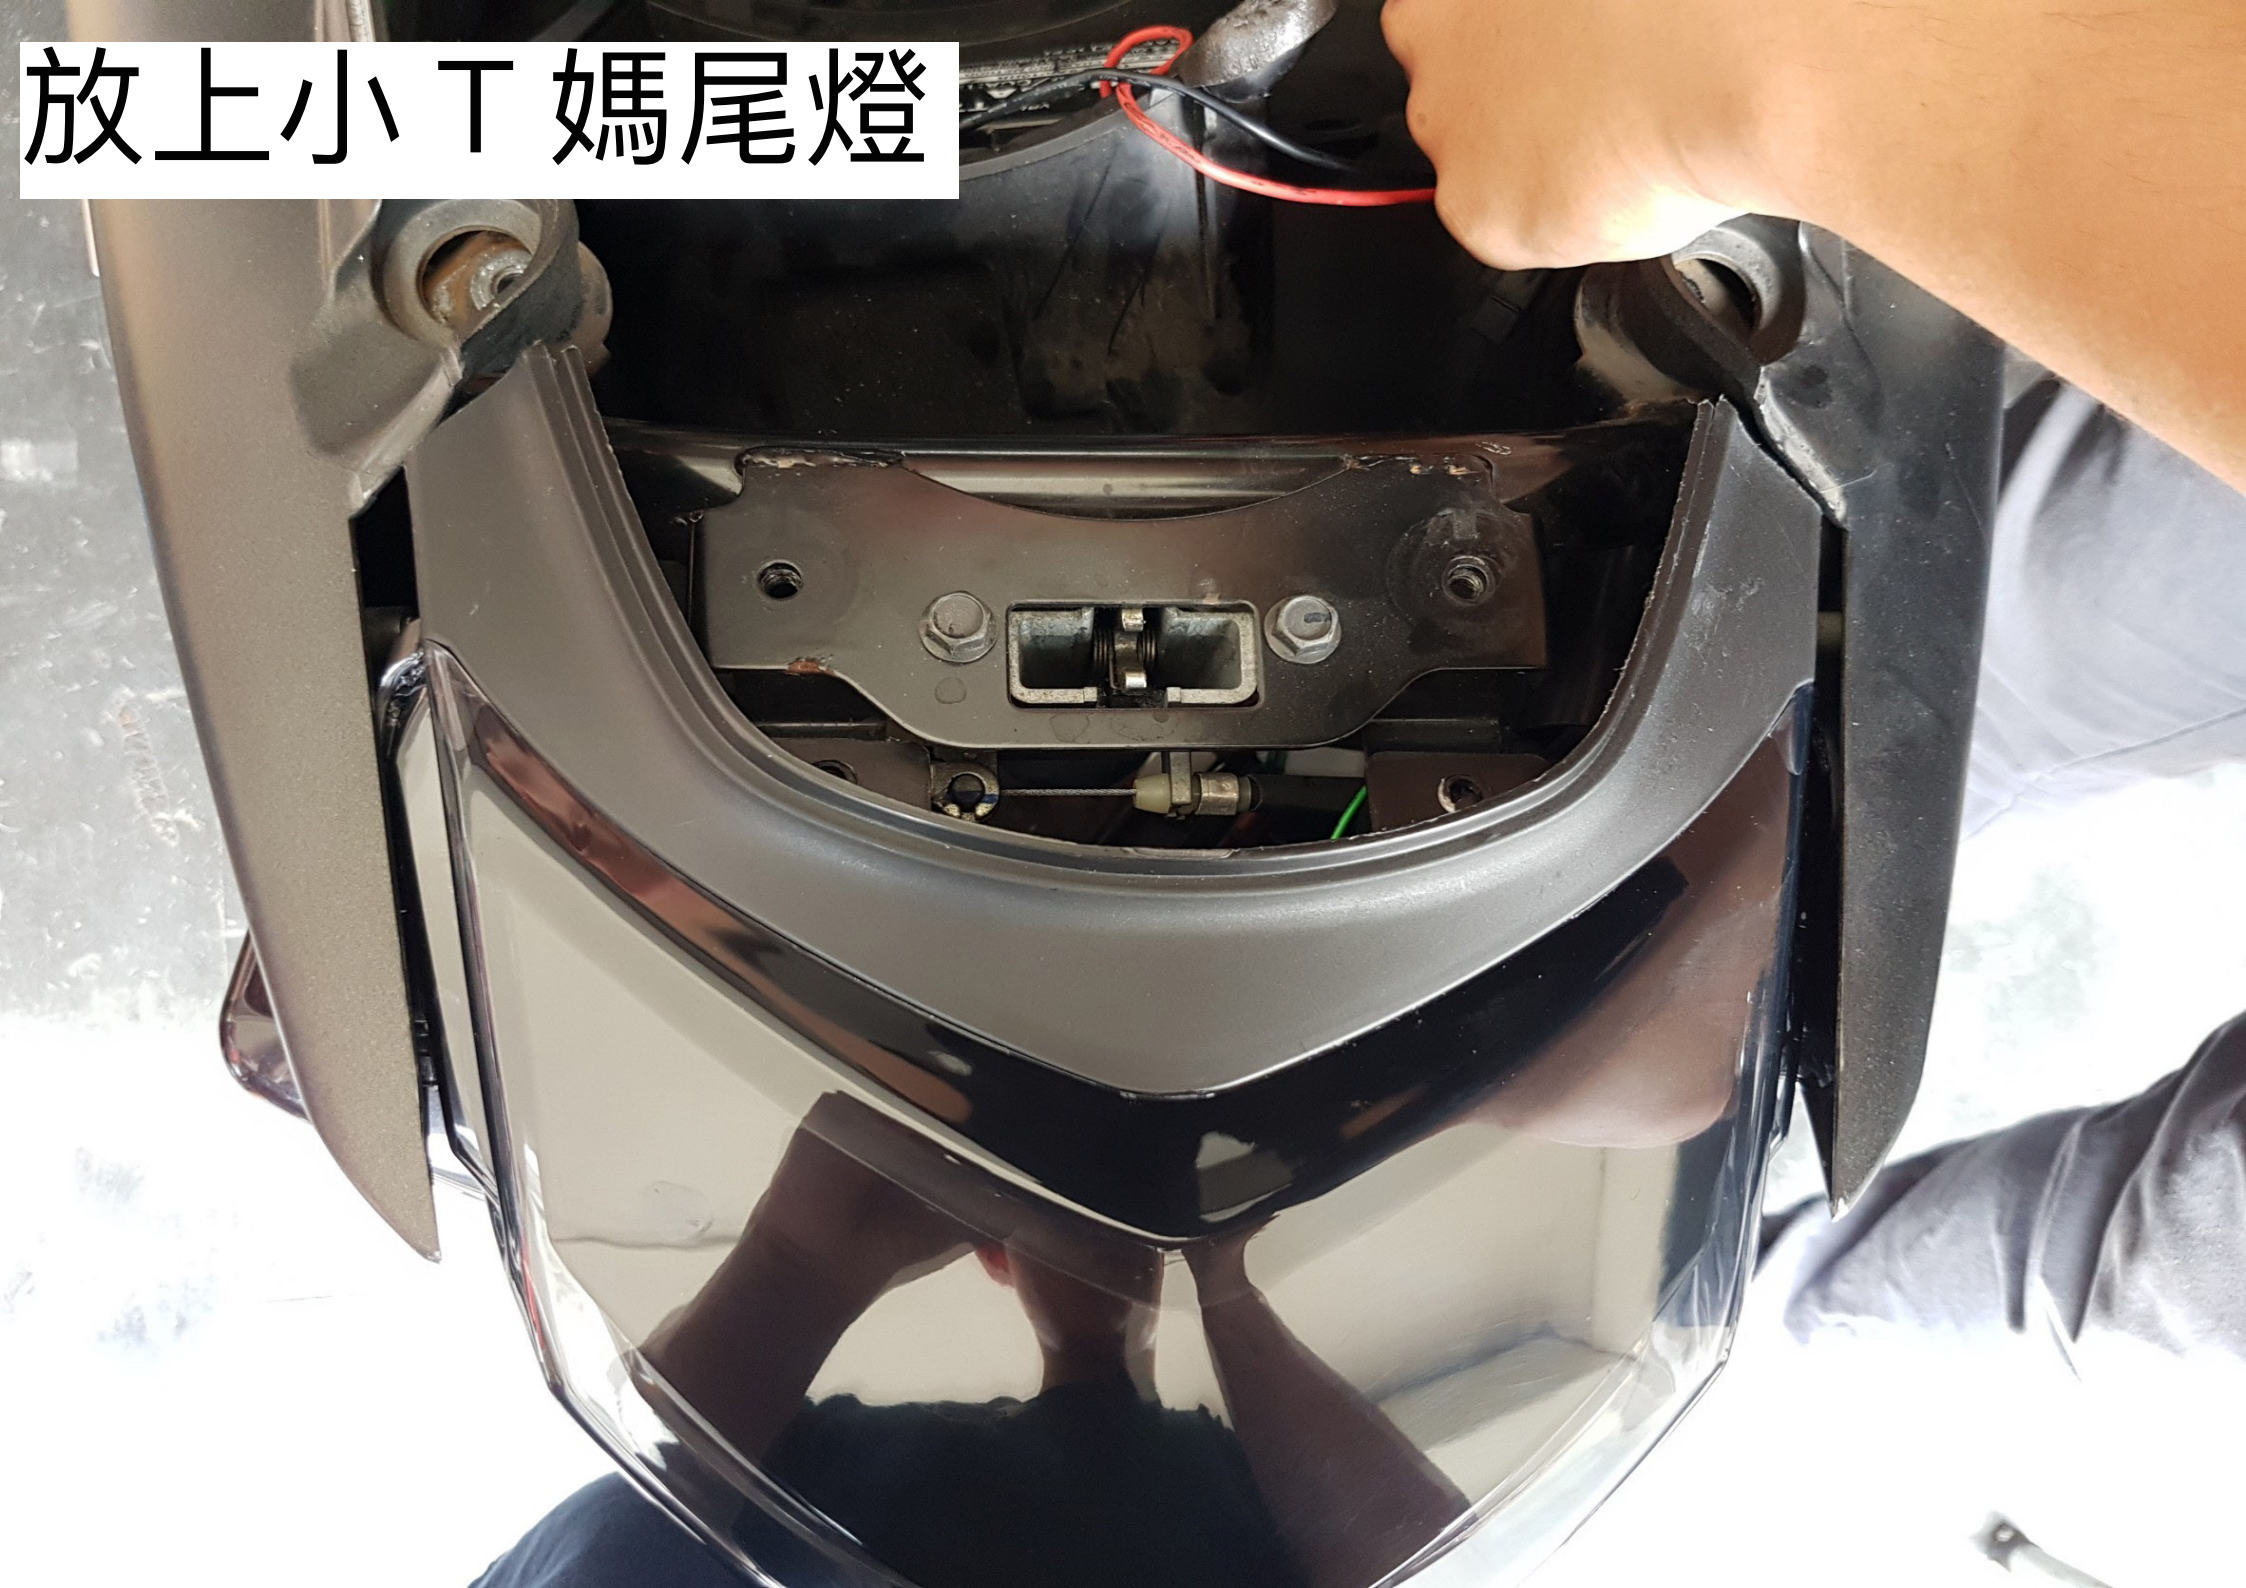

尾燈與一邊車殼靠攏

扣上卡榫




扣上後，另一邊邊微調邊扣上直到兩邊沒有縫隙

接上行煞燈 3PIN 接頭



接上小 T 媽 2PIN 方向燈接頭

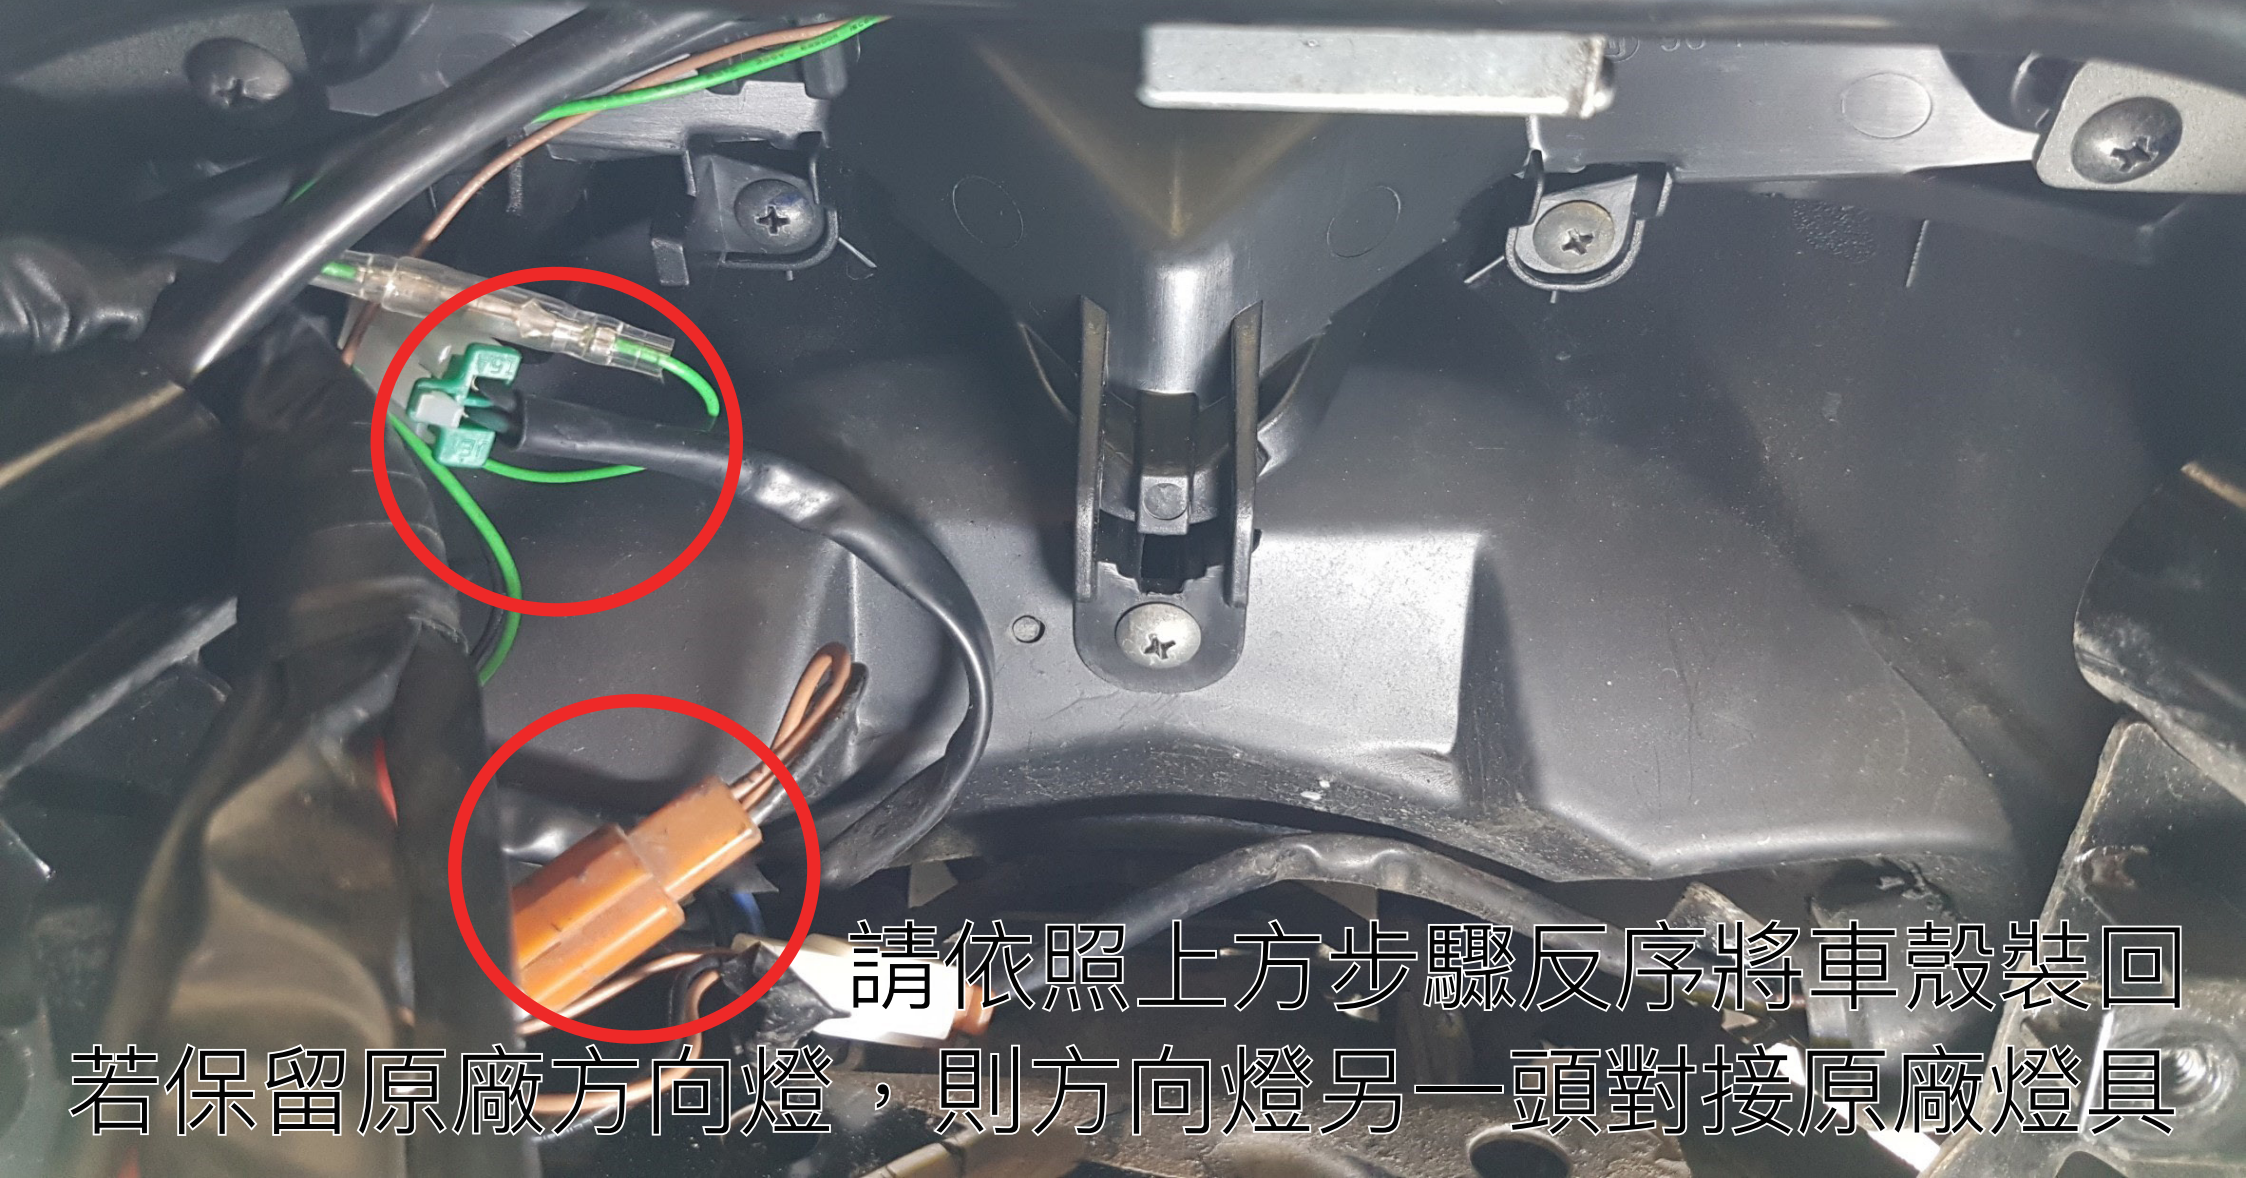

請依照上方步驟反序將車殼裝回
若保留原廠方向燈，則方向燈另一頭對接原廠燈具


繼電器安裝說明



卸下大盾內螺絲，拆下大盾



拔下繼電器並更換

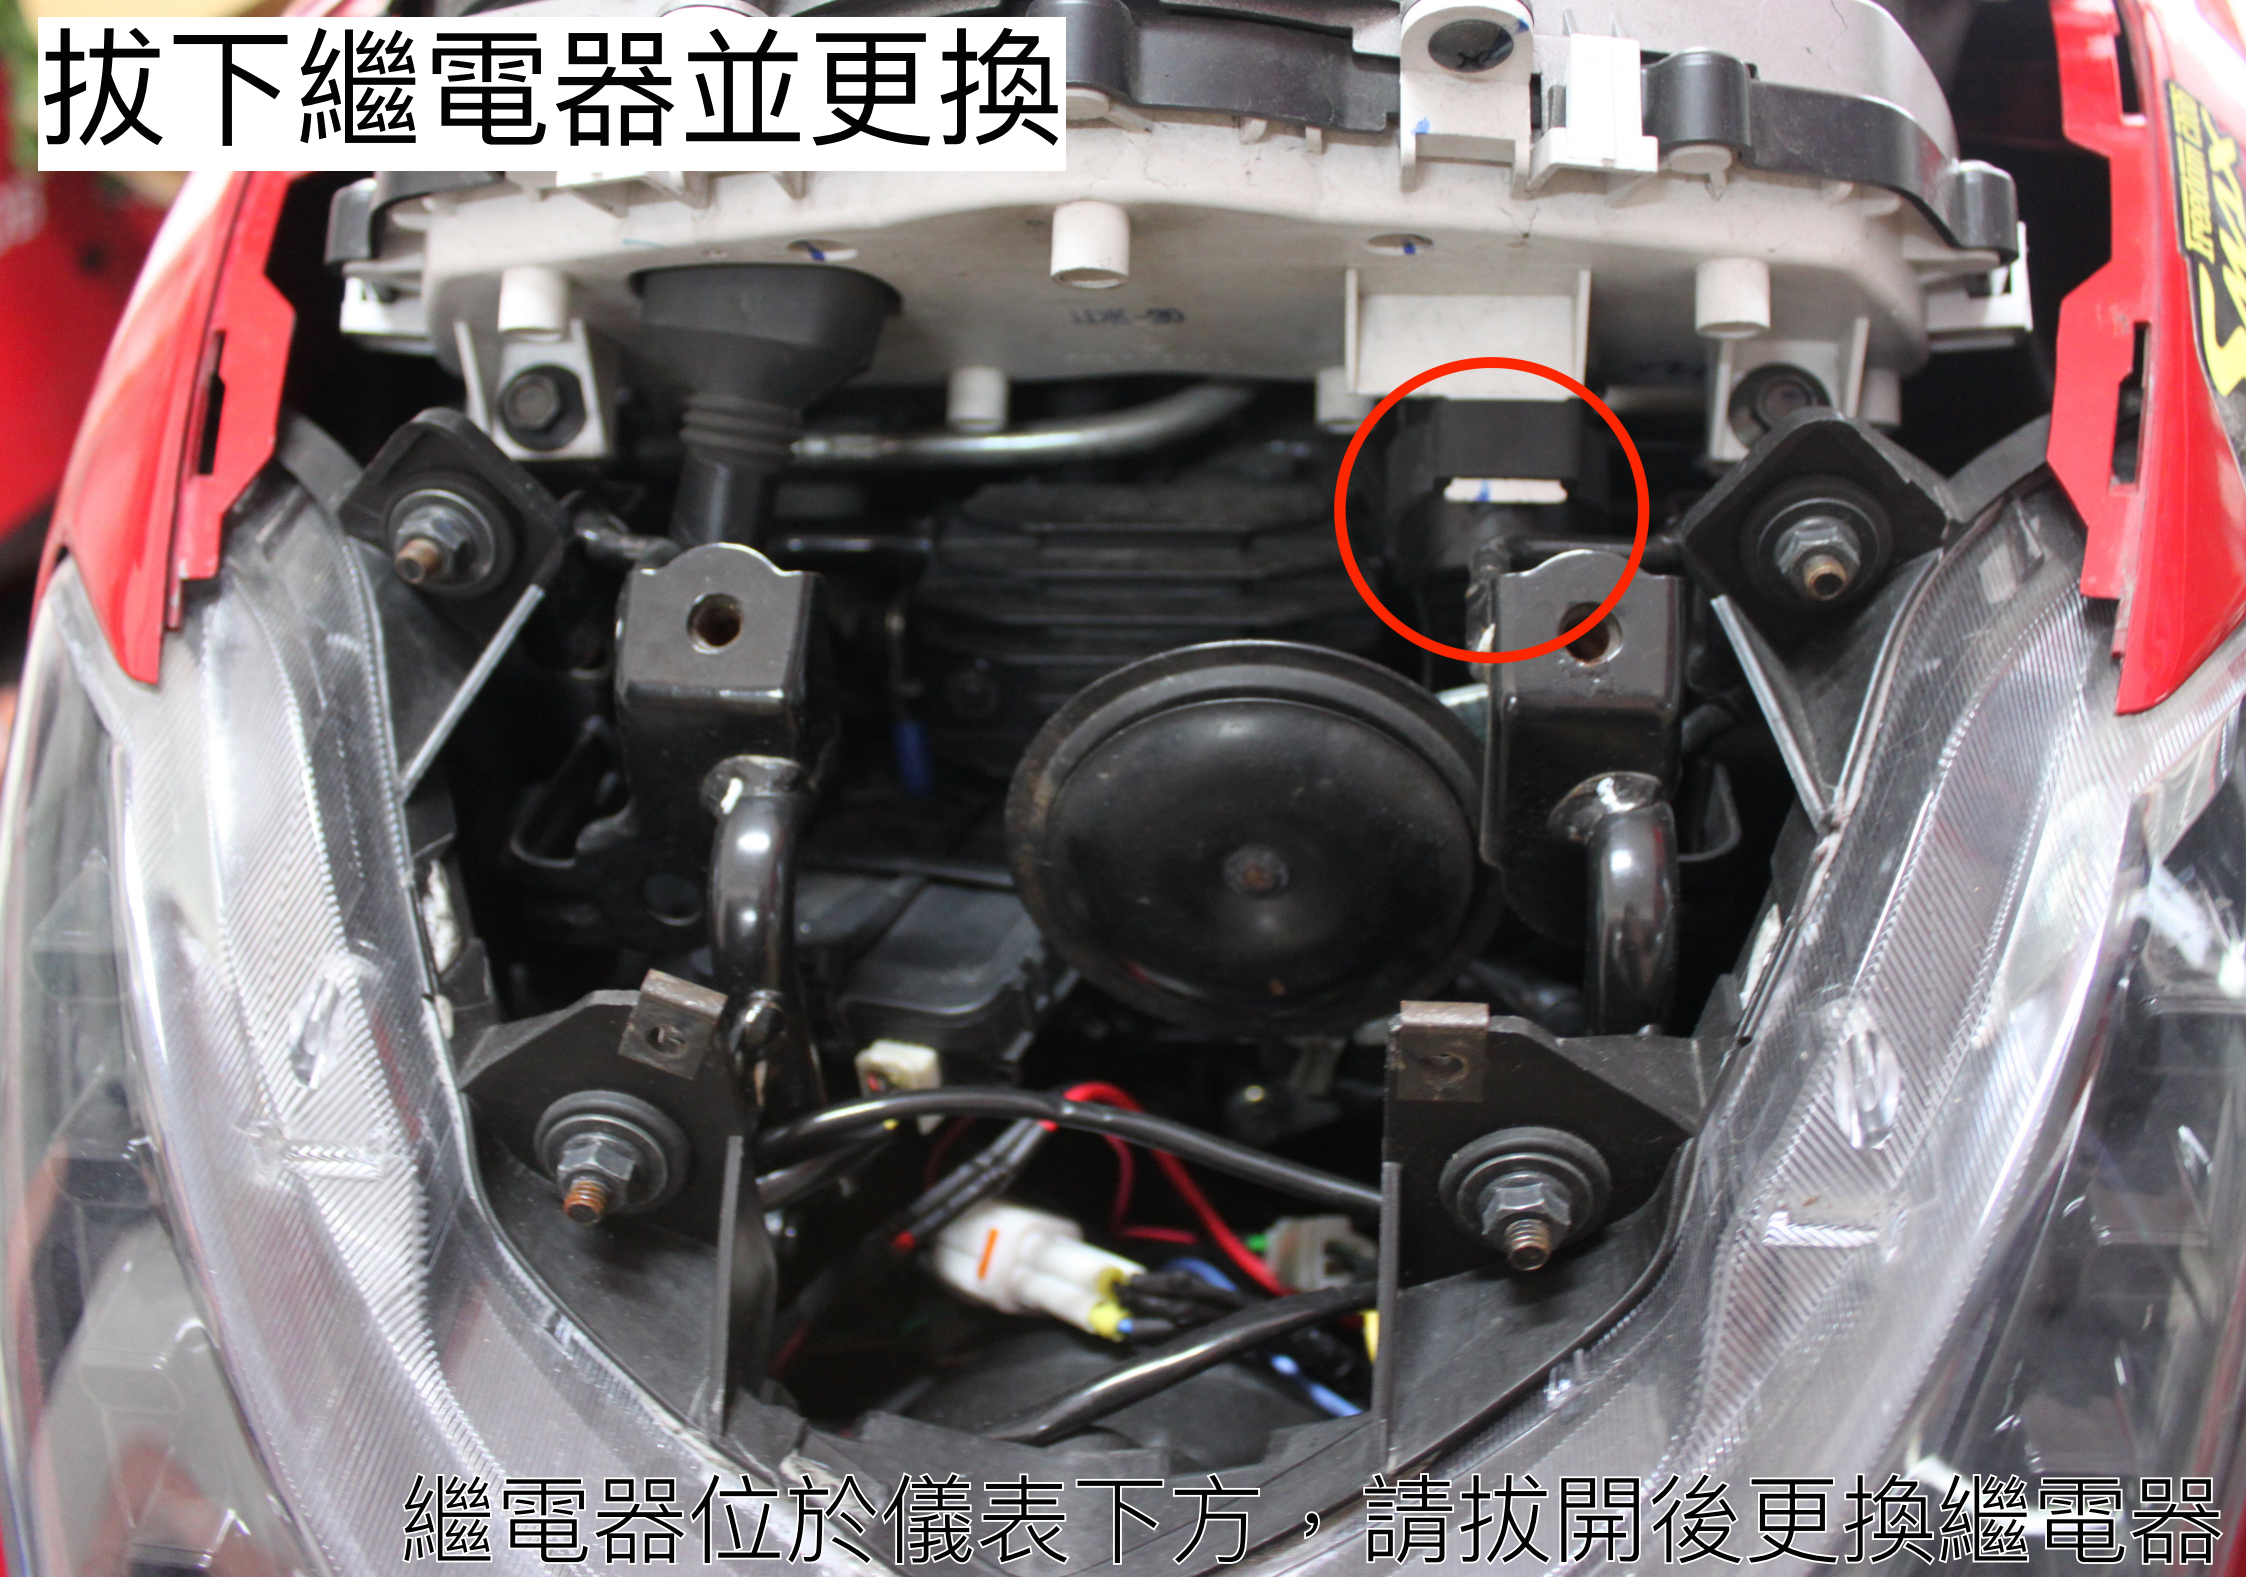


繼電器位於儀表下方，請拔開後更換繼電器

後排版安裝說明

後牌版



後牌版

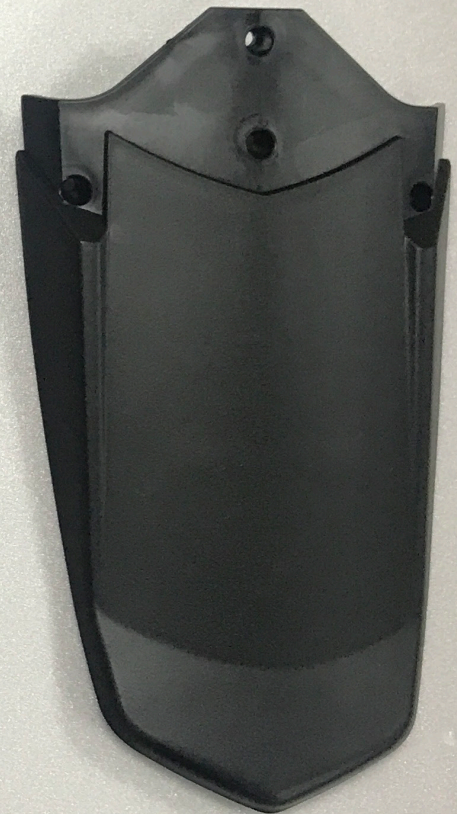

鑽孔貼紙



三角飾版



螺絲包



牌照燈
轉接頭




墊片

T10 LED



牌照燈

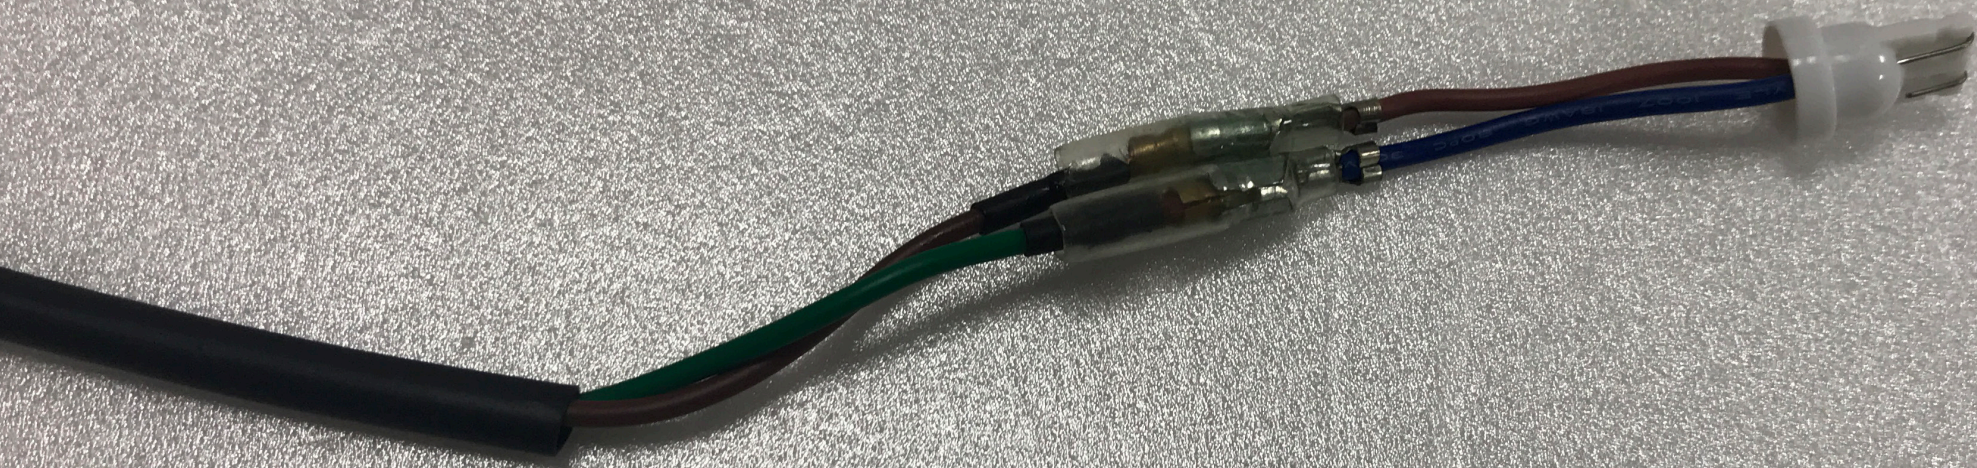

牌照燈與轉接頭請先行接好

卸下左右下方螺絲



此步驟須先將車廂、電瓶以及尾燈螺絲全數拆下

拔除牌照燈線組




卸下左右螺絲



螺絲需保留到改裝後排版上

卸下左右螺母

拆下後排版

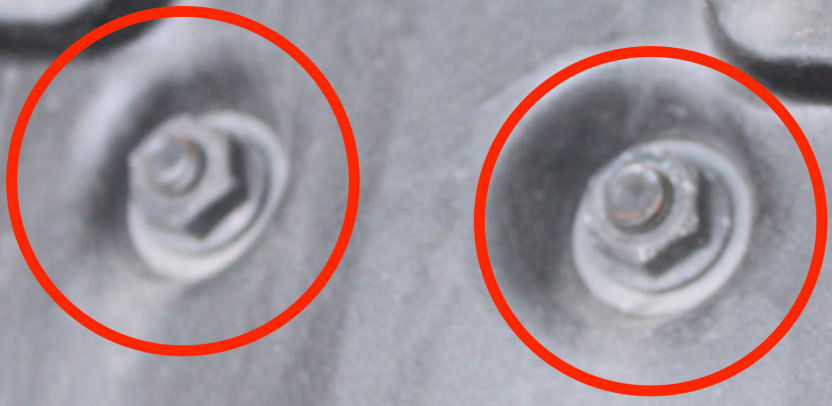

螺母需保留到改裝後排版上

原車墊片注意



請小心不要遺失原車墊片

拆下原車反光片



裝上反光片



後方鎖上螺母



放入牌照燈



鎖上螺絲



請依照上方步驟反序將後排版裝回

更換 T10 LED 燈




拔開燈泡座




拔開鹵素燈泡



換上 T10 燈泡

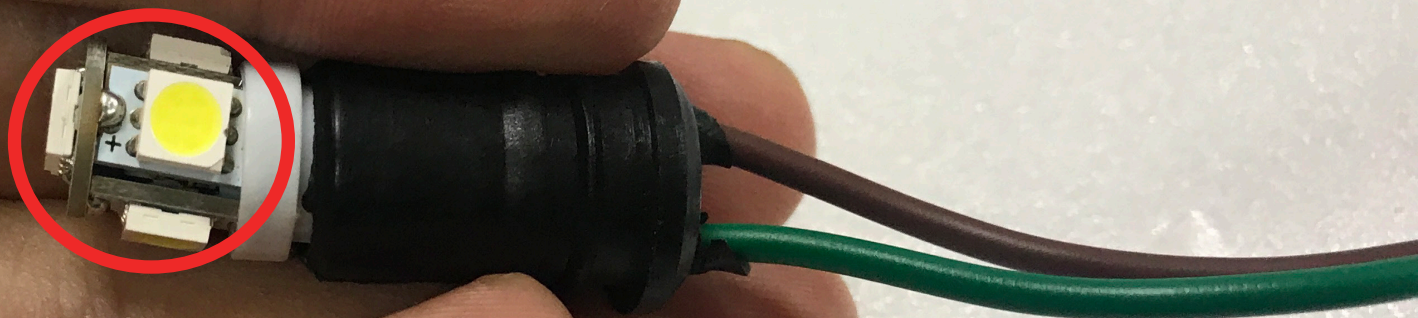

裝回牌照燈座

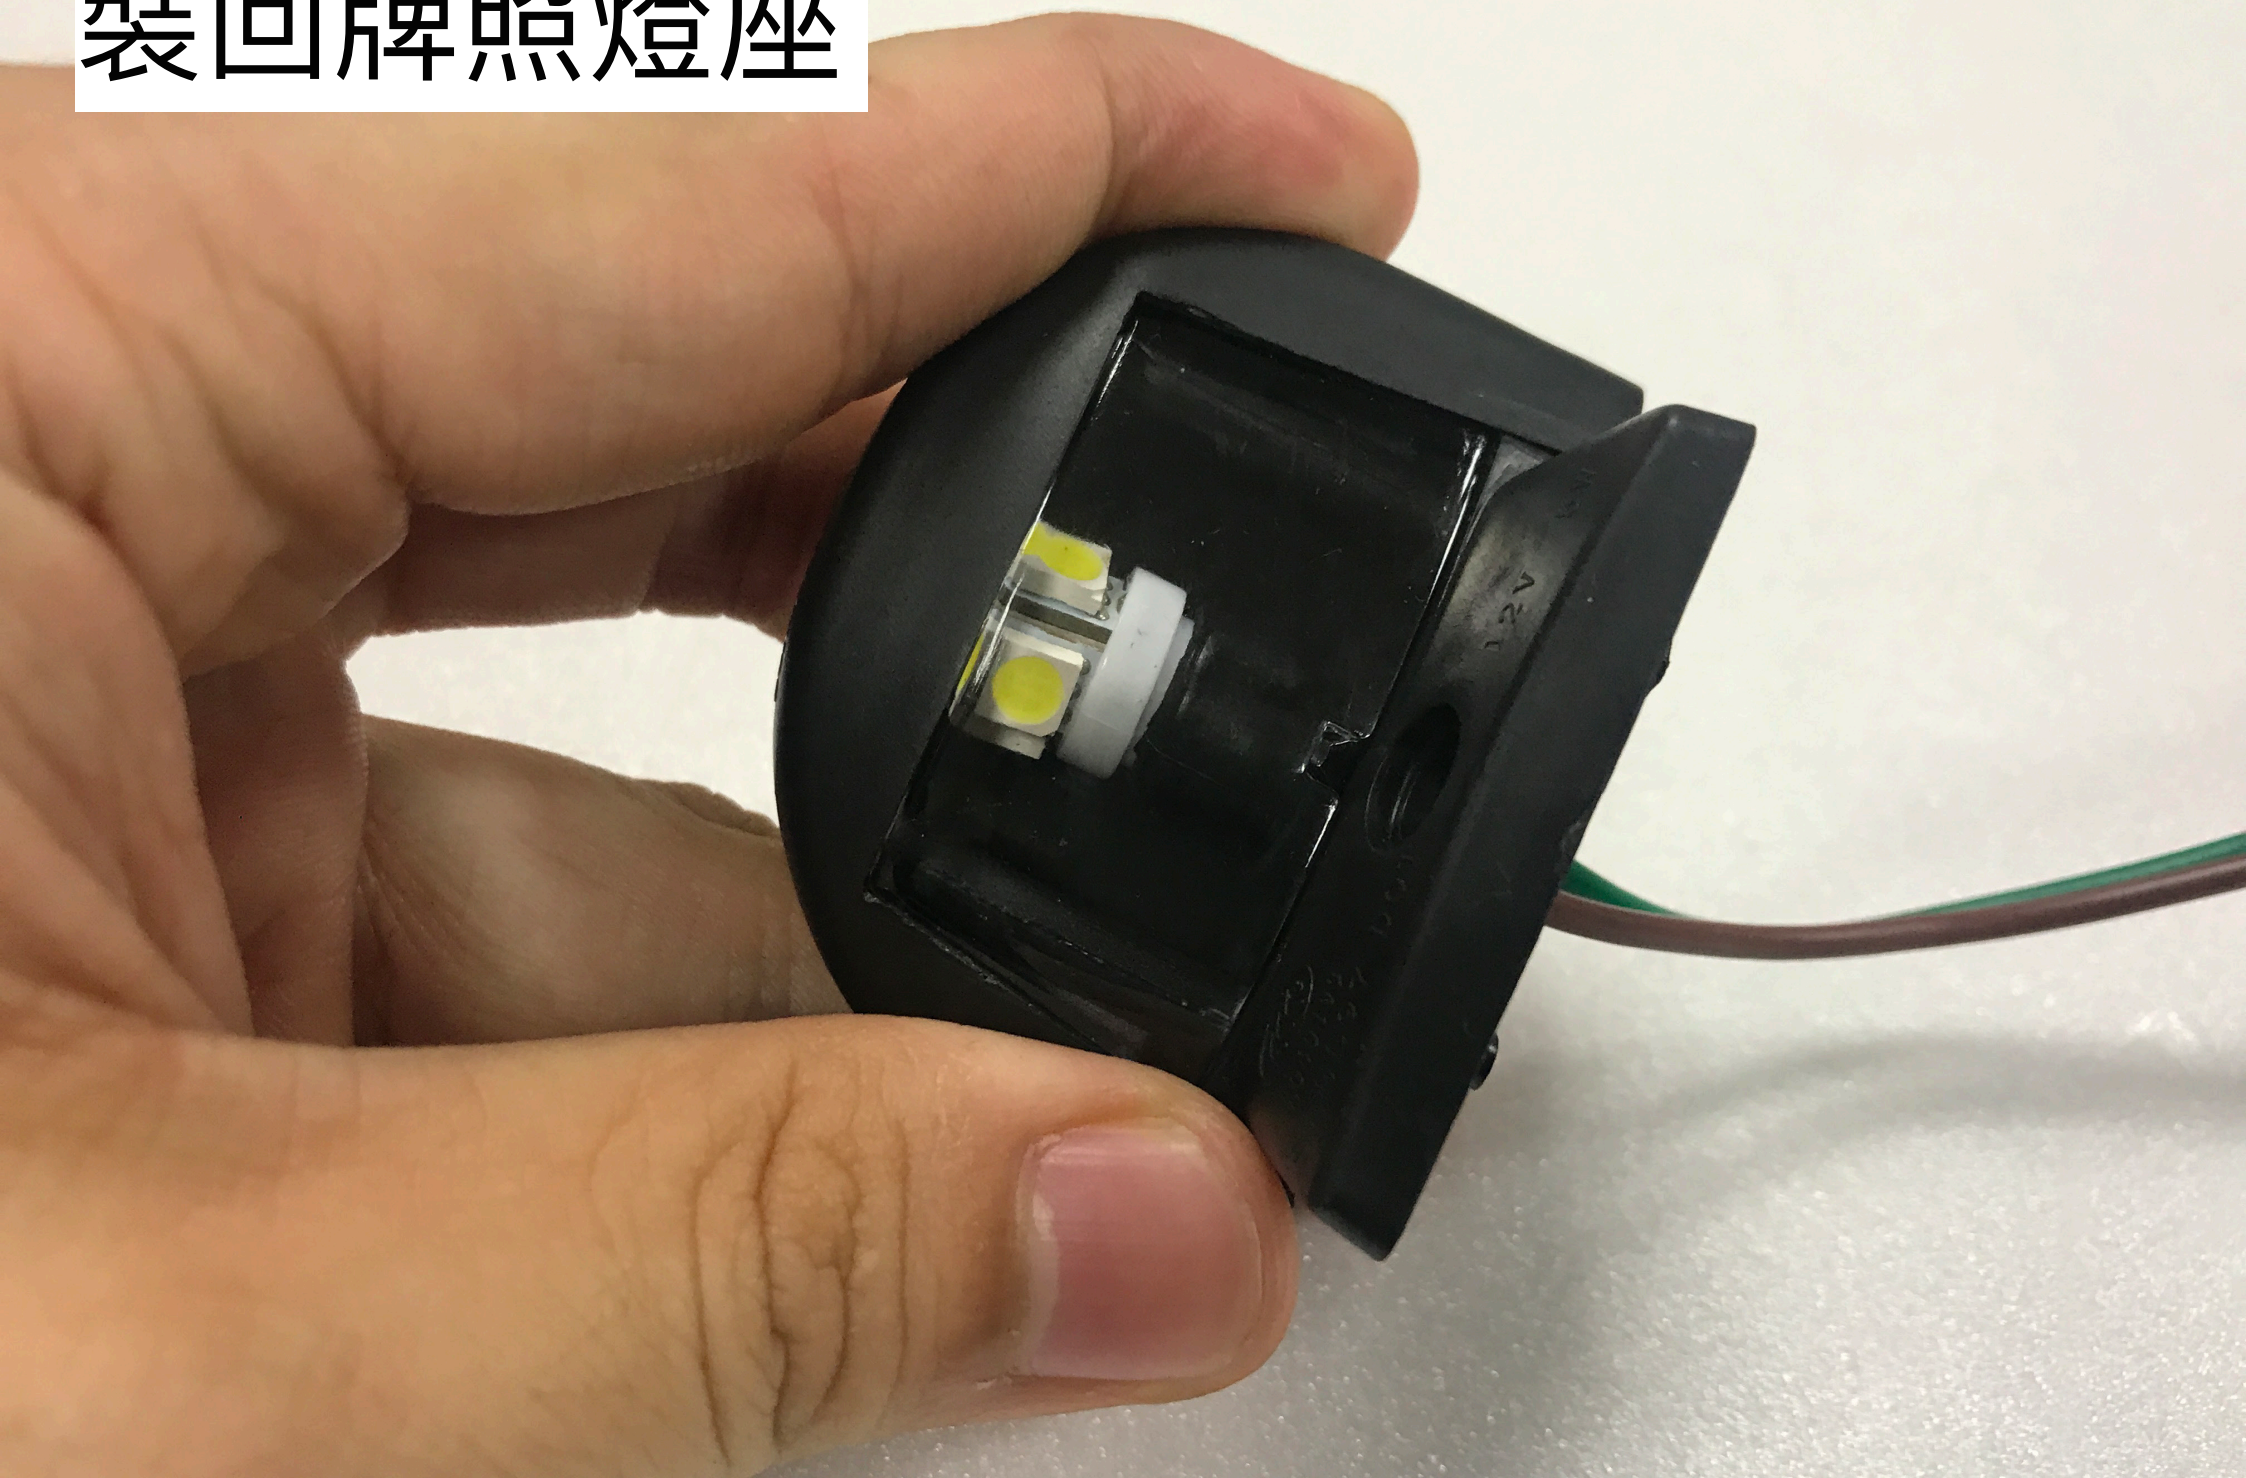

安裝原廠方向燈

貼上貼紙



依照貼紙鑽洞



外側扣入方向燈

卡榫扣上



鎖上螺絲




請依照上方步驟反序將後排版裝回

安裝三角飾版



內側凹點處鑽洞

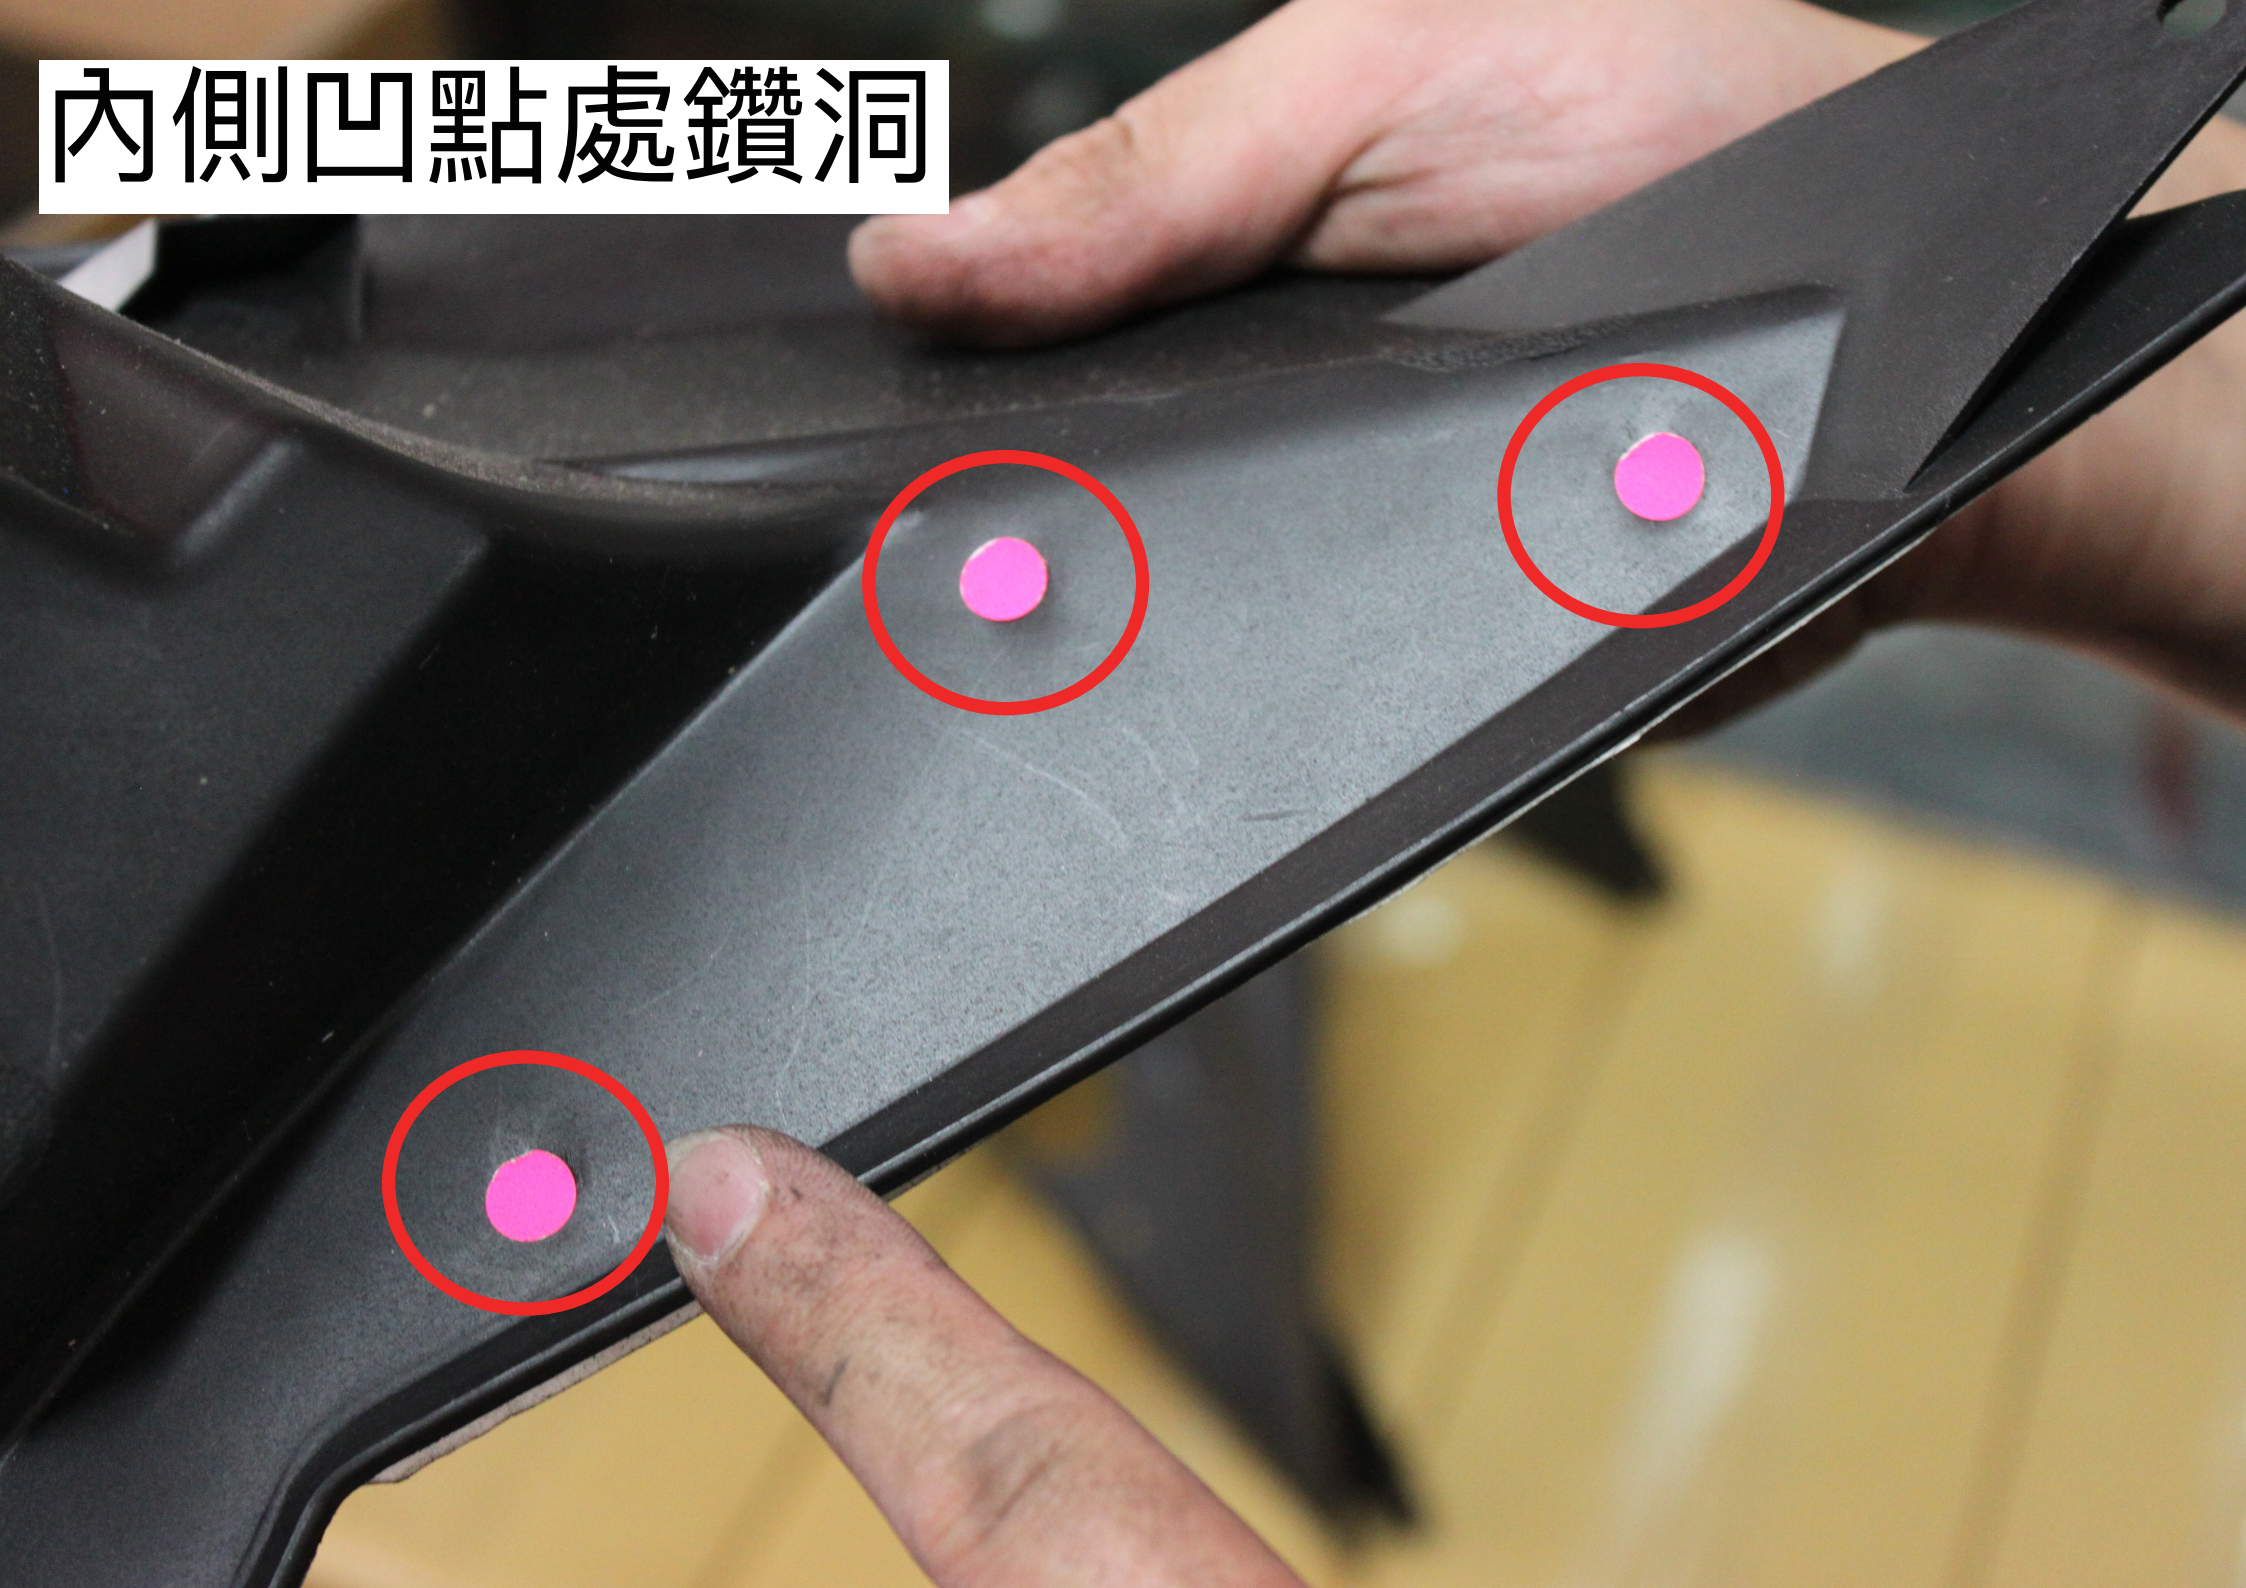


放上飾版



後方放上墊片



鎖上螺絲

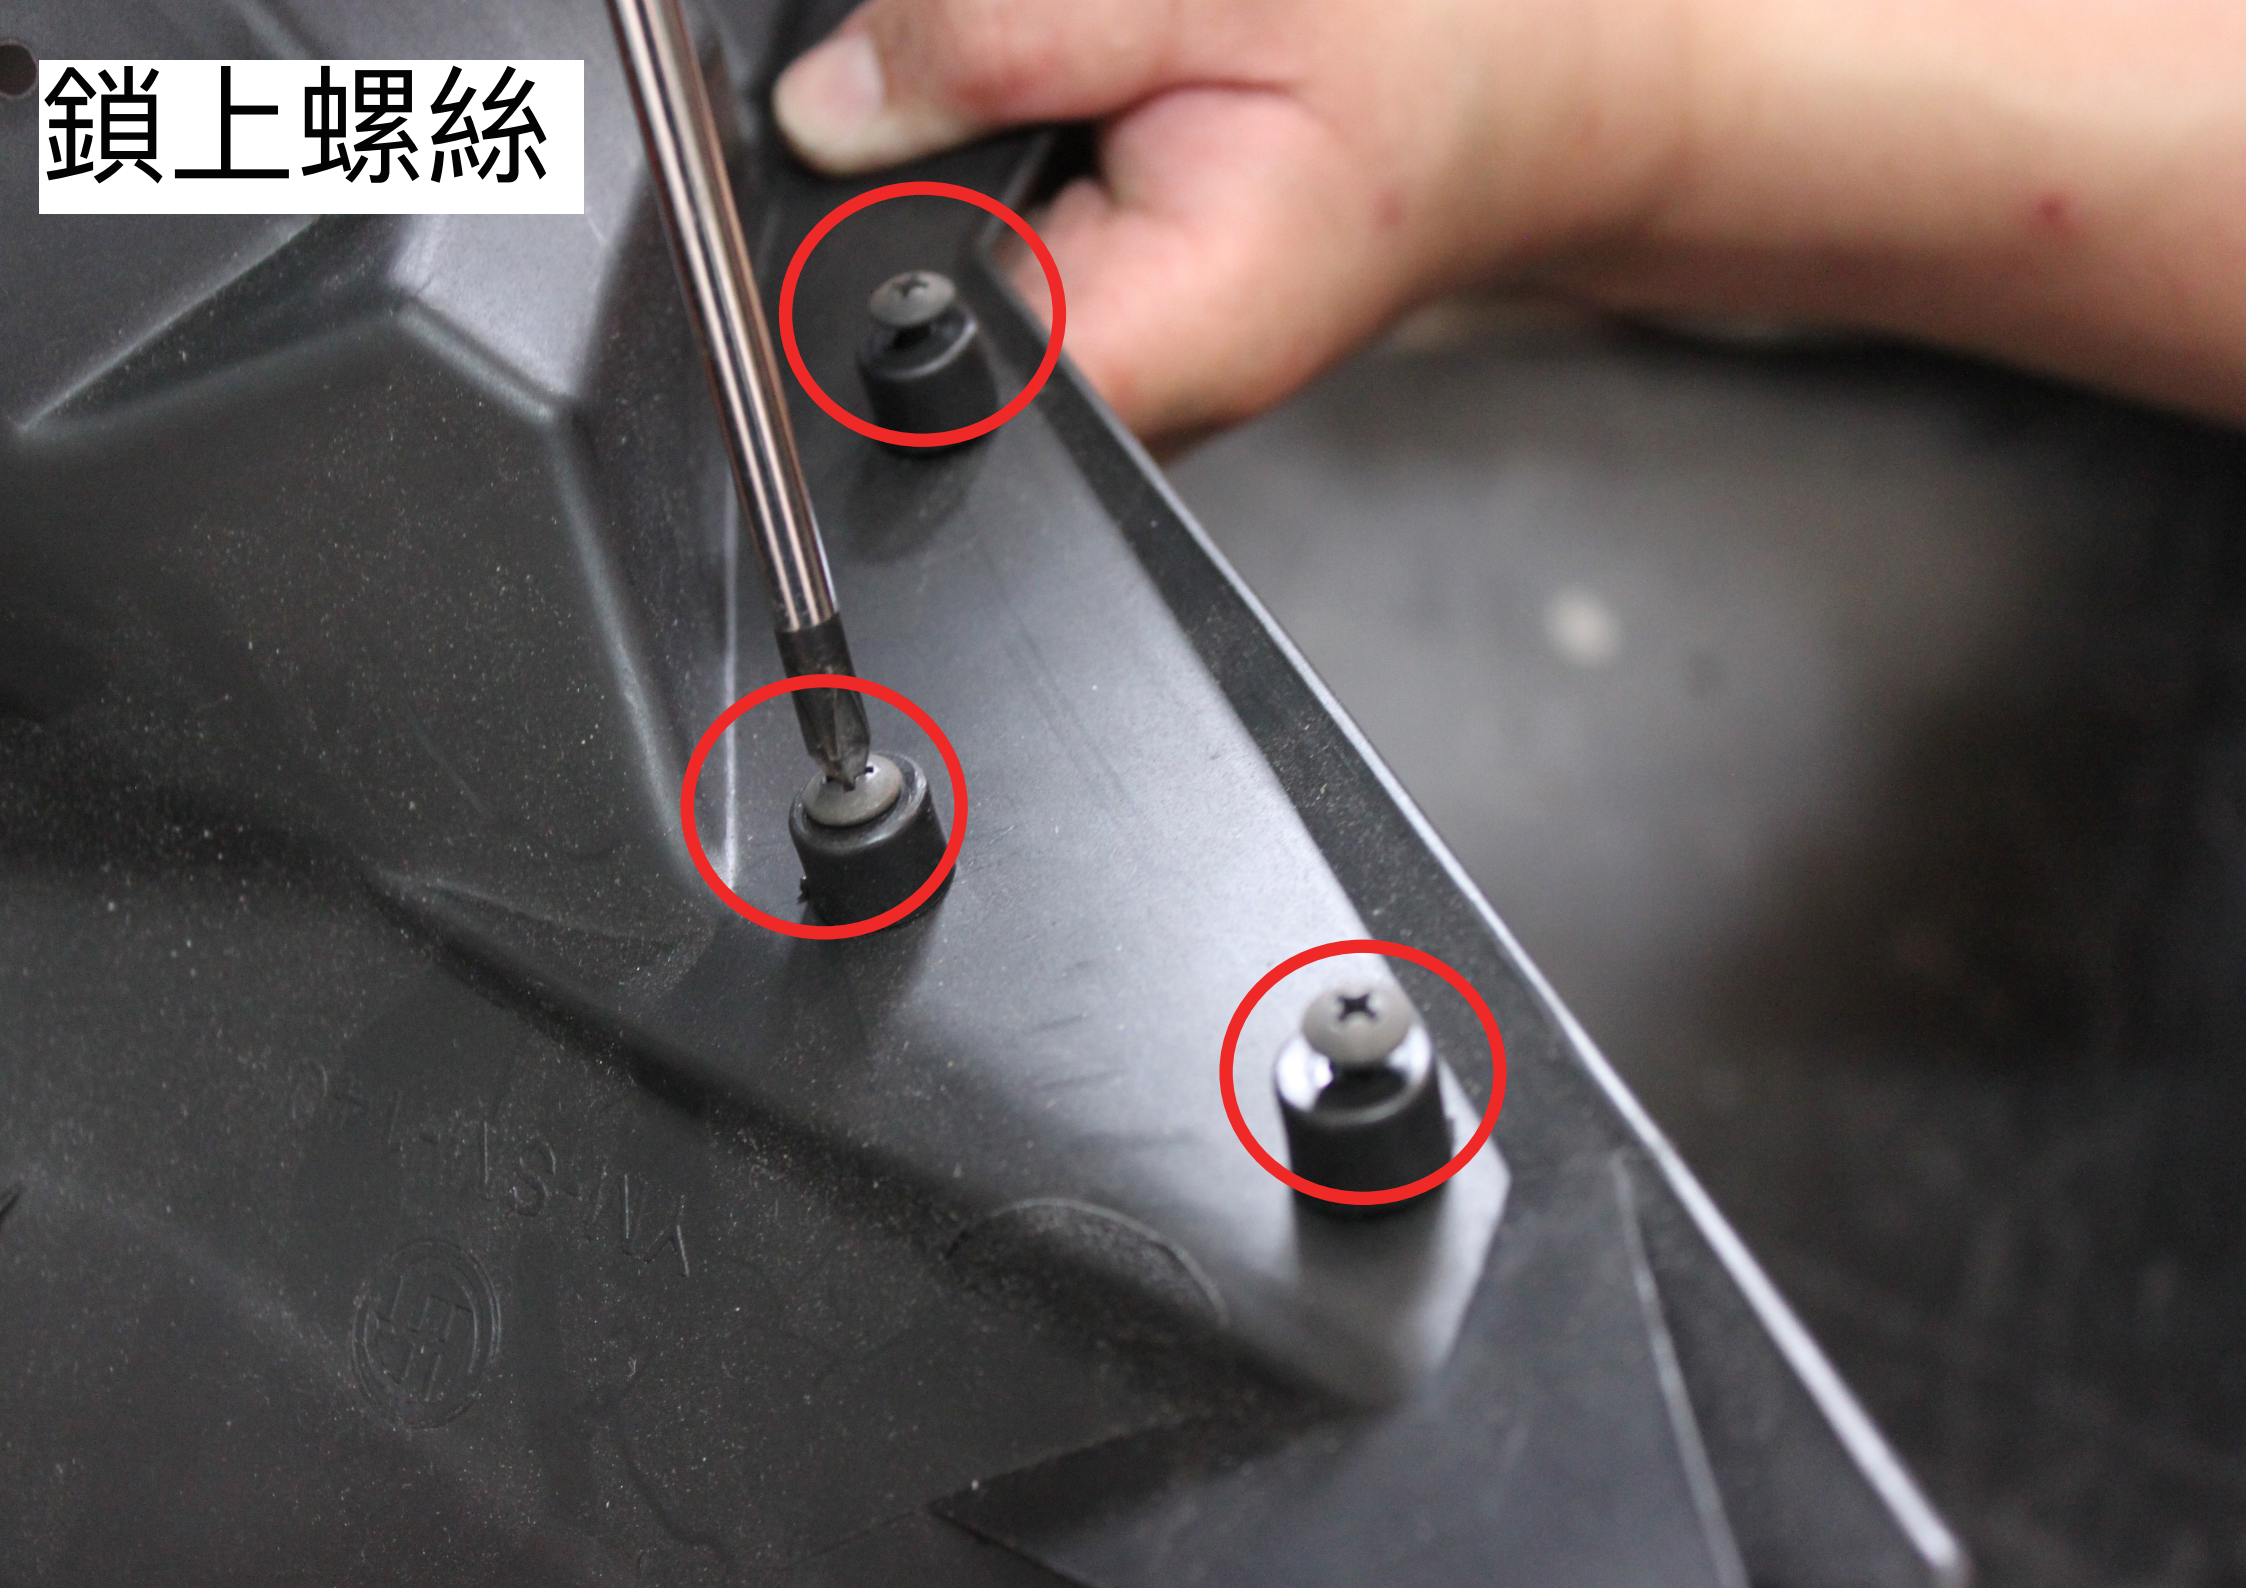

安裝下方排版



扣上後鎖上螺絲即可完成