




燈の匠  
Light Master

# SMAX 改裝胸蓋

# 安裝說明書

# 產品內容


胸蓋

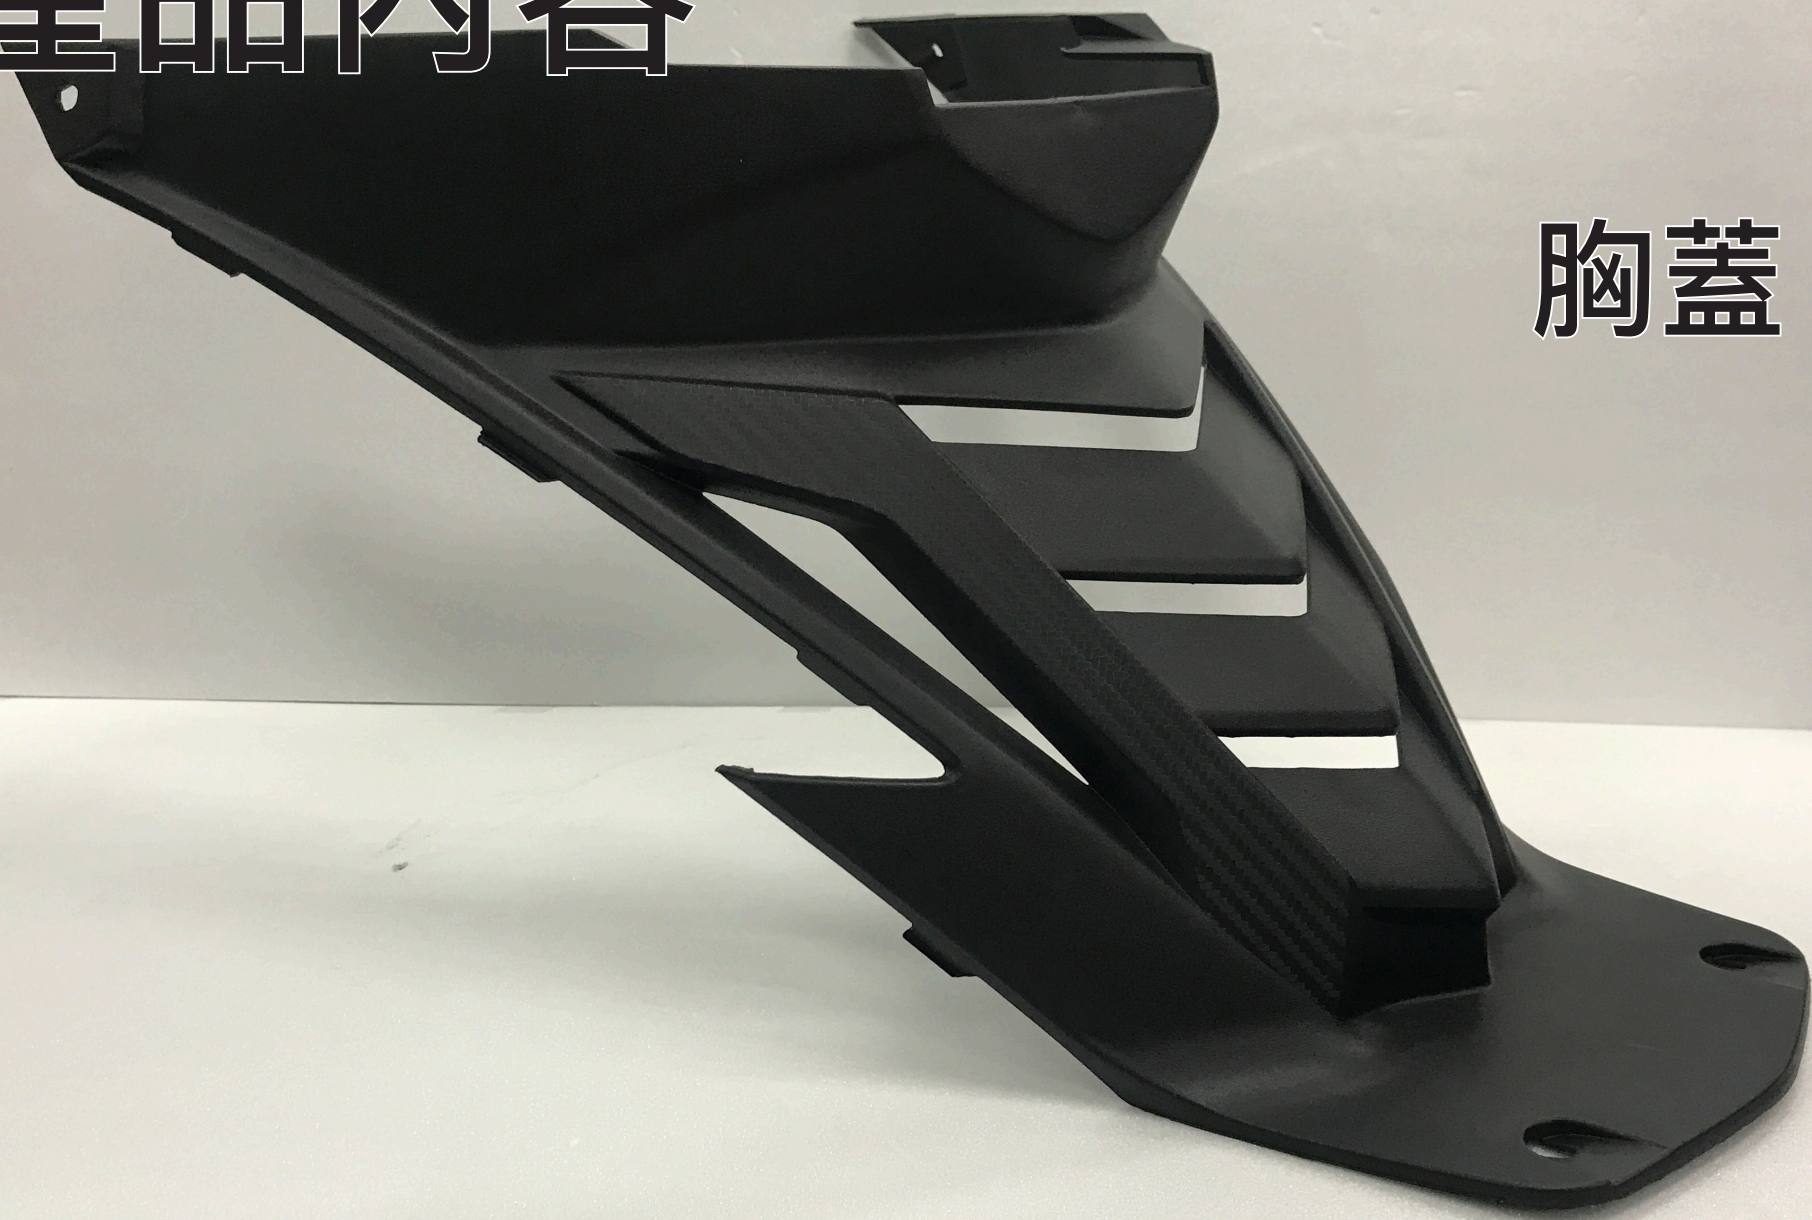



# 所需工具

十字螺絲起子

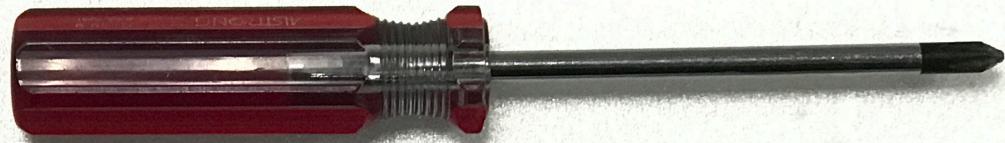

外六角 10mm





# 安裝說明

卸下螺絲





卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）





卸下胸蓋上方左右螺絲





卸下下方螺絲，拆下胸蓋





裝上胸蓋並確實扣緊



請依照上方步驟反序將車殼裝回