



燈の匠
Light Master


SMAX
兩件式
改裝後牌版
安裝說明書

產品內容


後牌版



後牌版

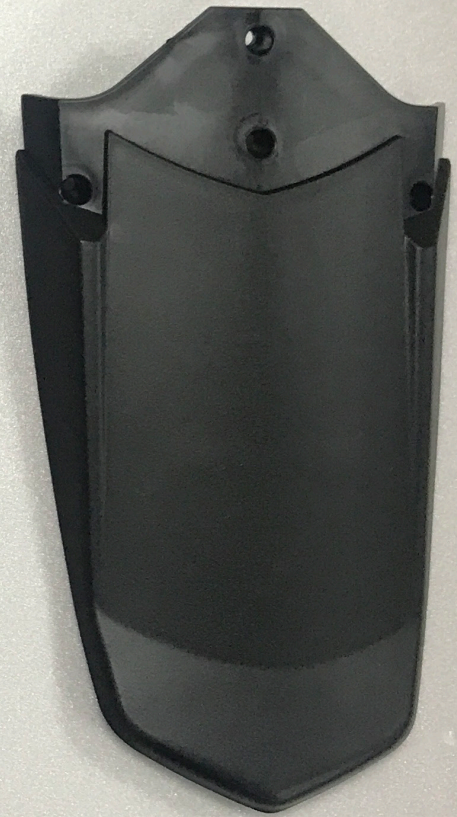

鑽孔貼紙

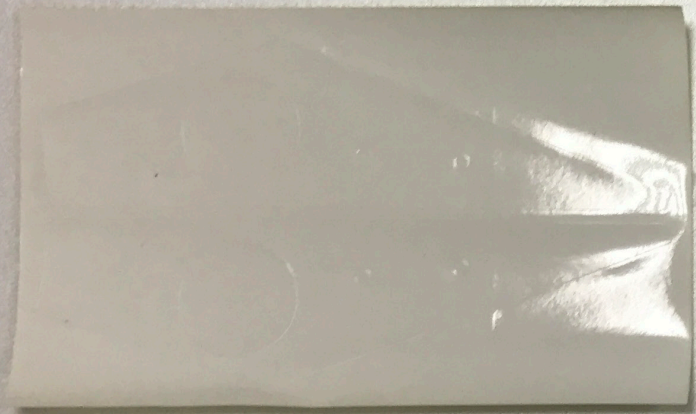

三角飾版



螺絲包




牌照燈
轉接頭




墊片

T10 LED

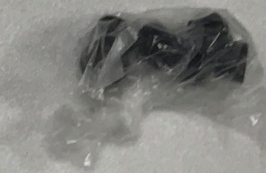


牌照燈

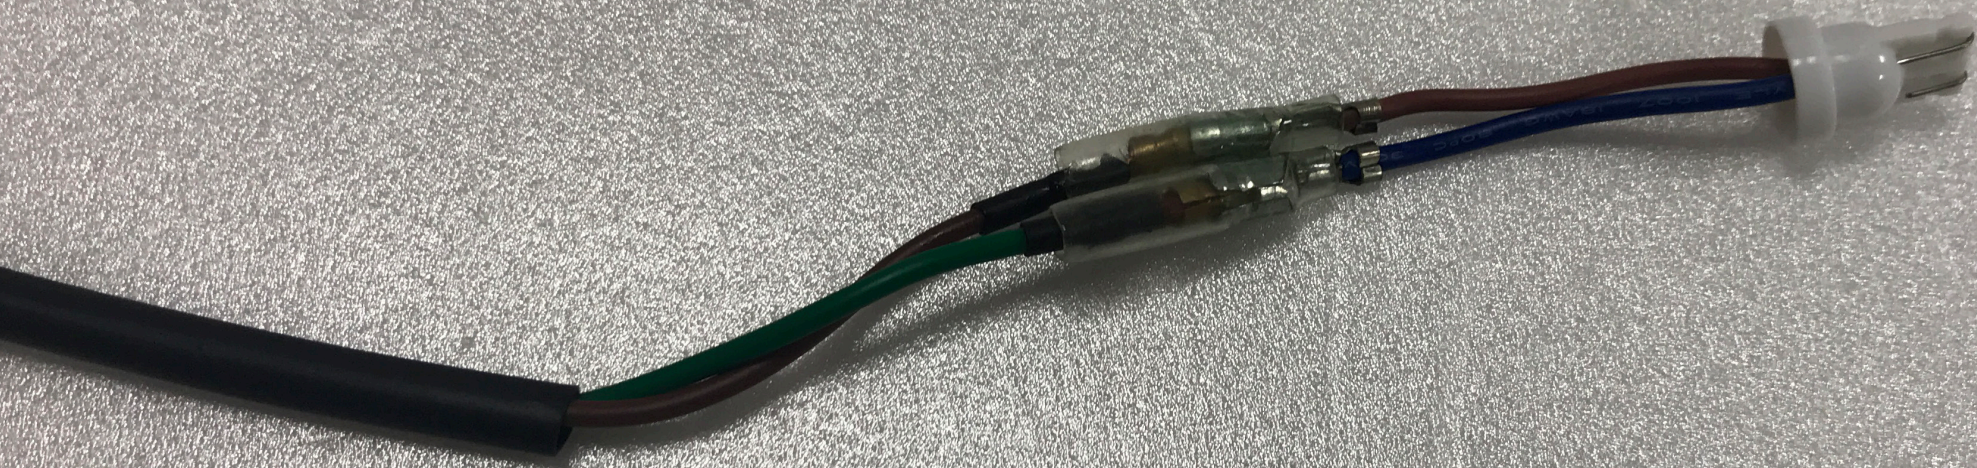

牌照燈與轉接頭請先行接好

所需工具

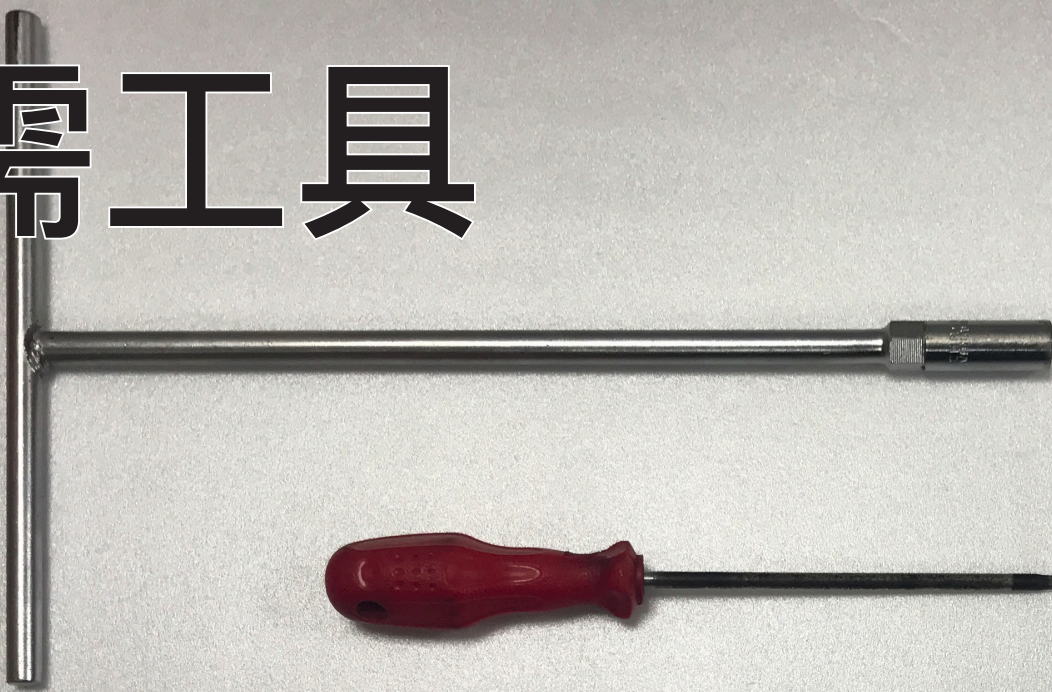


外六角 10mm


星字螺絲起子



十字螺絲起子

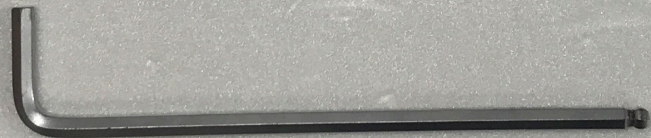

內六角 6mm

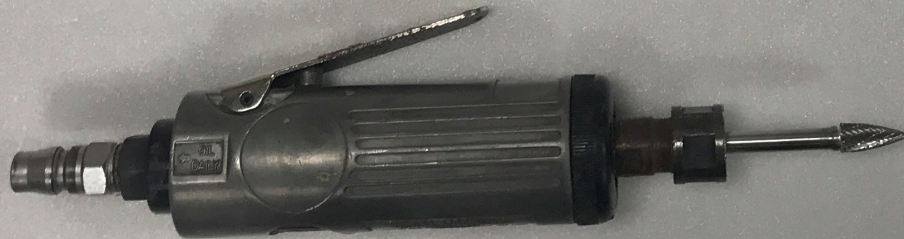

鑽孔工具

安裝說明

卸下螺絲



卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）



卸下電瓶後方左右螺絲

拆除電瓶



卸下上方三顆螺絲



拔除牌照燈線組




卸下左右螺絲



螺絲需保留到改裝後排版上

卸下左右螺母

拆下後排版

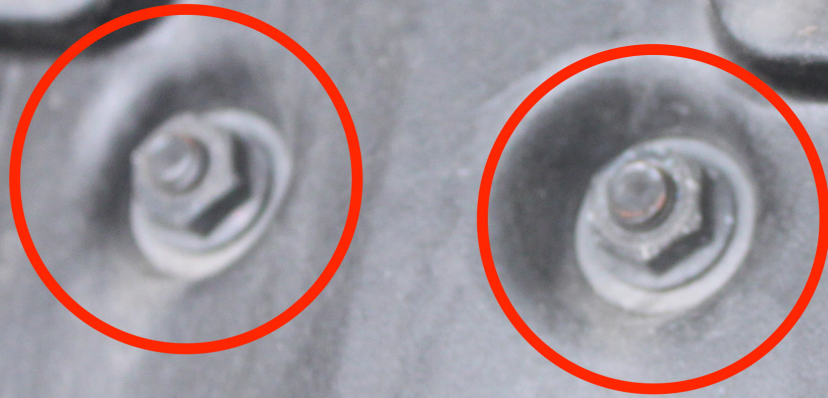

螺母需保留到改裝後排版上

原車墊片注意



請小心不要遺失原車墊片

拆下原車反光片



裝上反光片



後方鎖上螺母



放入牌照燈



鎖上螺絲




請依照上方步驟反序將後排版裝回

更換 T10 LED 燈




拔開燈泡座

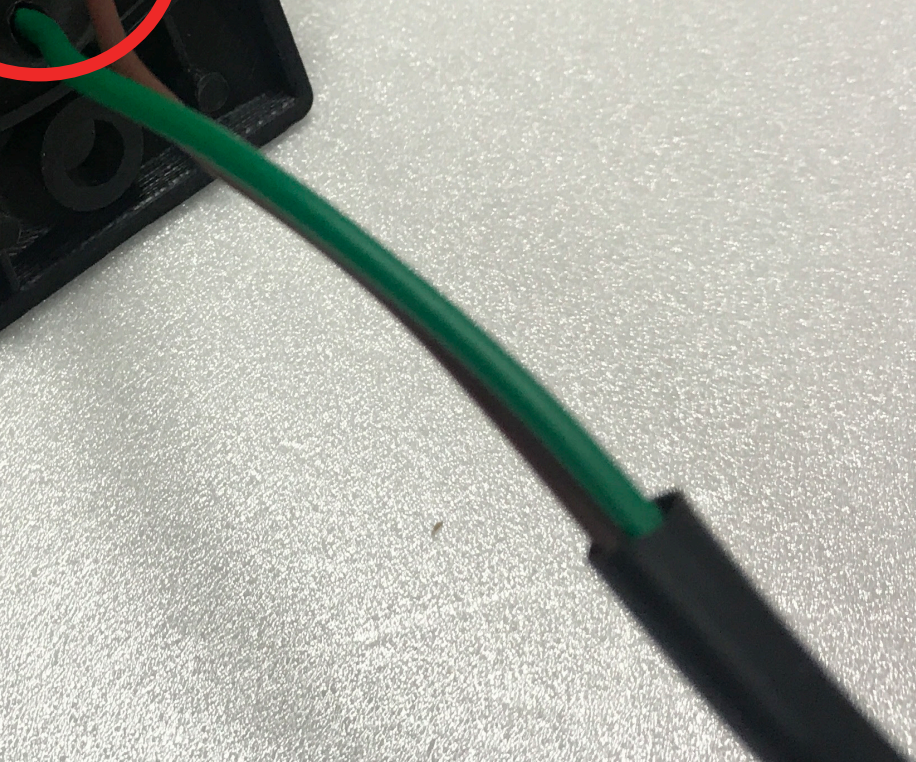


拔開鹵素燈泡



換上 T10 燈泡

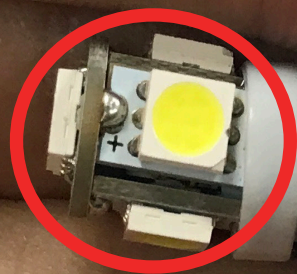

裝回牌照燈座

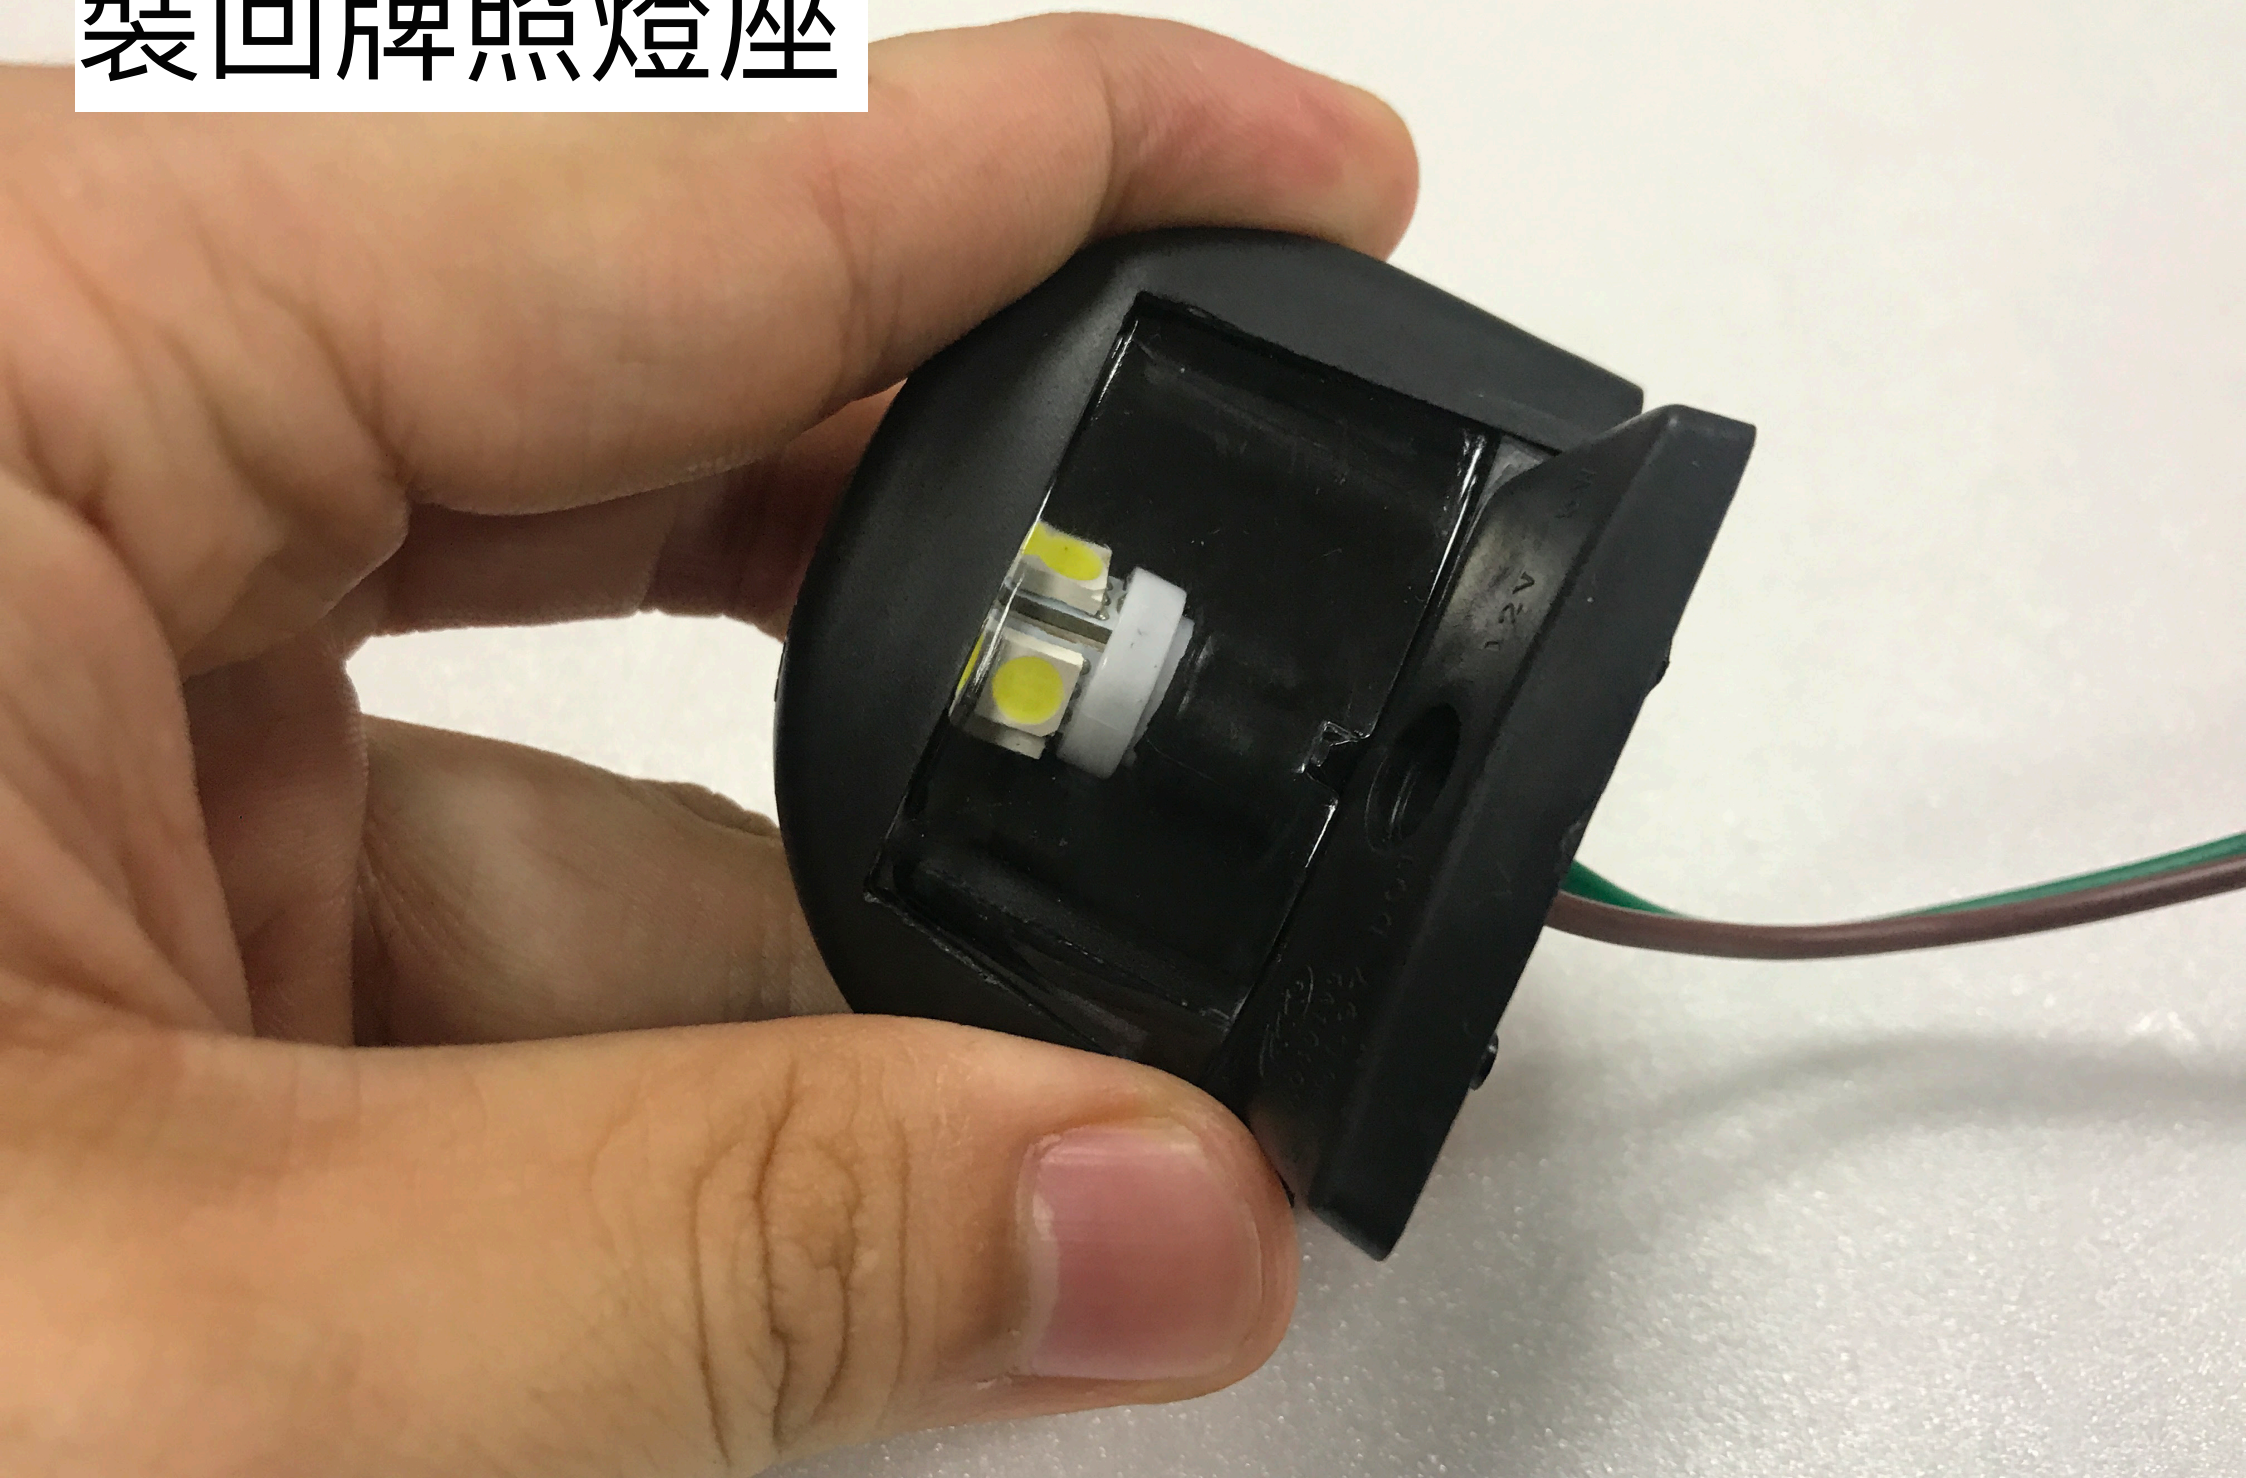

安裝原廠方向燈

貼上貼紙



依照貼紙鑽洞



外側扣入方向燈

卡榫扣上



鎖上螺絲




請依照上方步驟反序將後排版裝回

安裝三角飾版



內側凹點處鑽洞

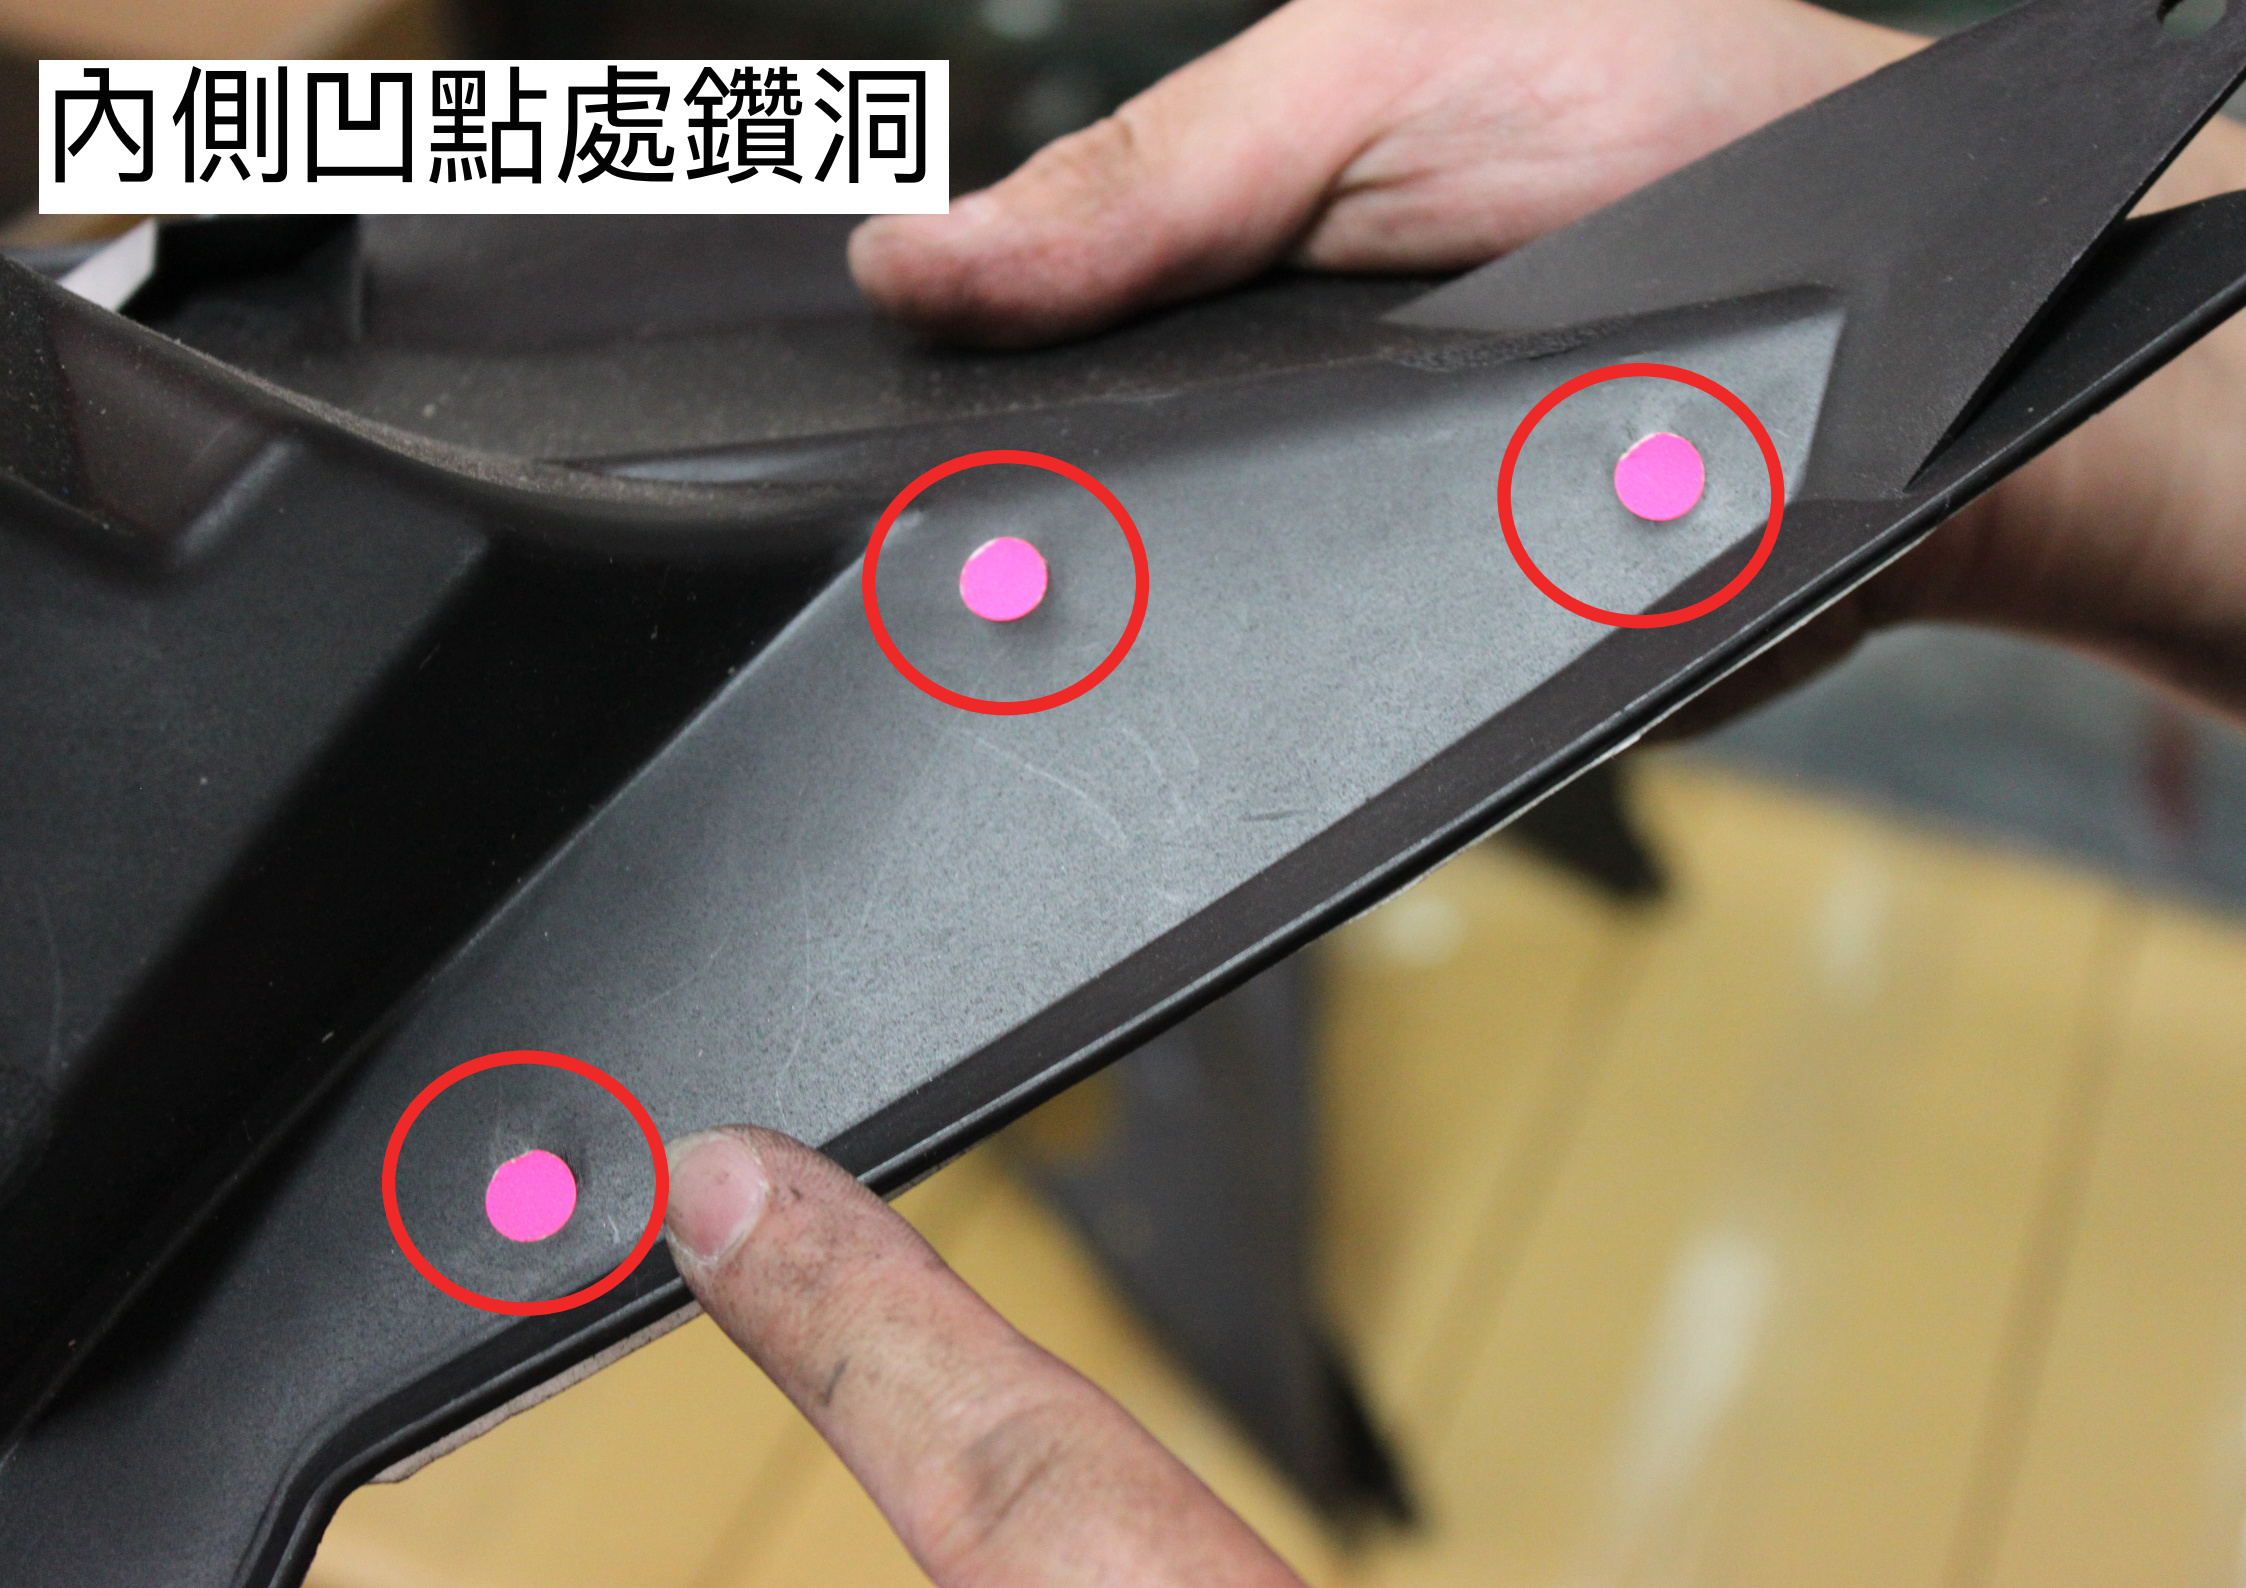


放上飾版



後方放上墊片



鎖上螺絲

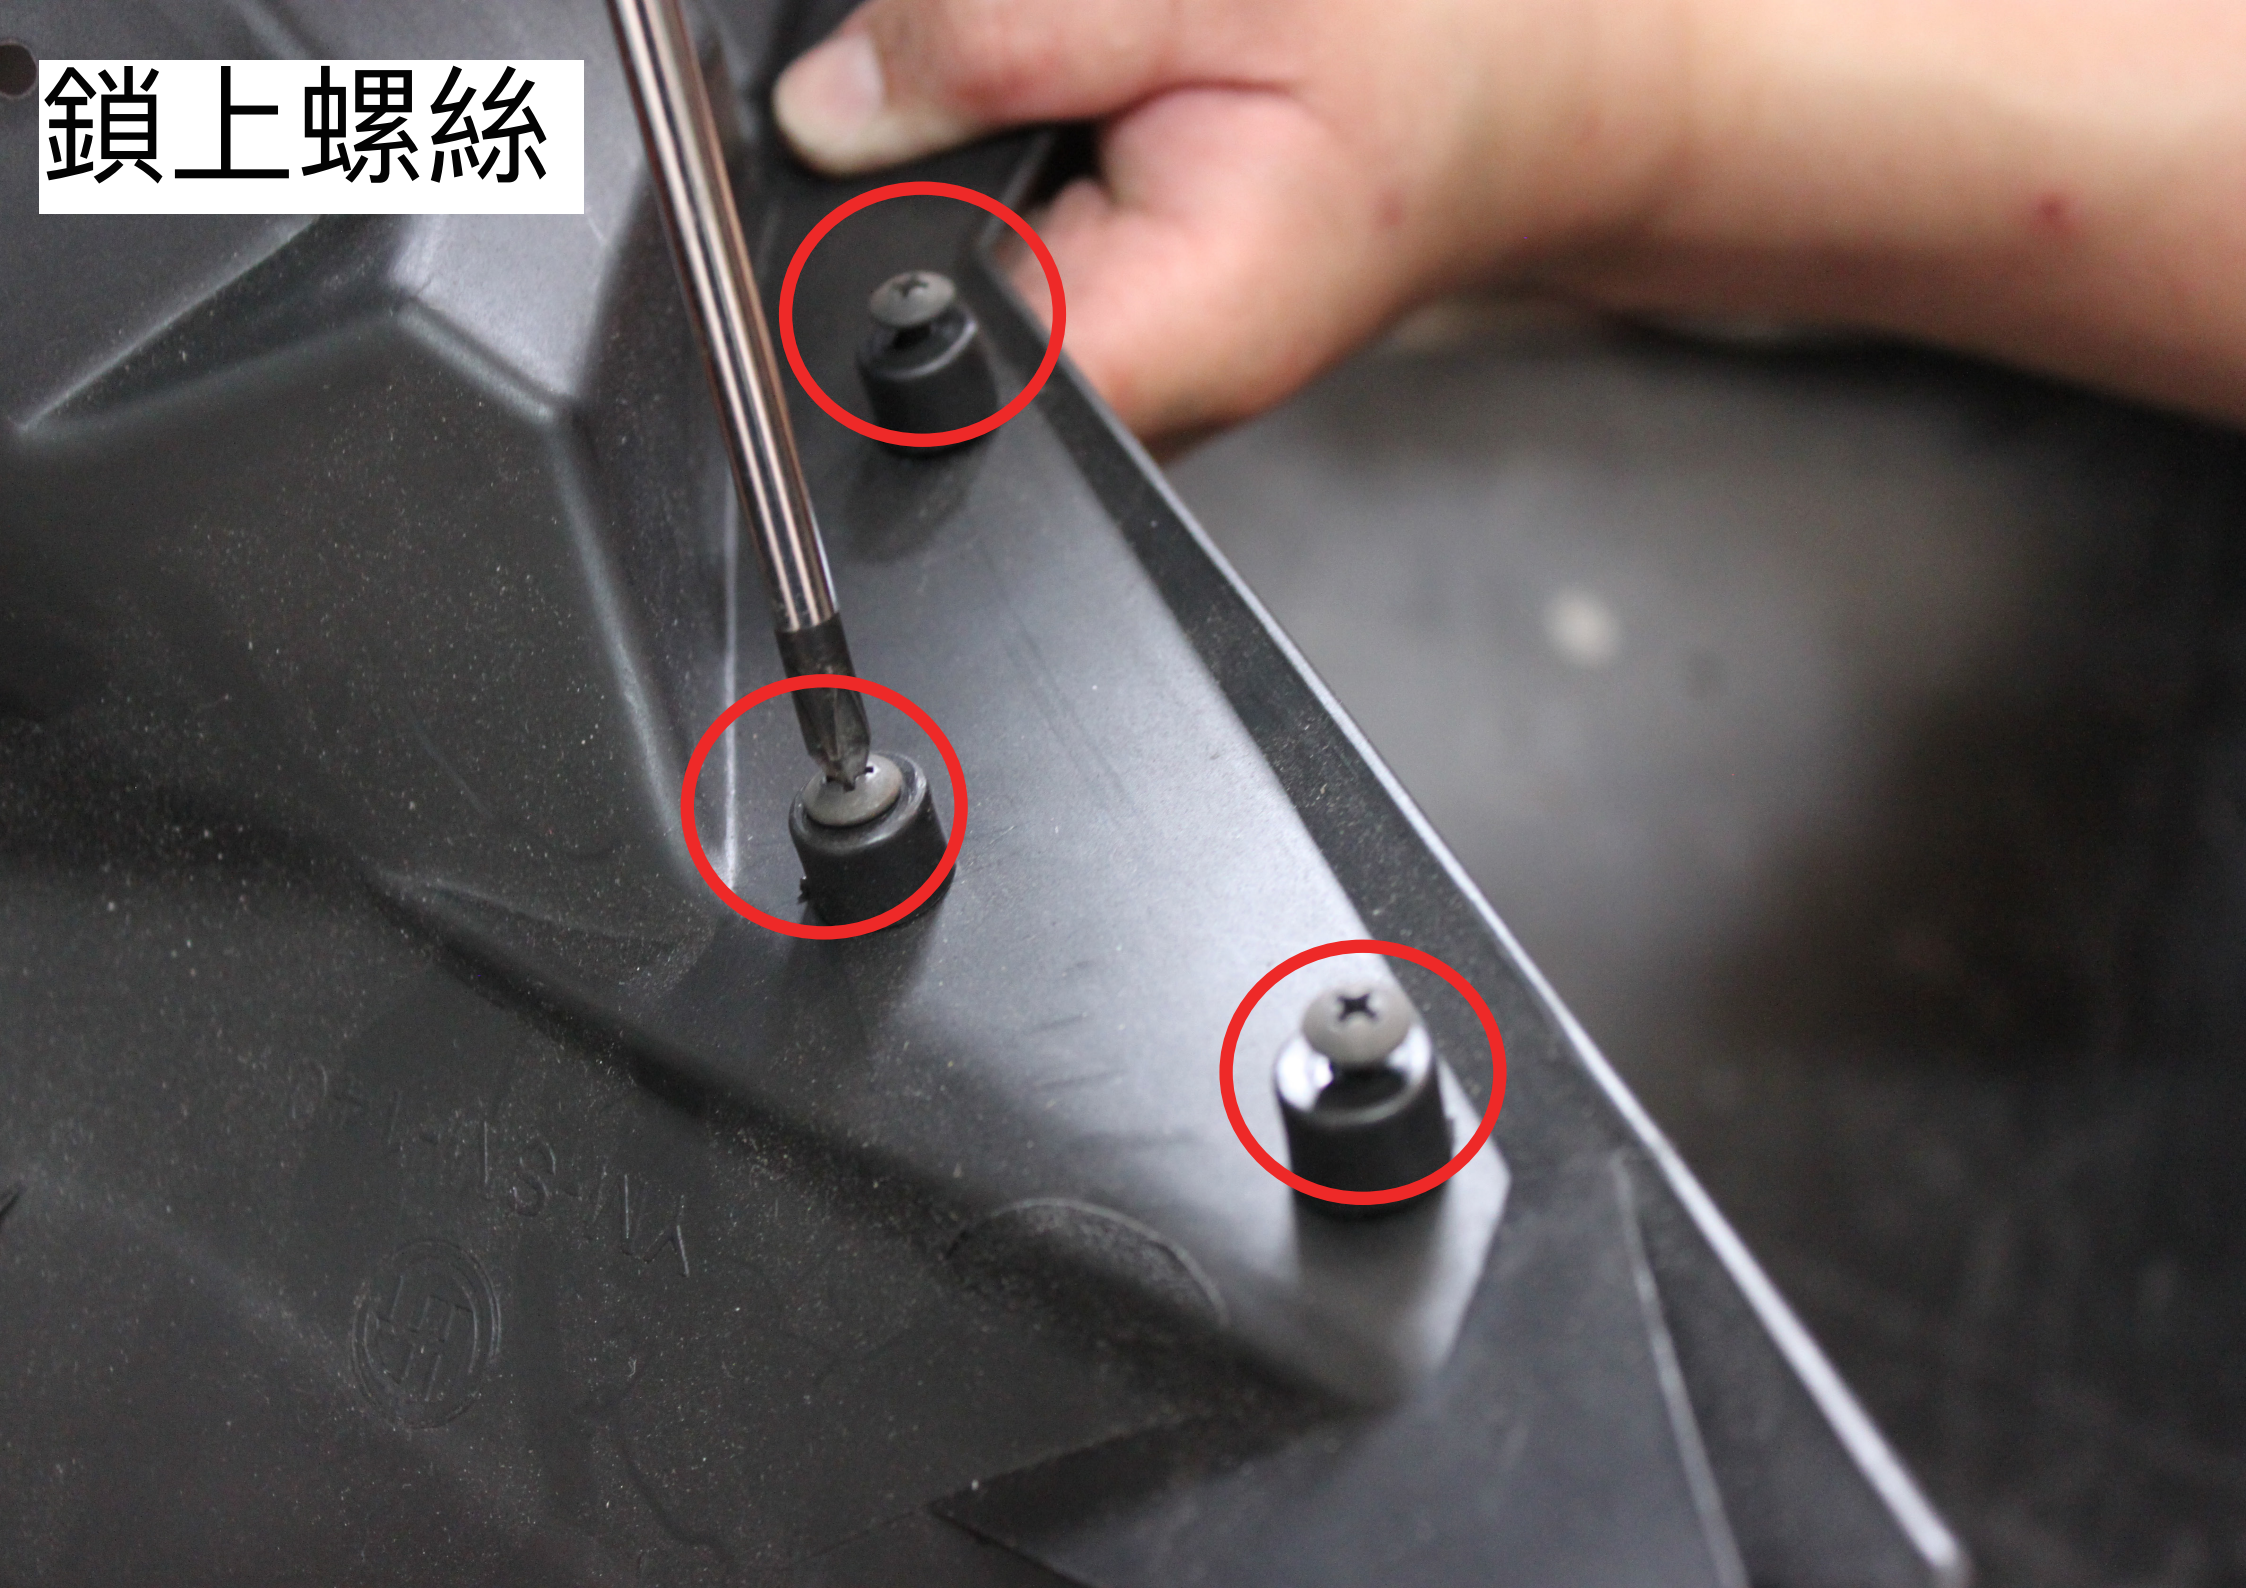

安裝下方排版



扣上後鎖上螺絲即可完成