




燈の匠
Light Master

TMAX
雙功能
光導五件組
安裝說明書

產品內容



光導五件組

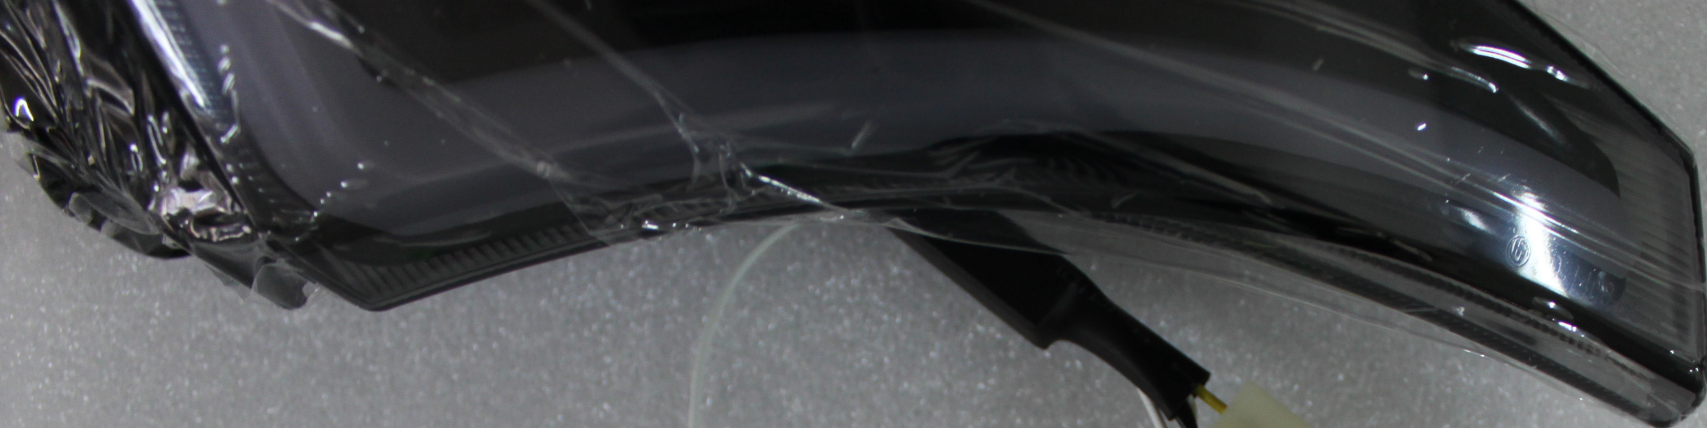


前方向燈

15~16 年式線組

12~14 年式線組

請先依照車型自行安裝線組

後方向燈

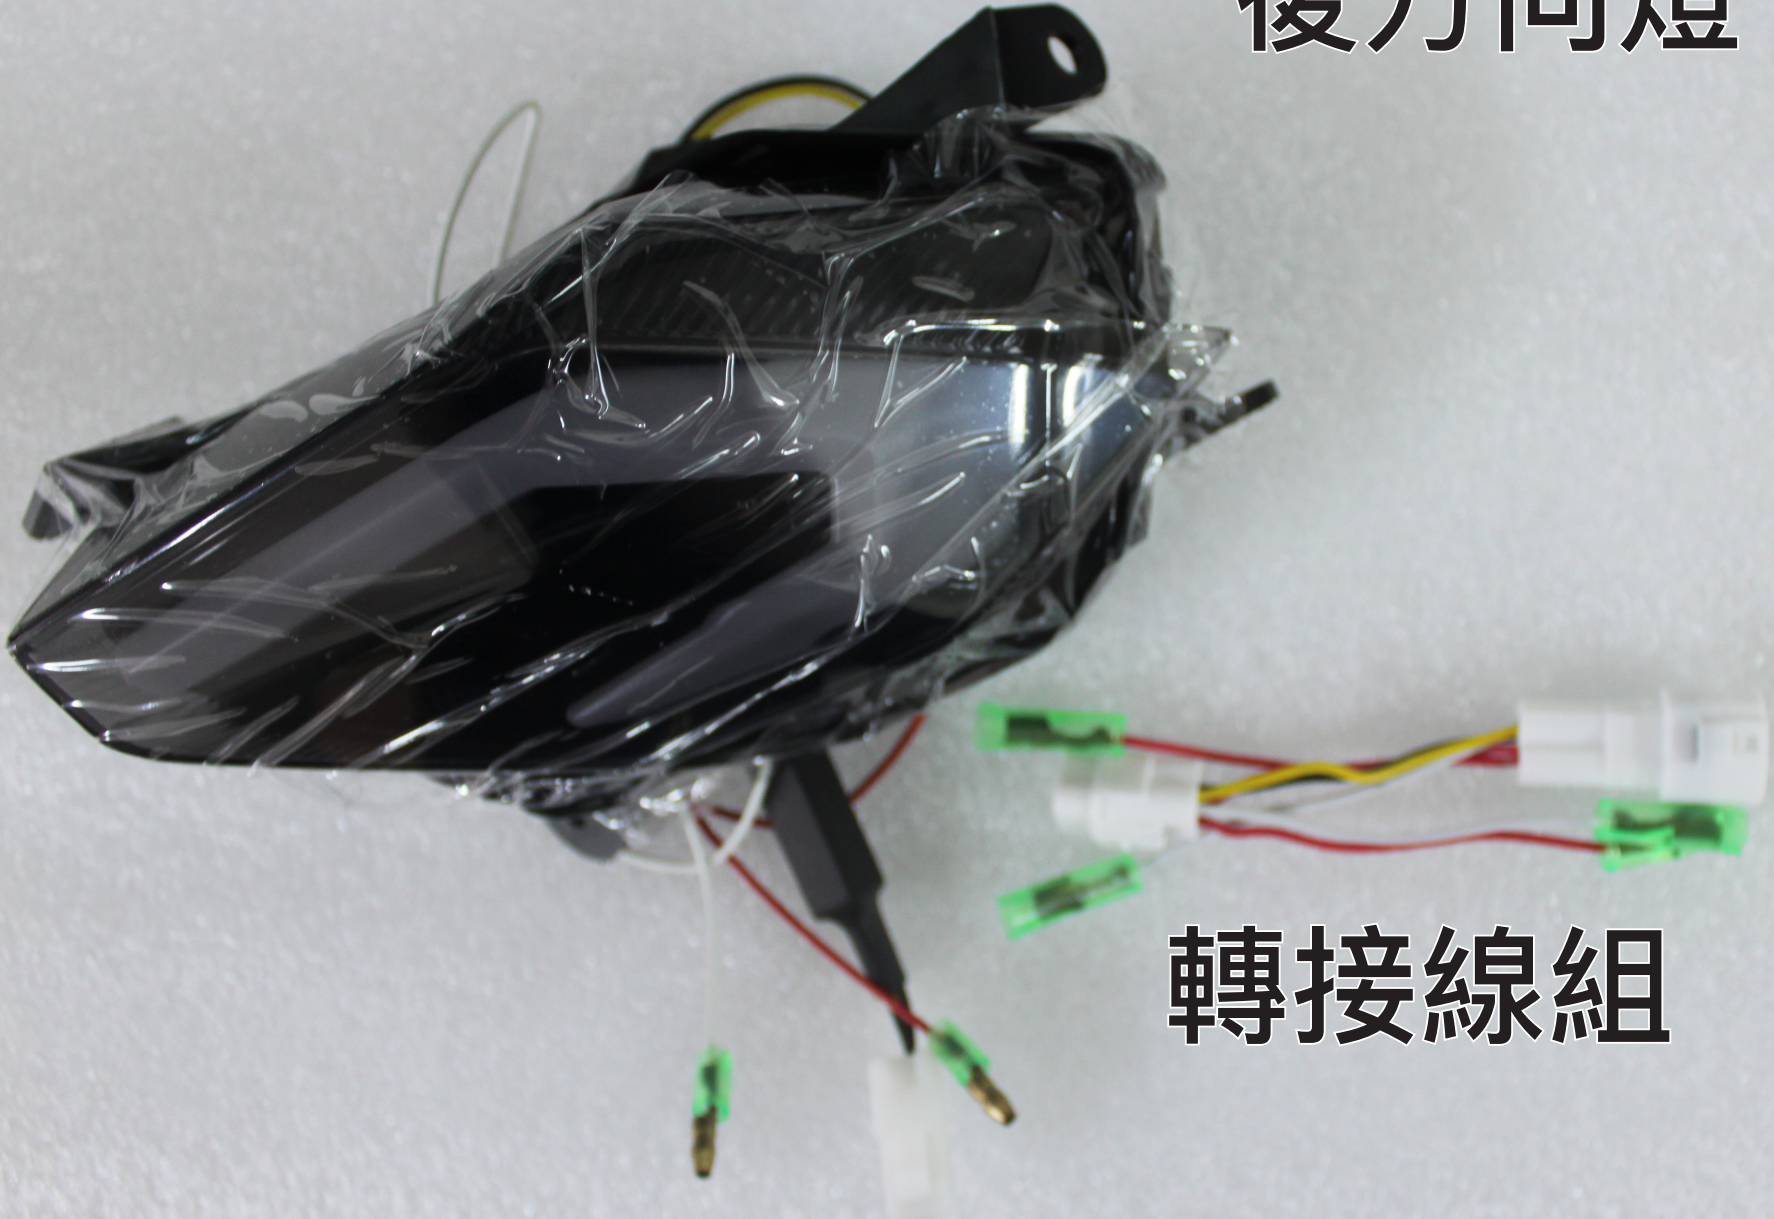


轉接線組

請先依照車型自行安裝線組




行煞燈線組

所需工具

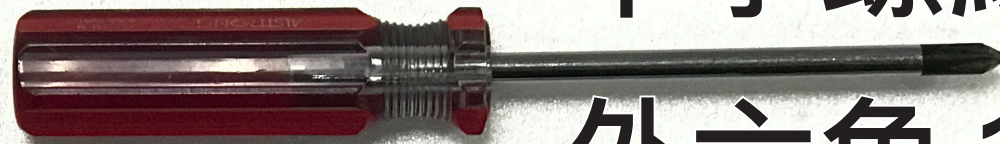

十字螺絲起子
外六角 10mm

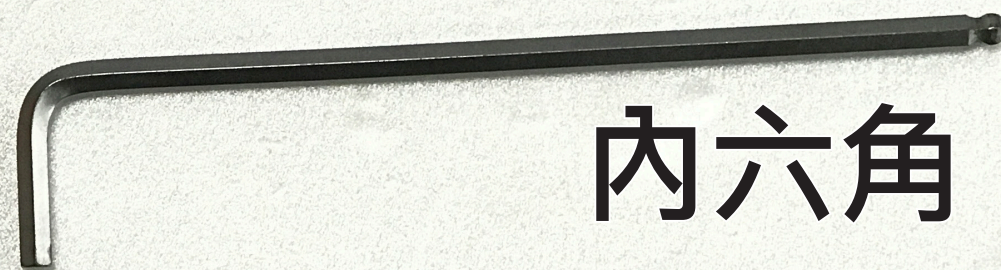


內六角 6mm

安裝說明


卸下大燈下方螺絲，拆下大盾



卸下左右四顆螺絲，拆下後照鏡

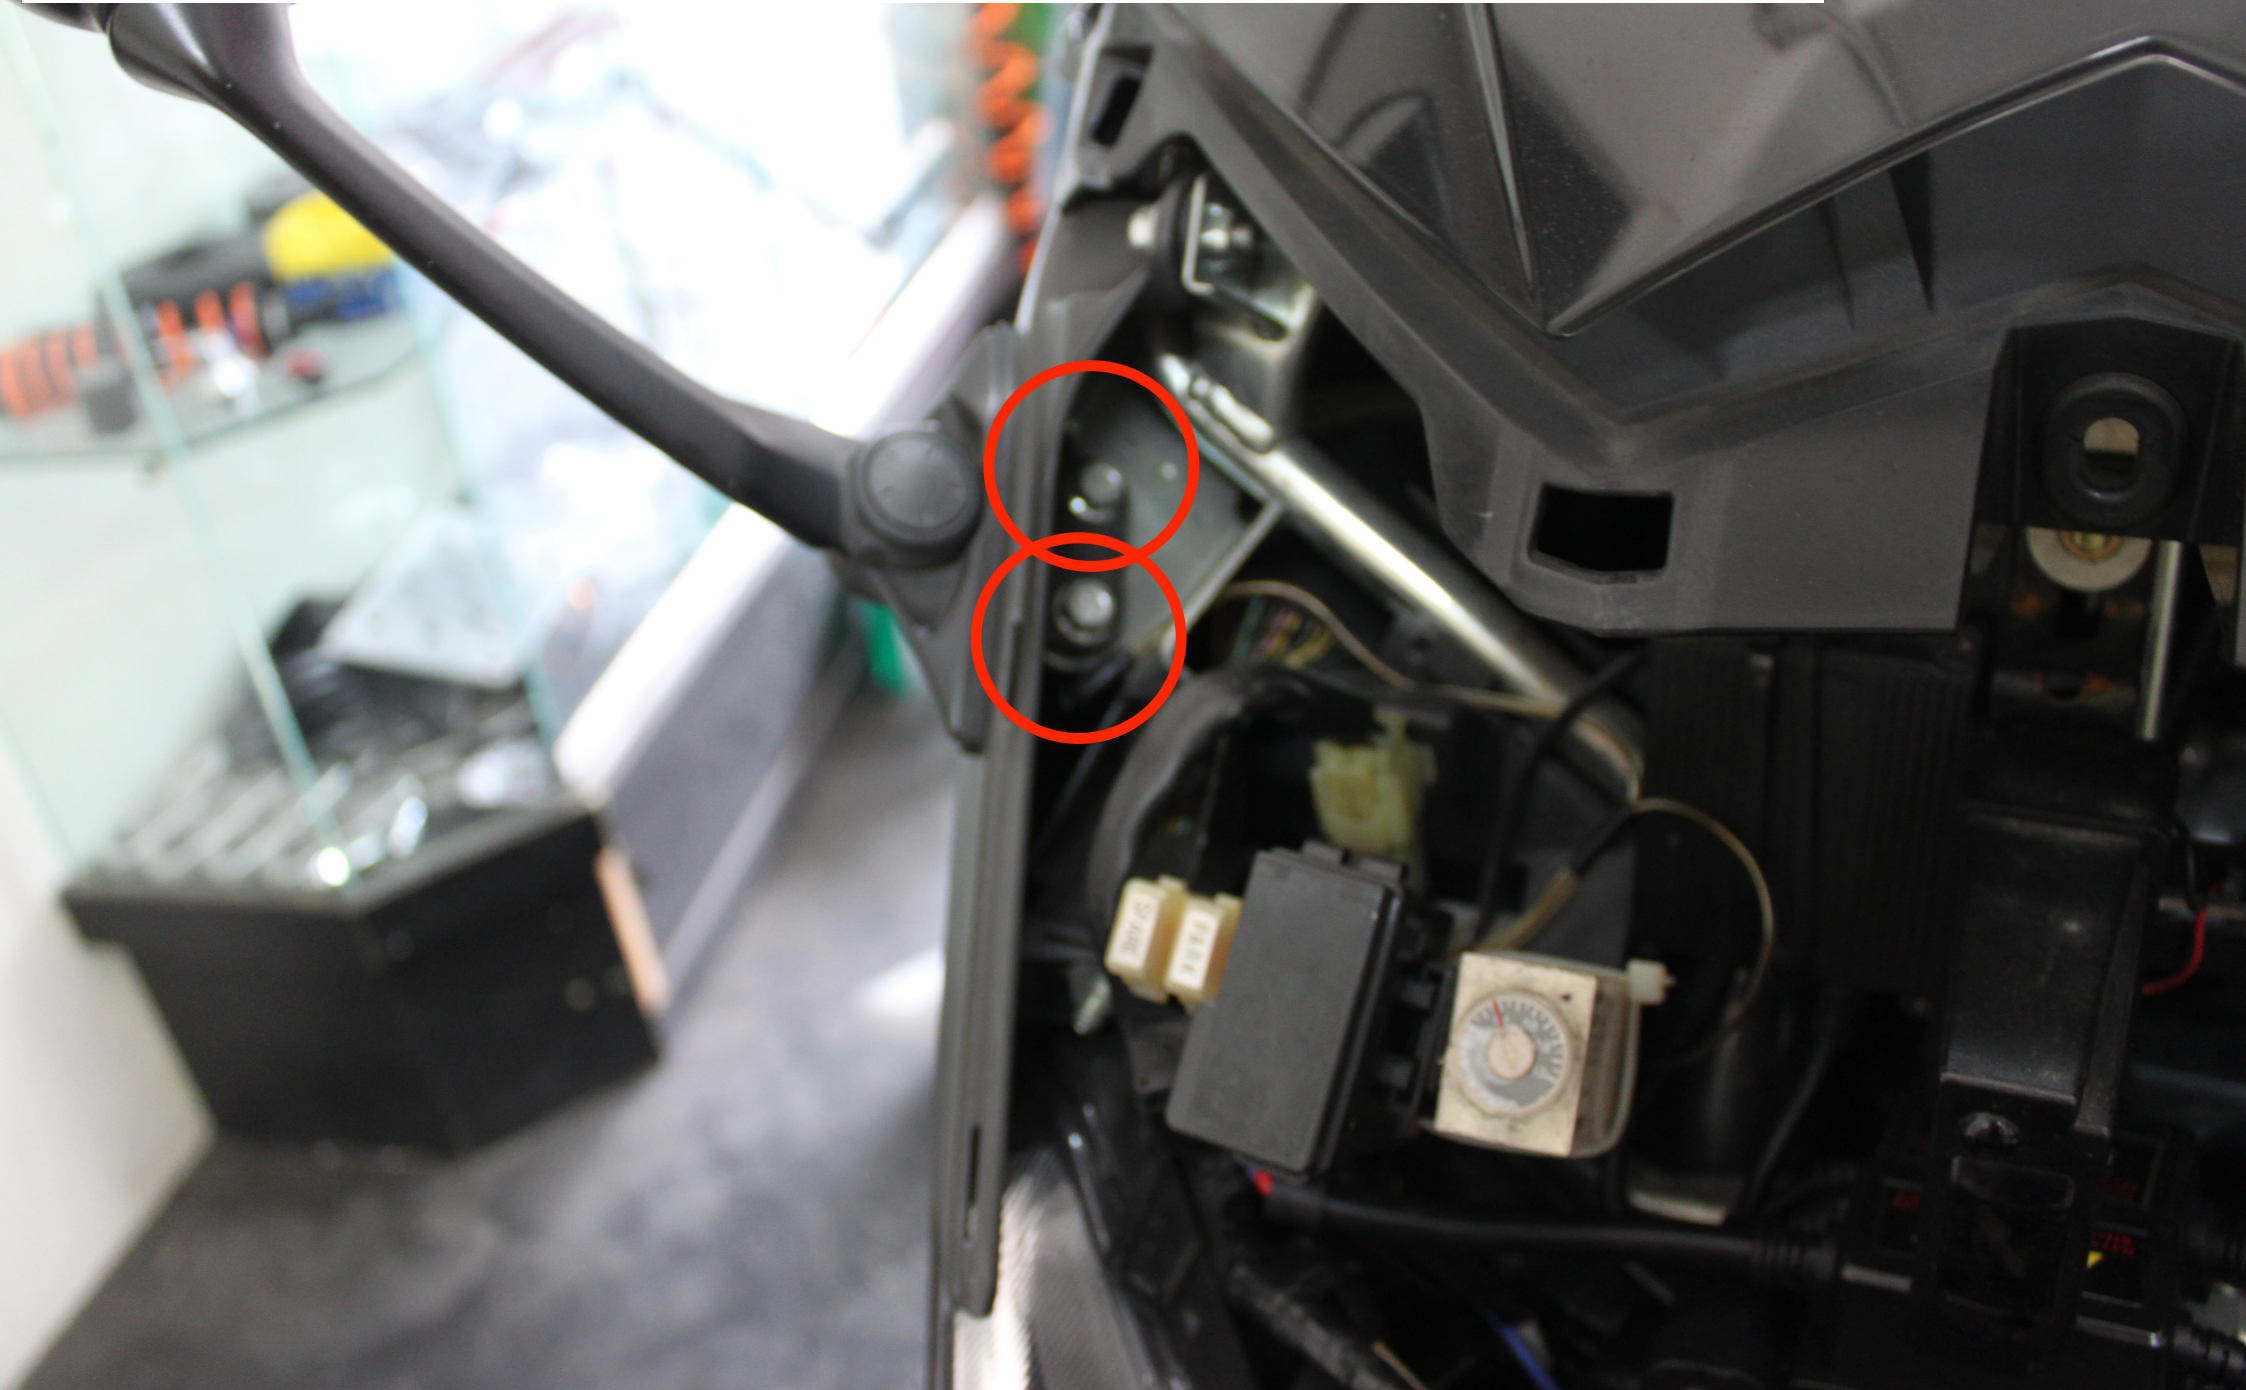

卸下大燈中間螺絲

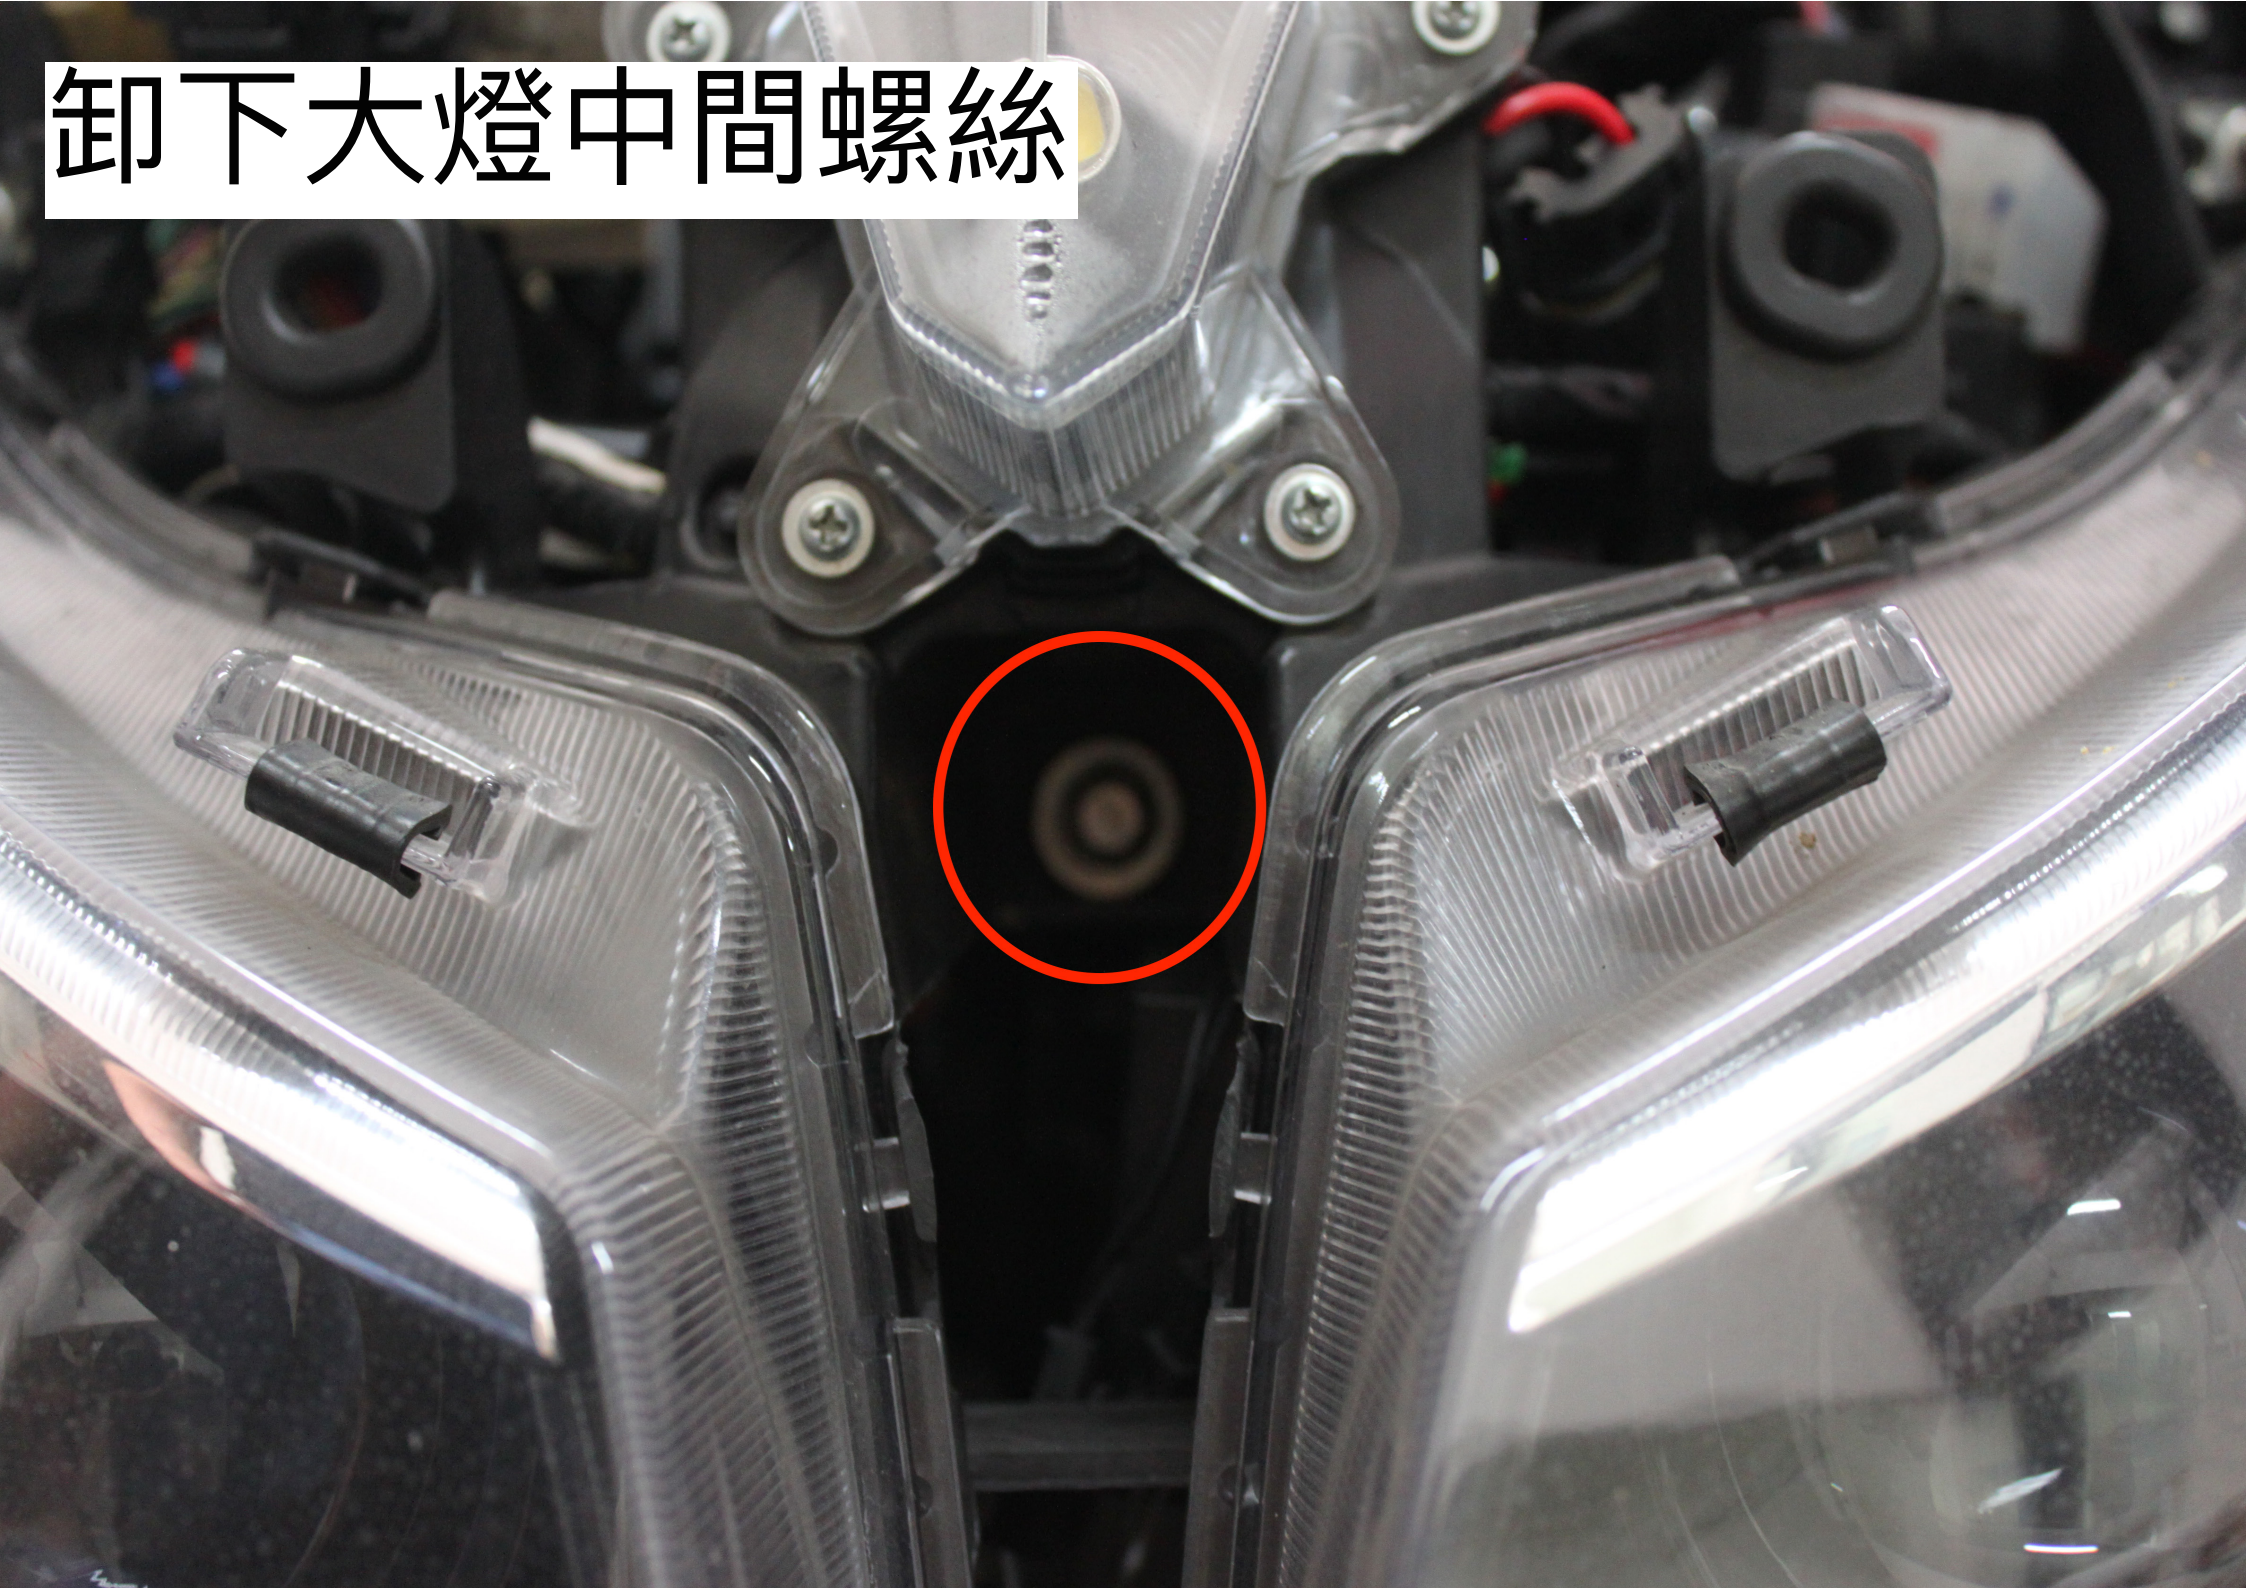

卸下側邊左右螺絲



左置物箱旁螺絲卸除

拆除護蓋



卸下內側三顆螺絲

拆開置物箱蓋子



左置物箱內螺絲卸除

拆除左置物箱



卸下左側螺絲



打開右側手套箱

卸下右側螺絲



拆開左右腳踏板

卸下左右共四顆螺絲



卸下左右六顆插銷



卸下左右方向燈後方螺絲




拔除 6PIN 接頭

拆除車殼以及燈具



卸下左右方向燈上方六顆螺絲

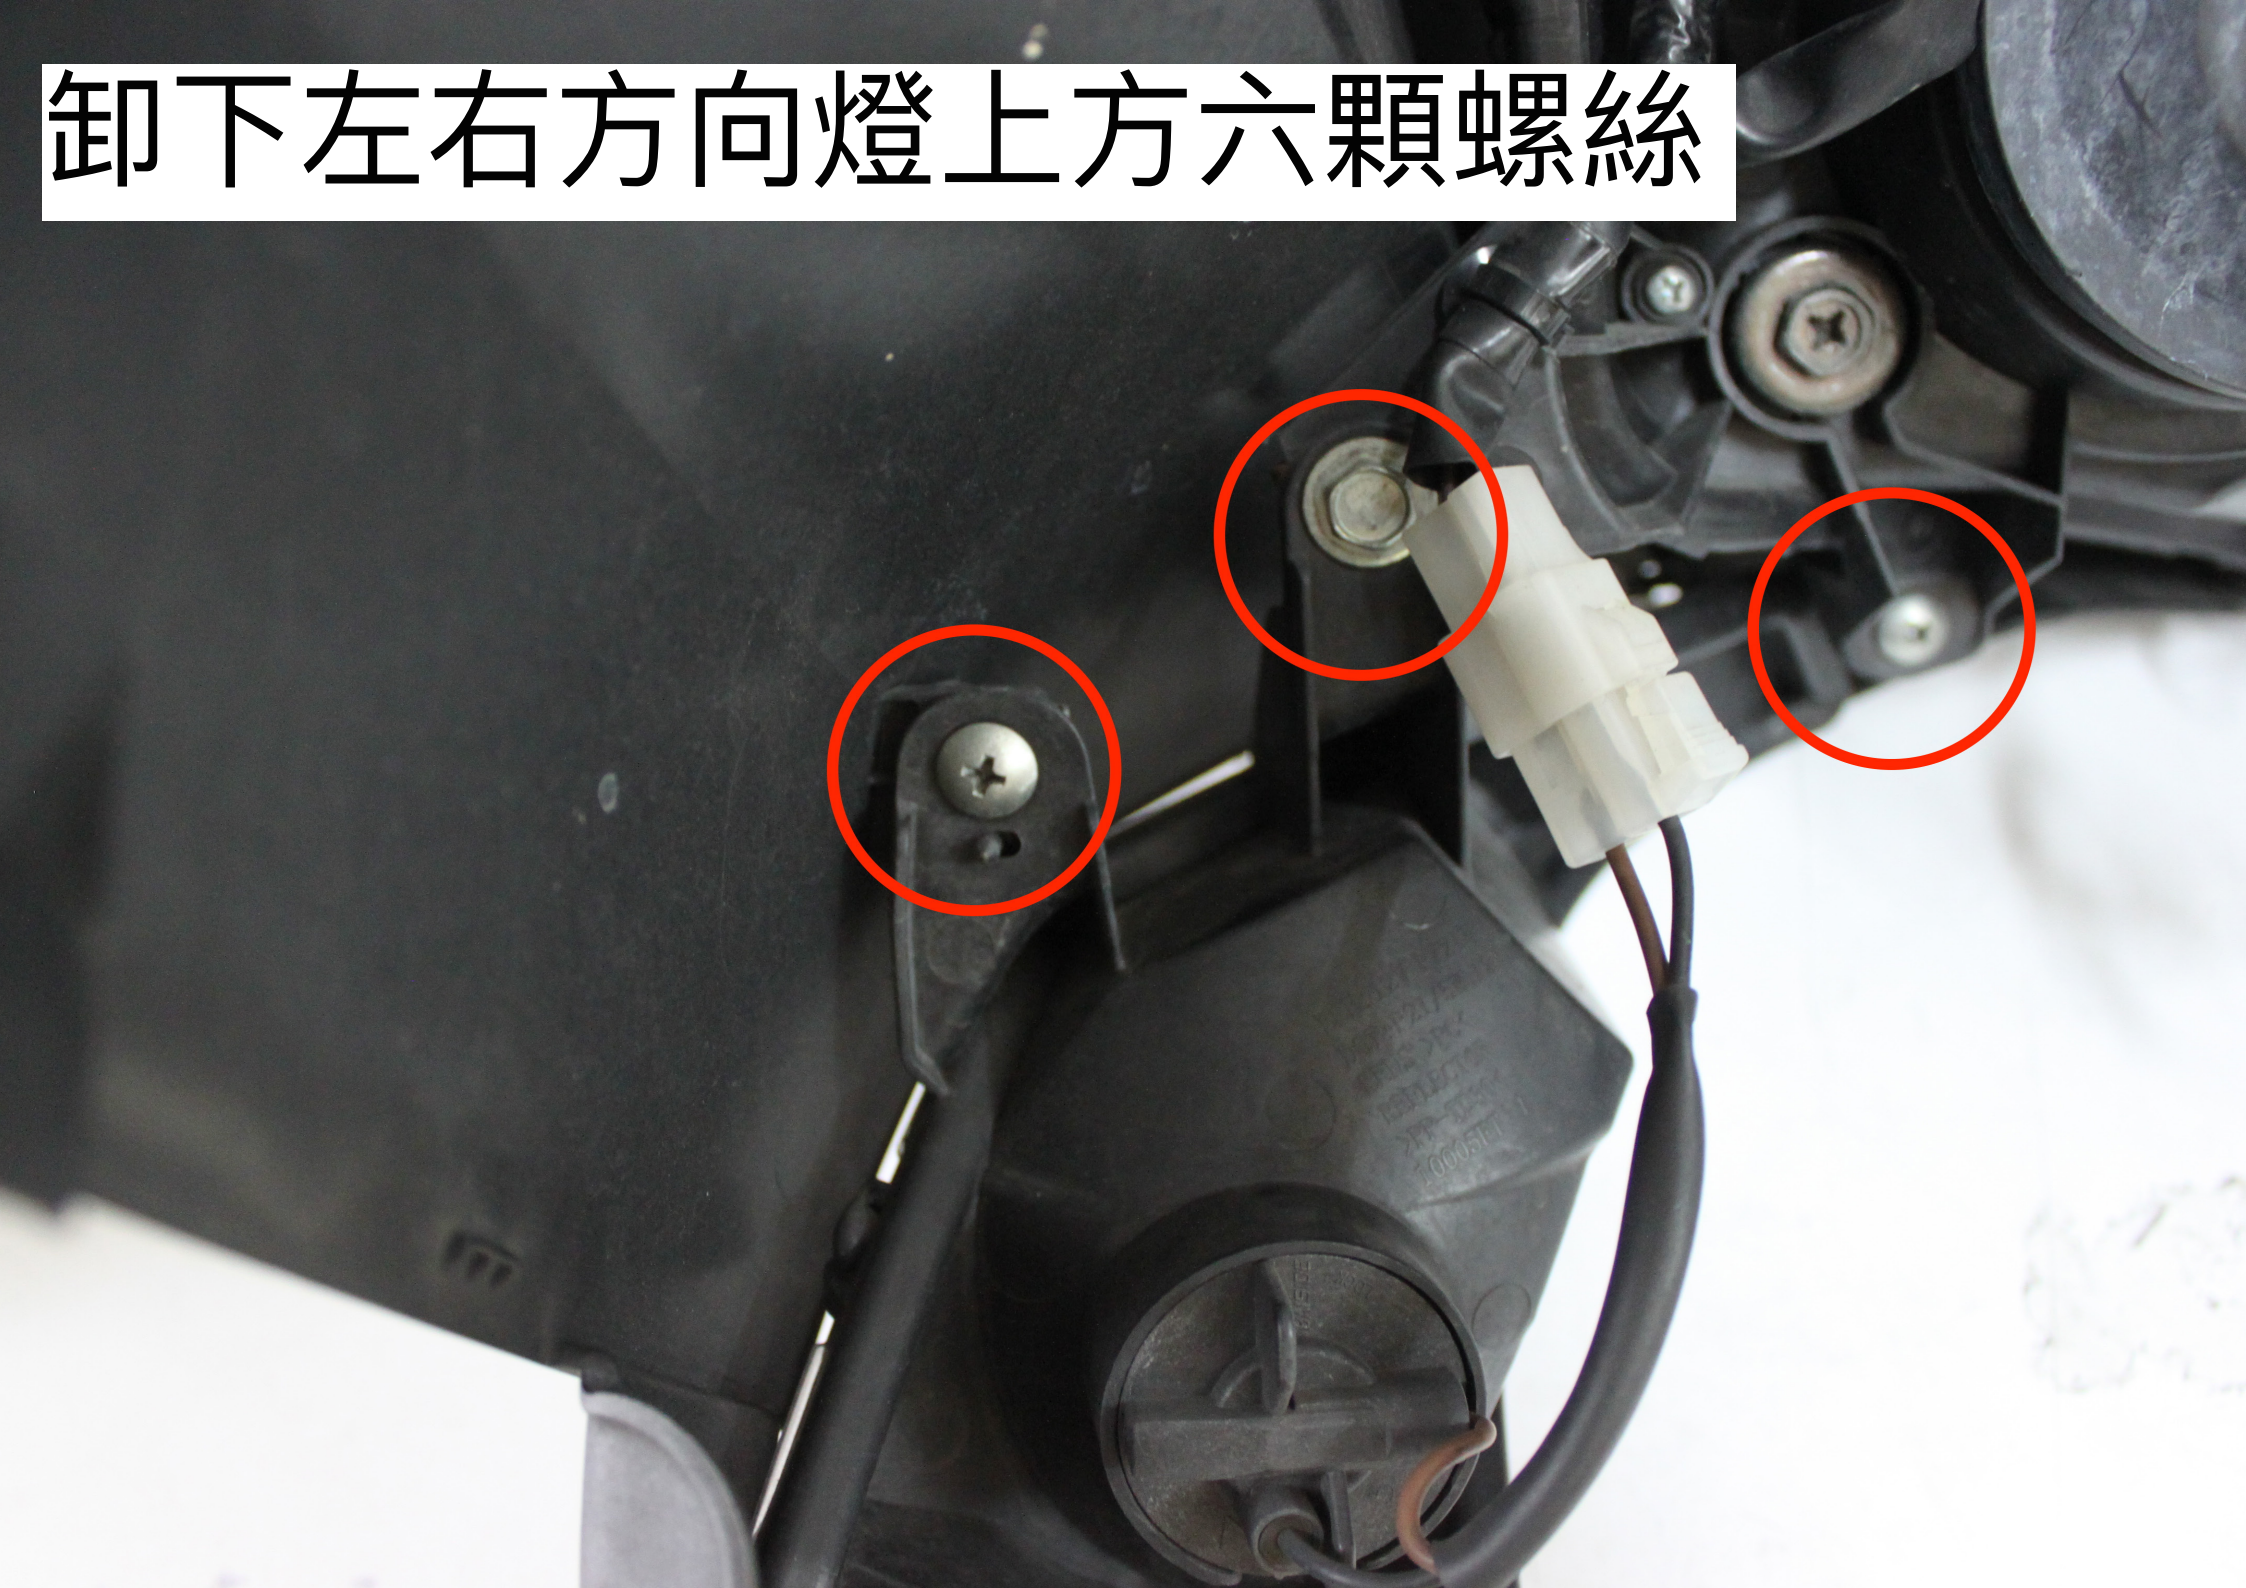

卸下左右外側螺絲

換上方向燈並鎖上



拔開 2PIN 接頭串接





若加裝我們的魚眼大燈，請將大燈、前方向燈以及原廠線組做串接

接上接頭




卸下左右扶手螺絲

拆下扶手




卸下左右螺絲

拆下後方飾蓋

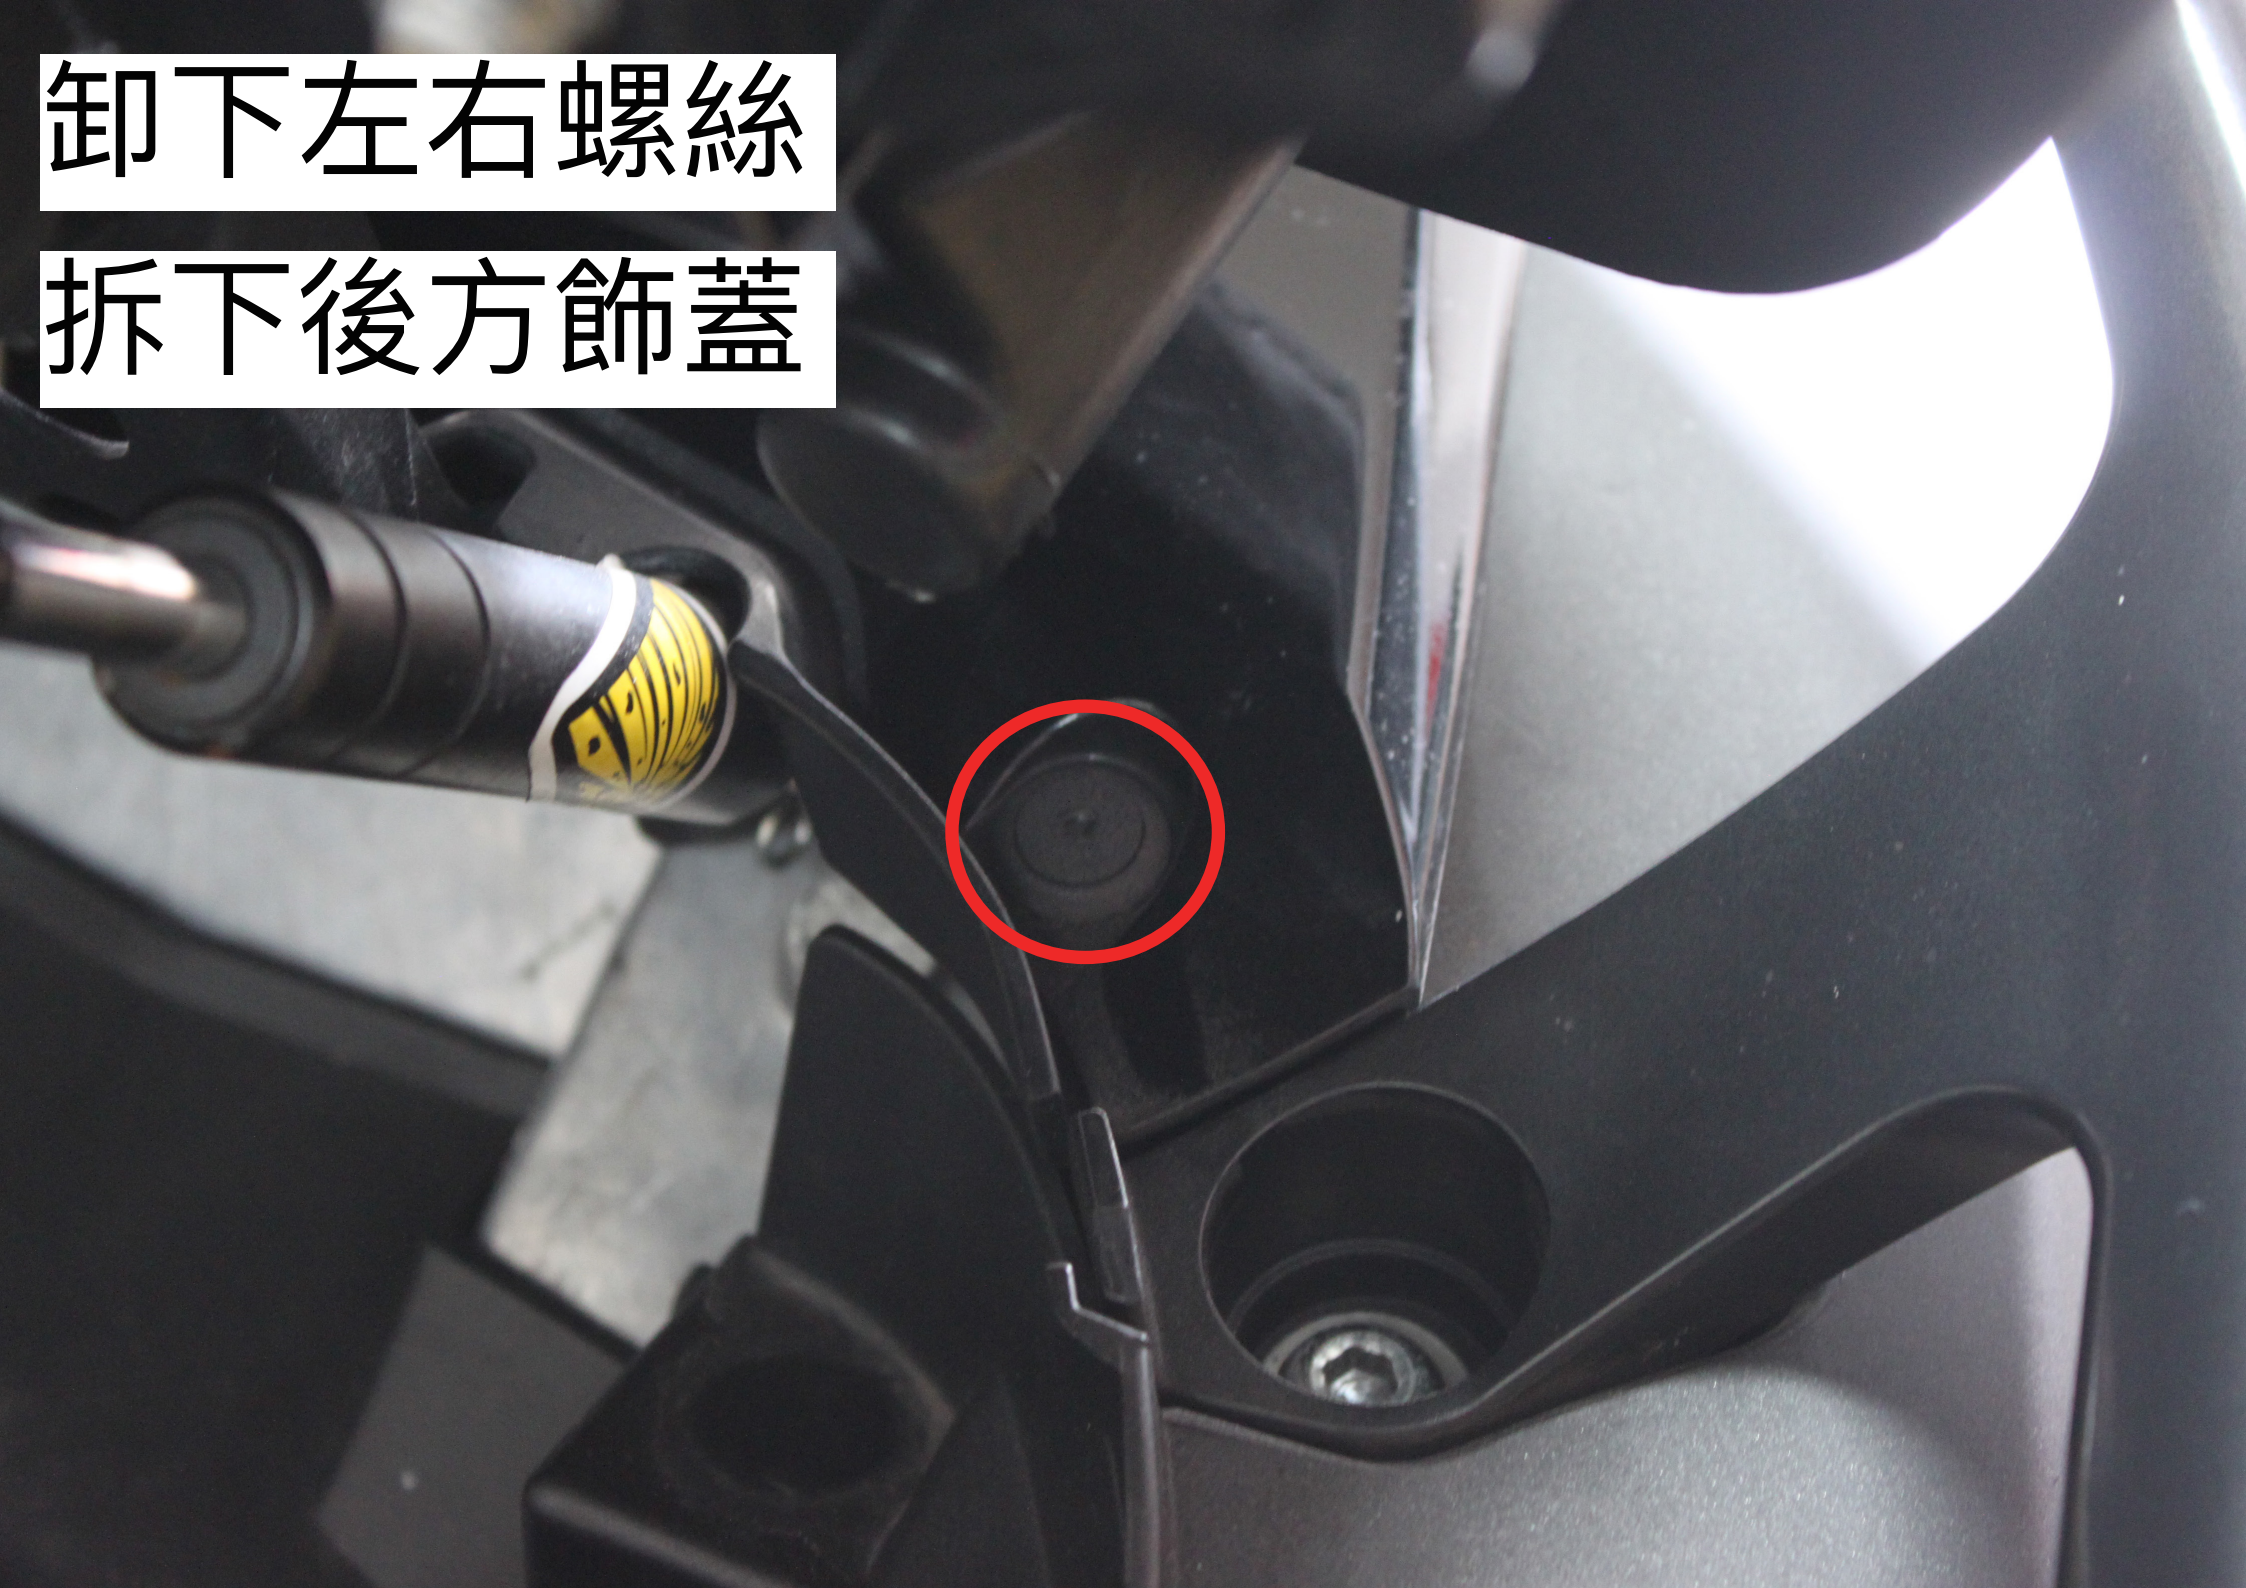

卸下飾蓋內三顆螺絲

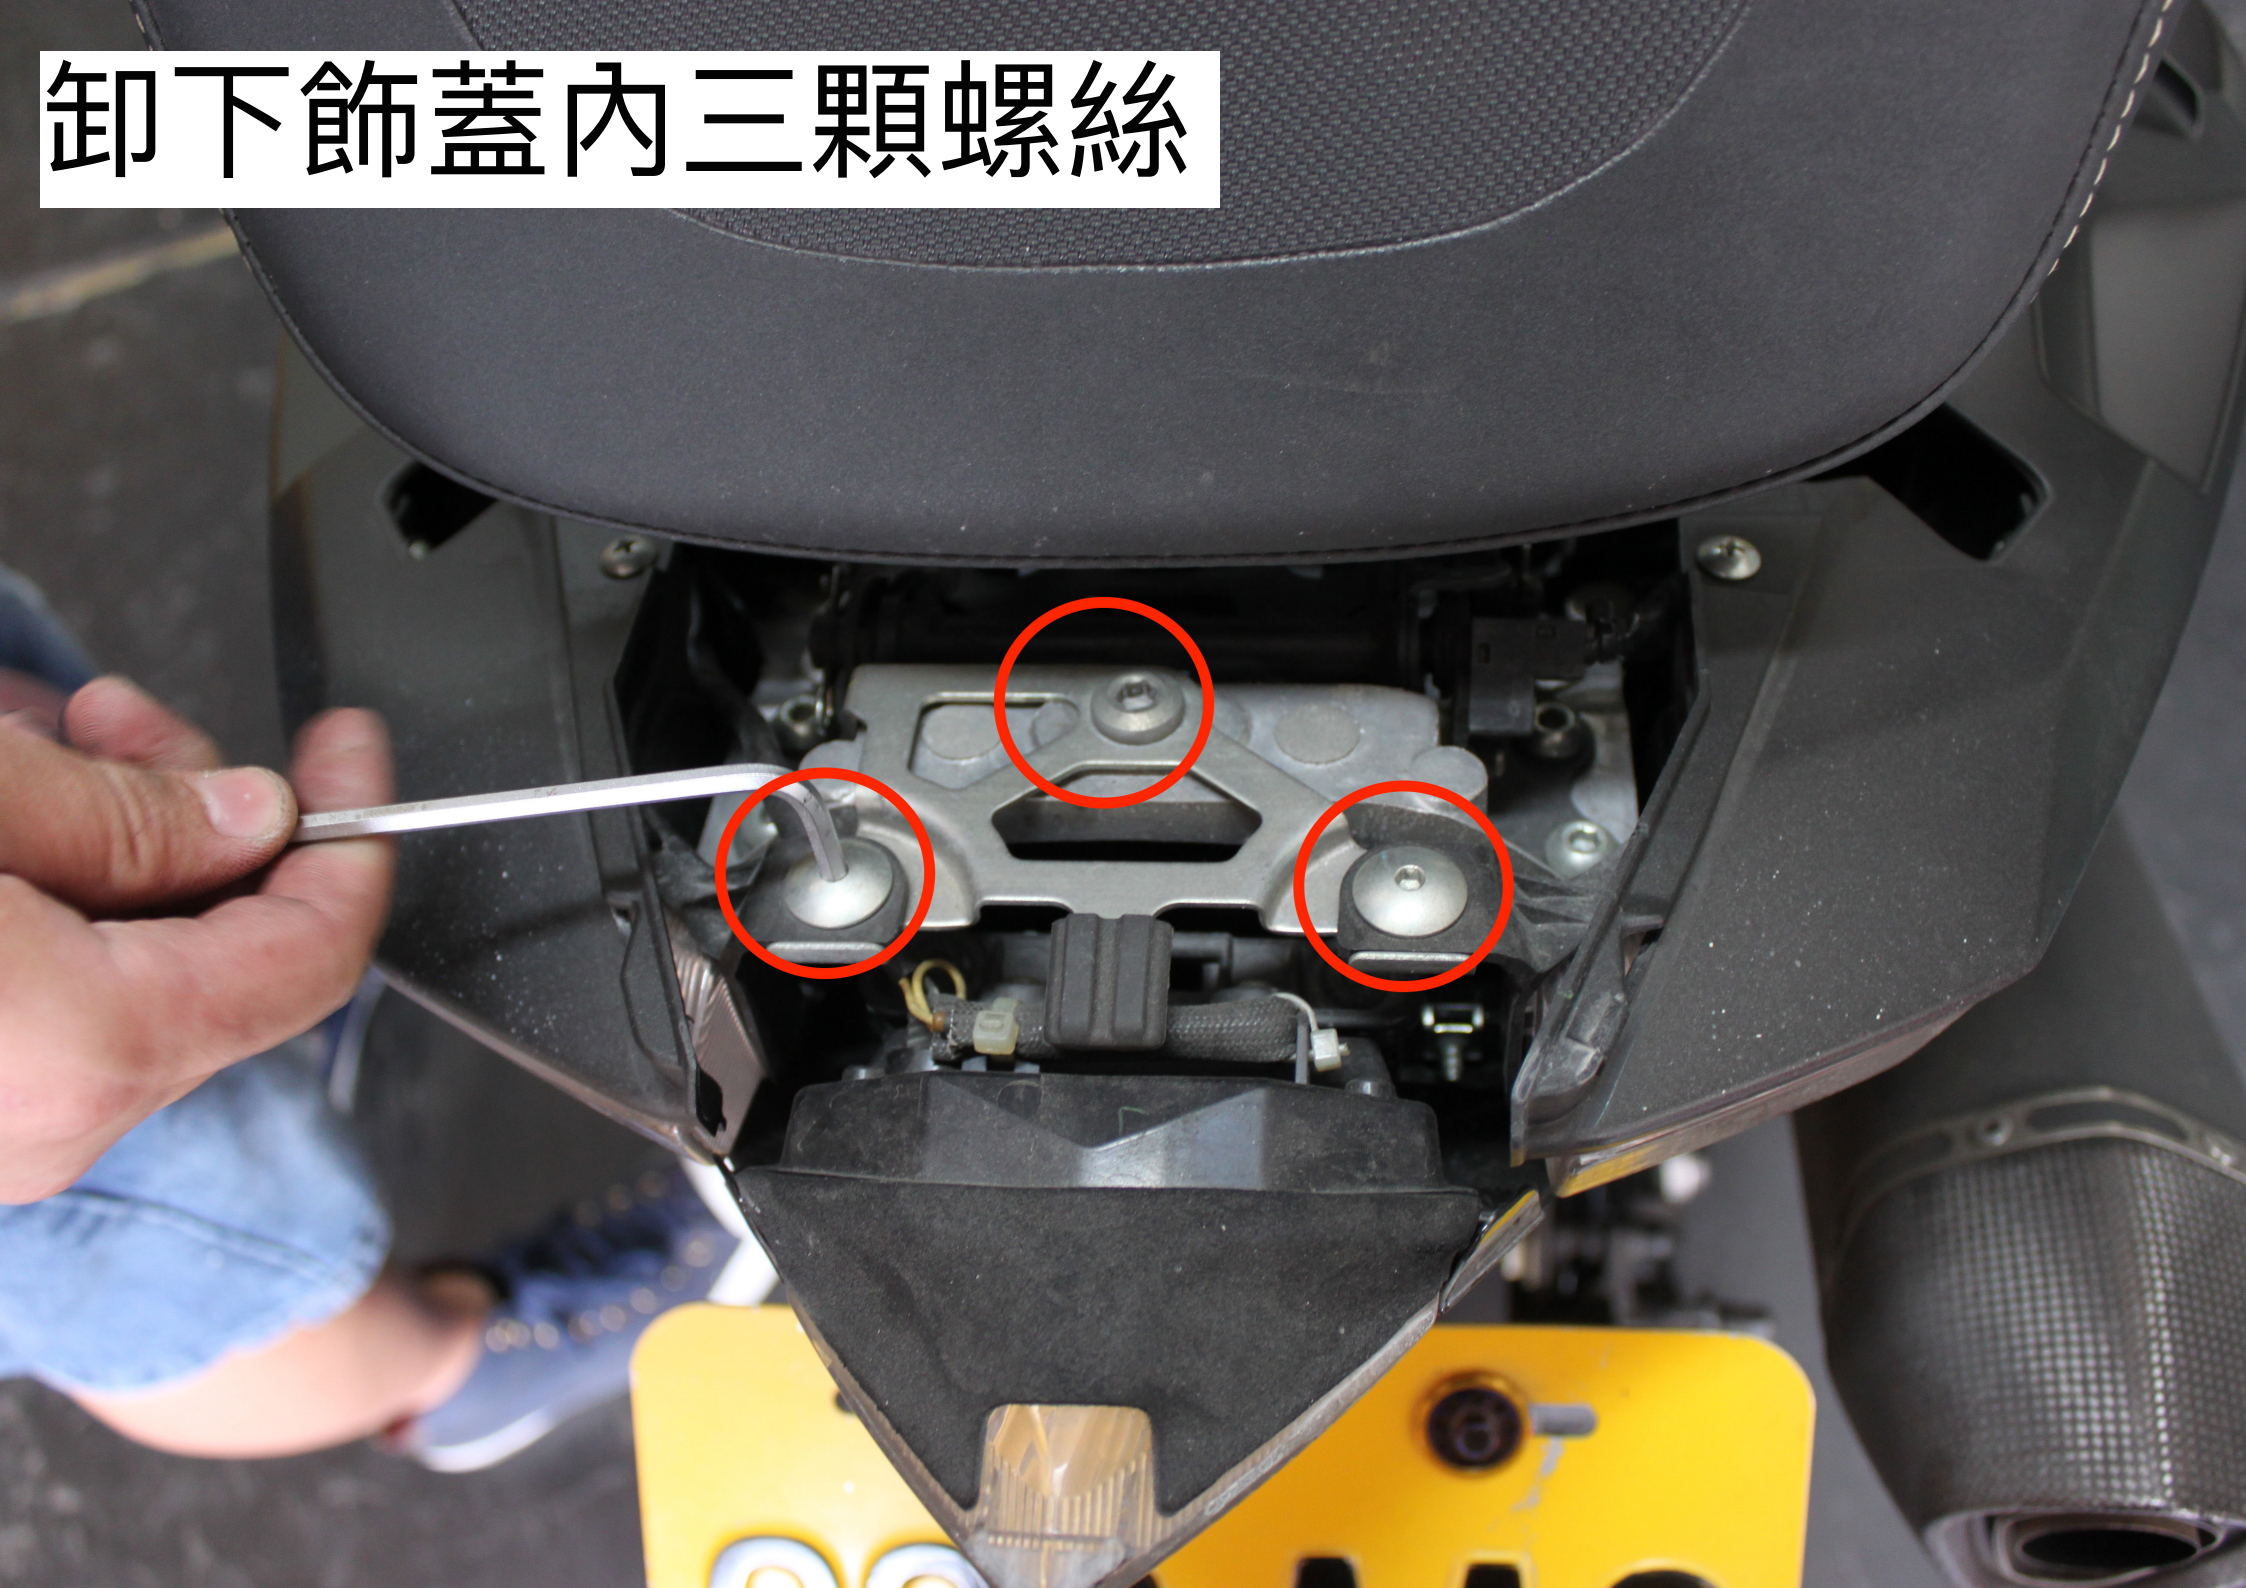

卸下下方左右六顆螺絲



卸下車廂外左右螺絲



卸下踏板內側左右四顆螺絲



卸下後座腳踏後方左右螺絲

車殼連同尾燈一同拆除



拆除左右共八顆螺絲

卸除方向燈以及尾燈




拆除左右插銷

尾燈連鐵片一同拆除




拆除螺絲以及鐵片

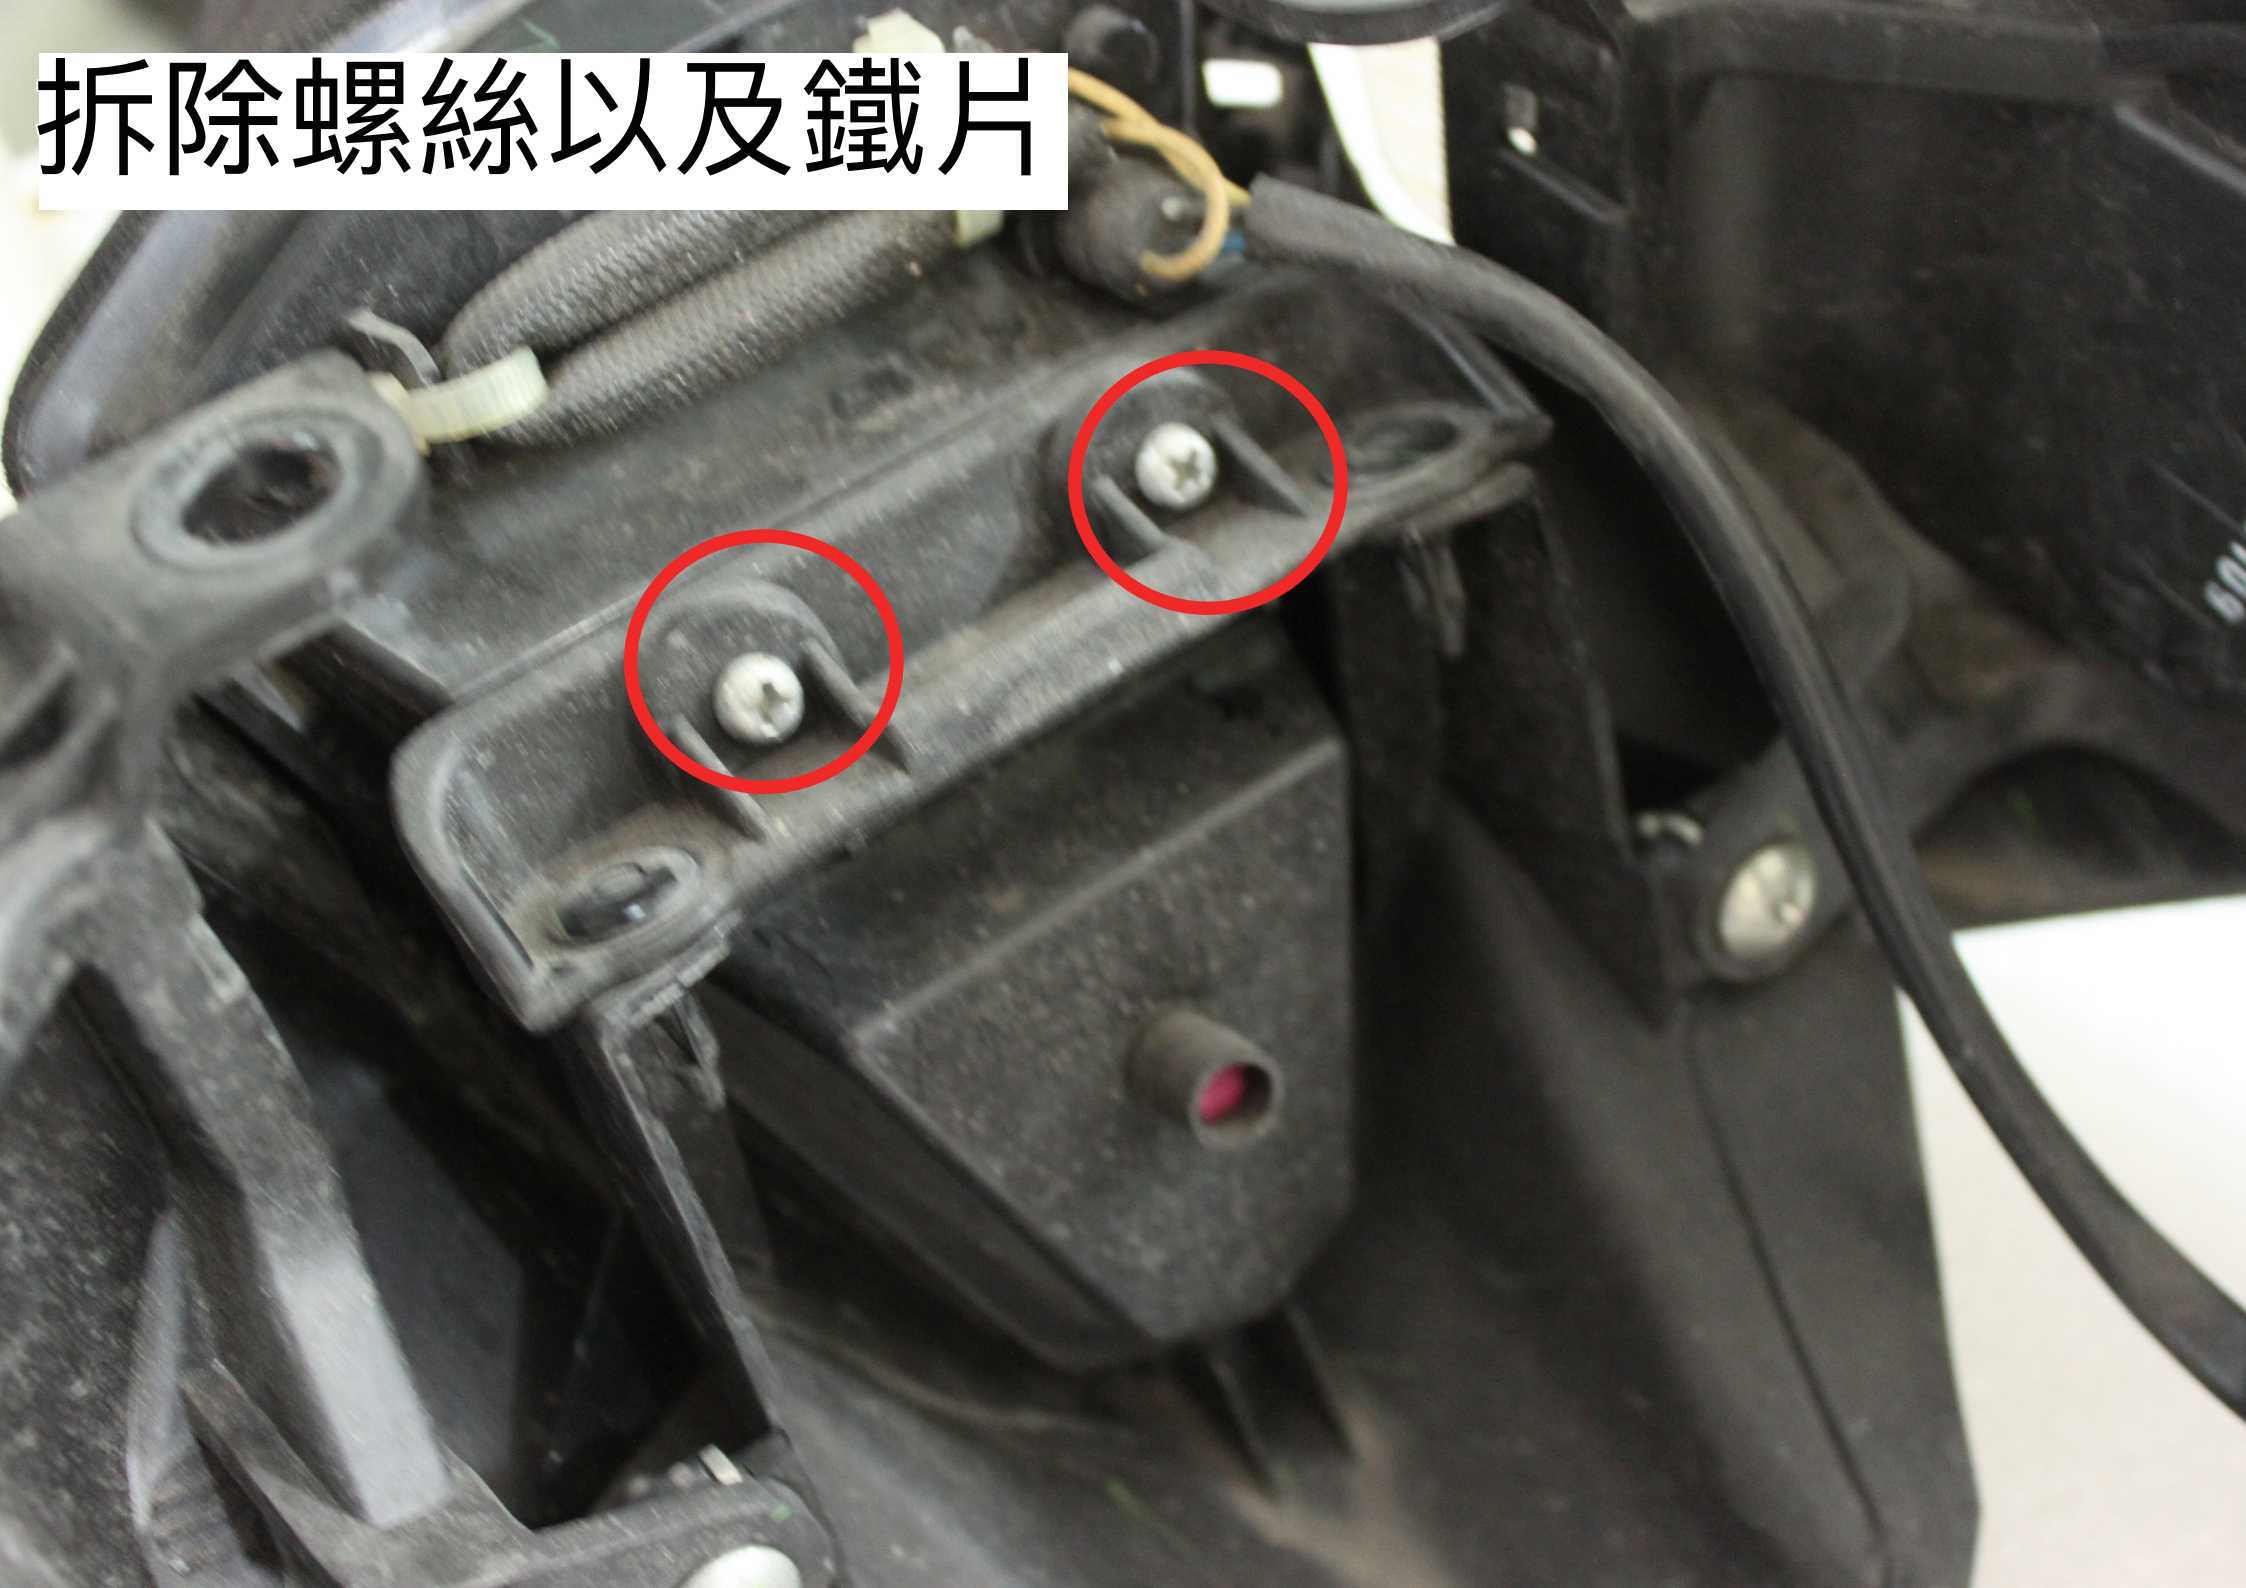

換上尾燈並將鐵片鎖上



鎖上尾燈

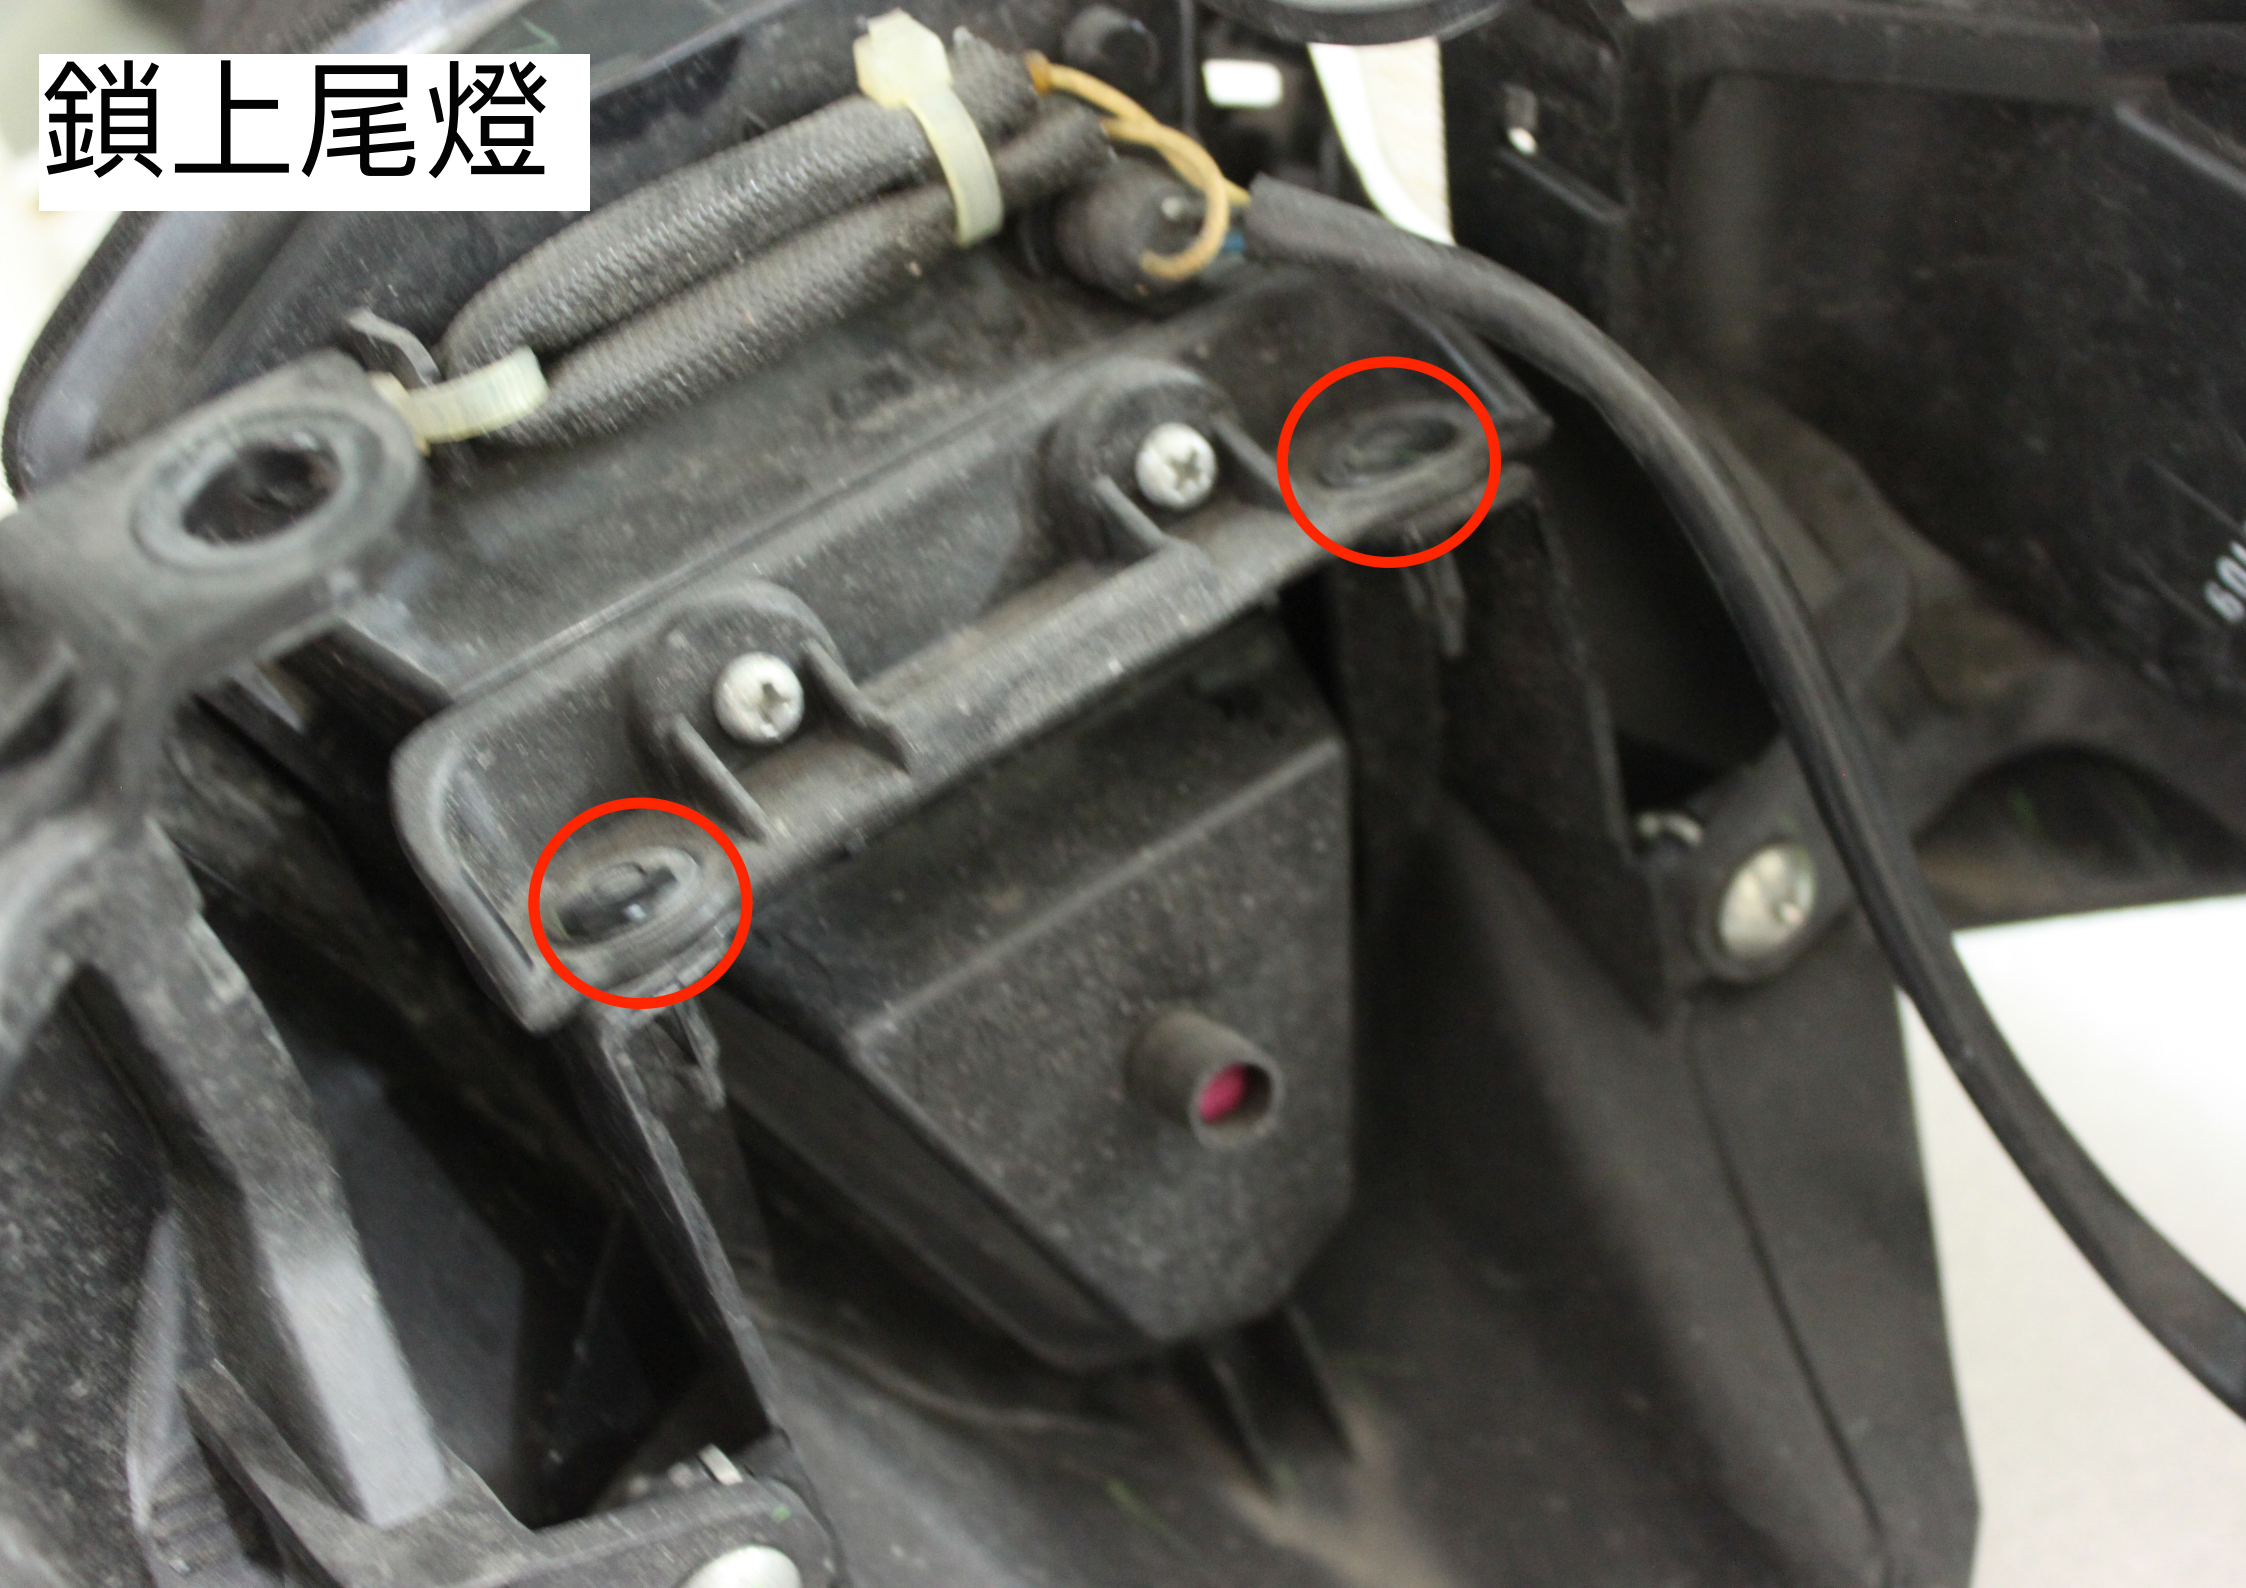

接上方向燈、行車燈以及牌照燈線組



請依照上方步驟反序將車殼裝回



前方向燈安裝時需將下方扣上前內土除卡榫



繼電器




VCC 負極線




TMAX 繼電器位於左側置物箱下方

拔除 3PIN 接頭及繼電器

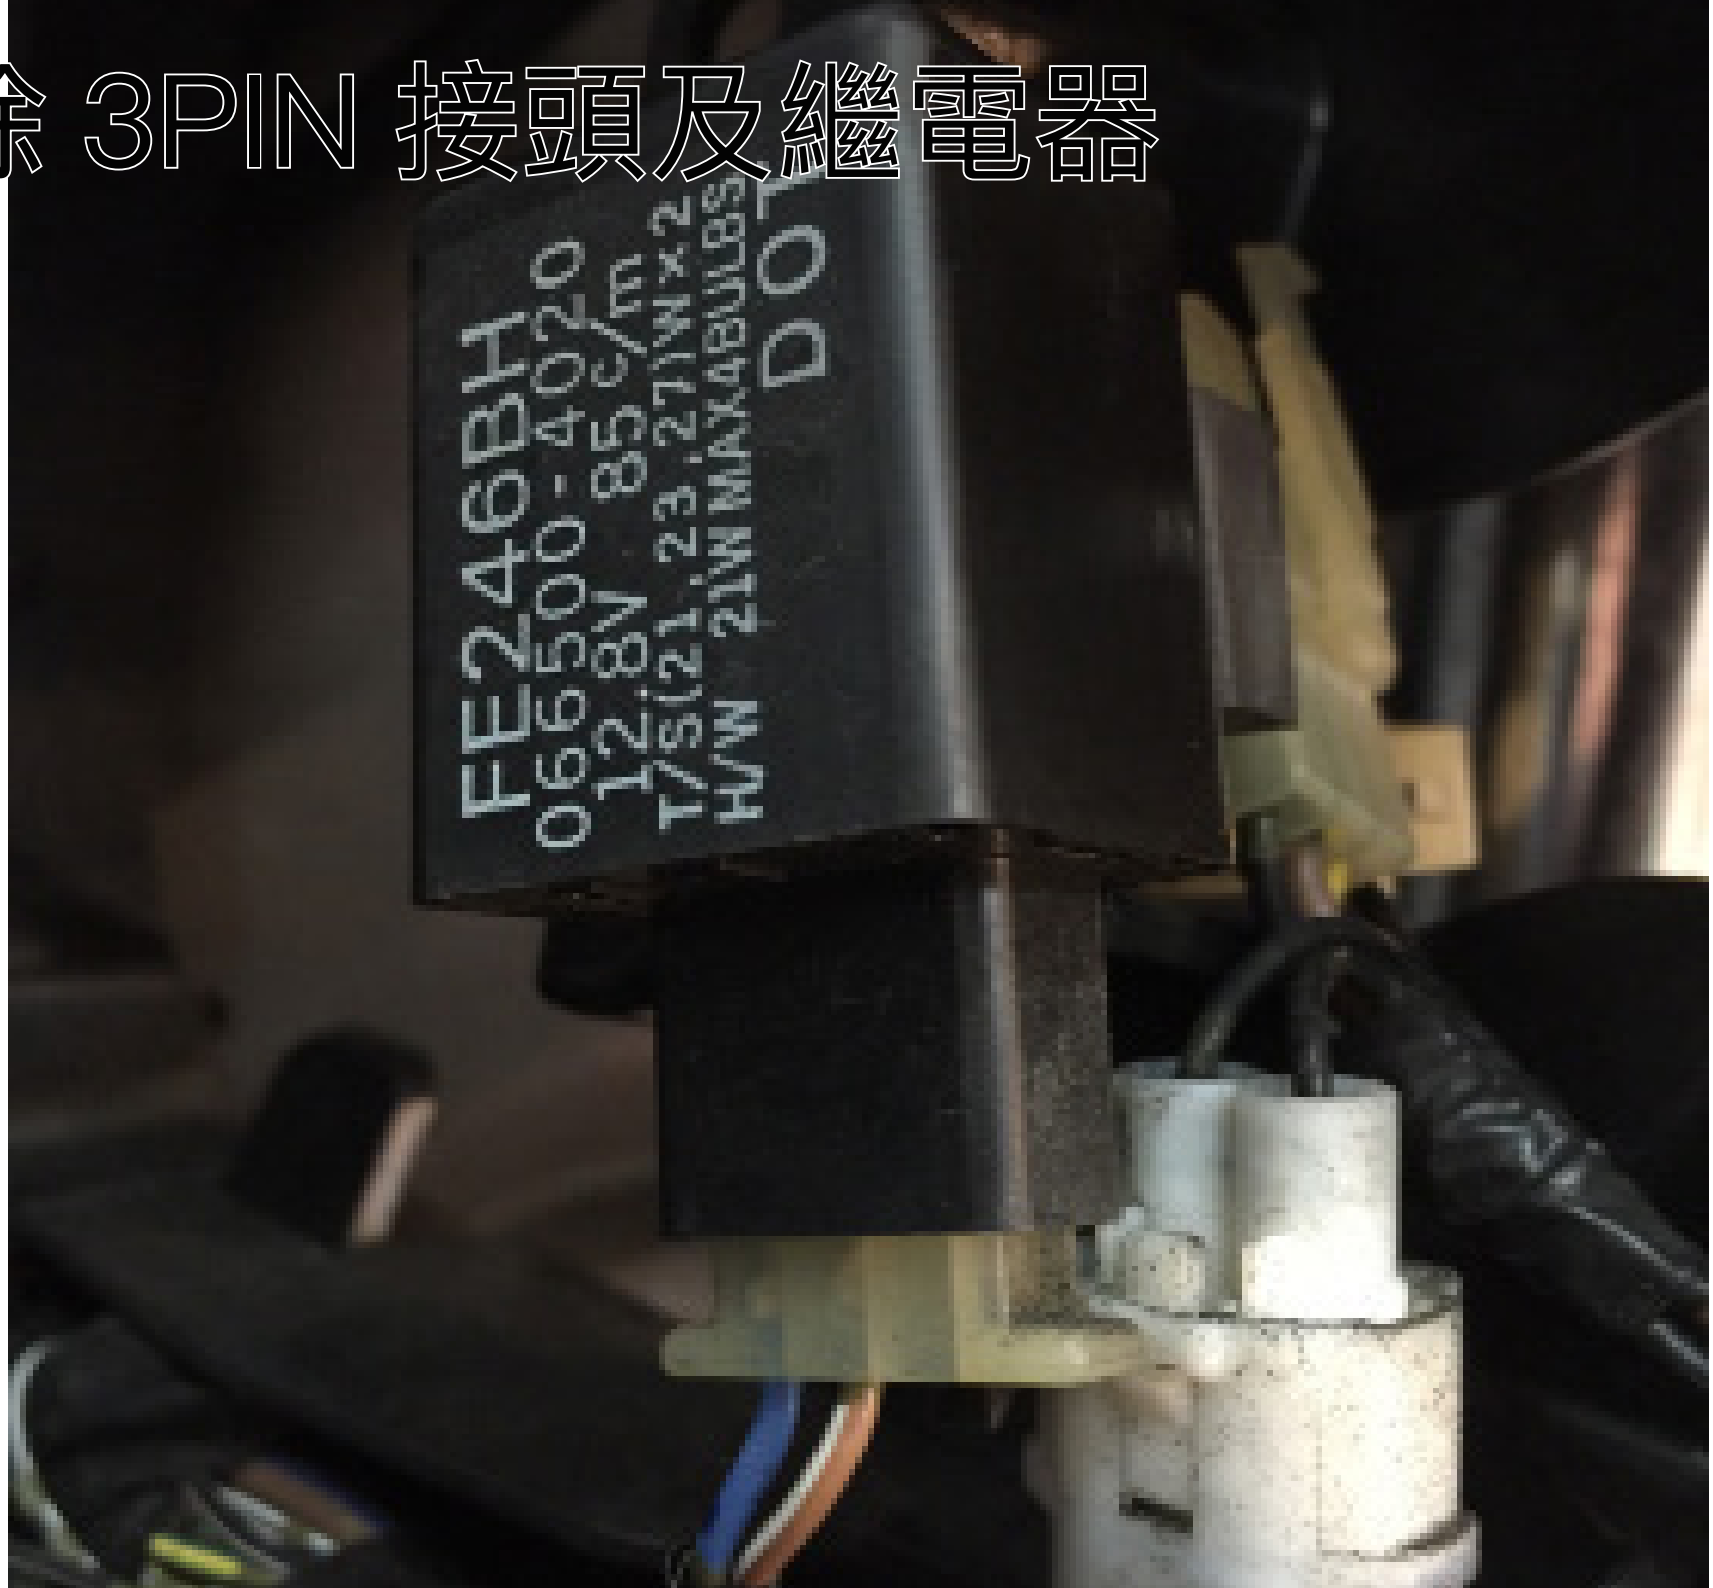

VCC 負極線接上 3PIN 接頭

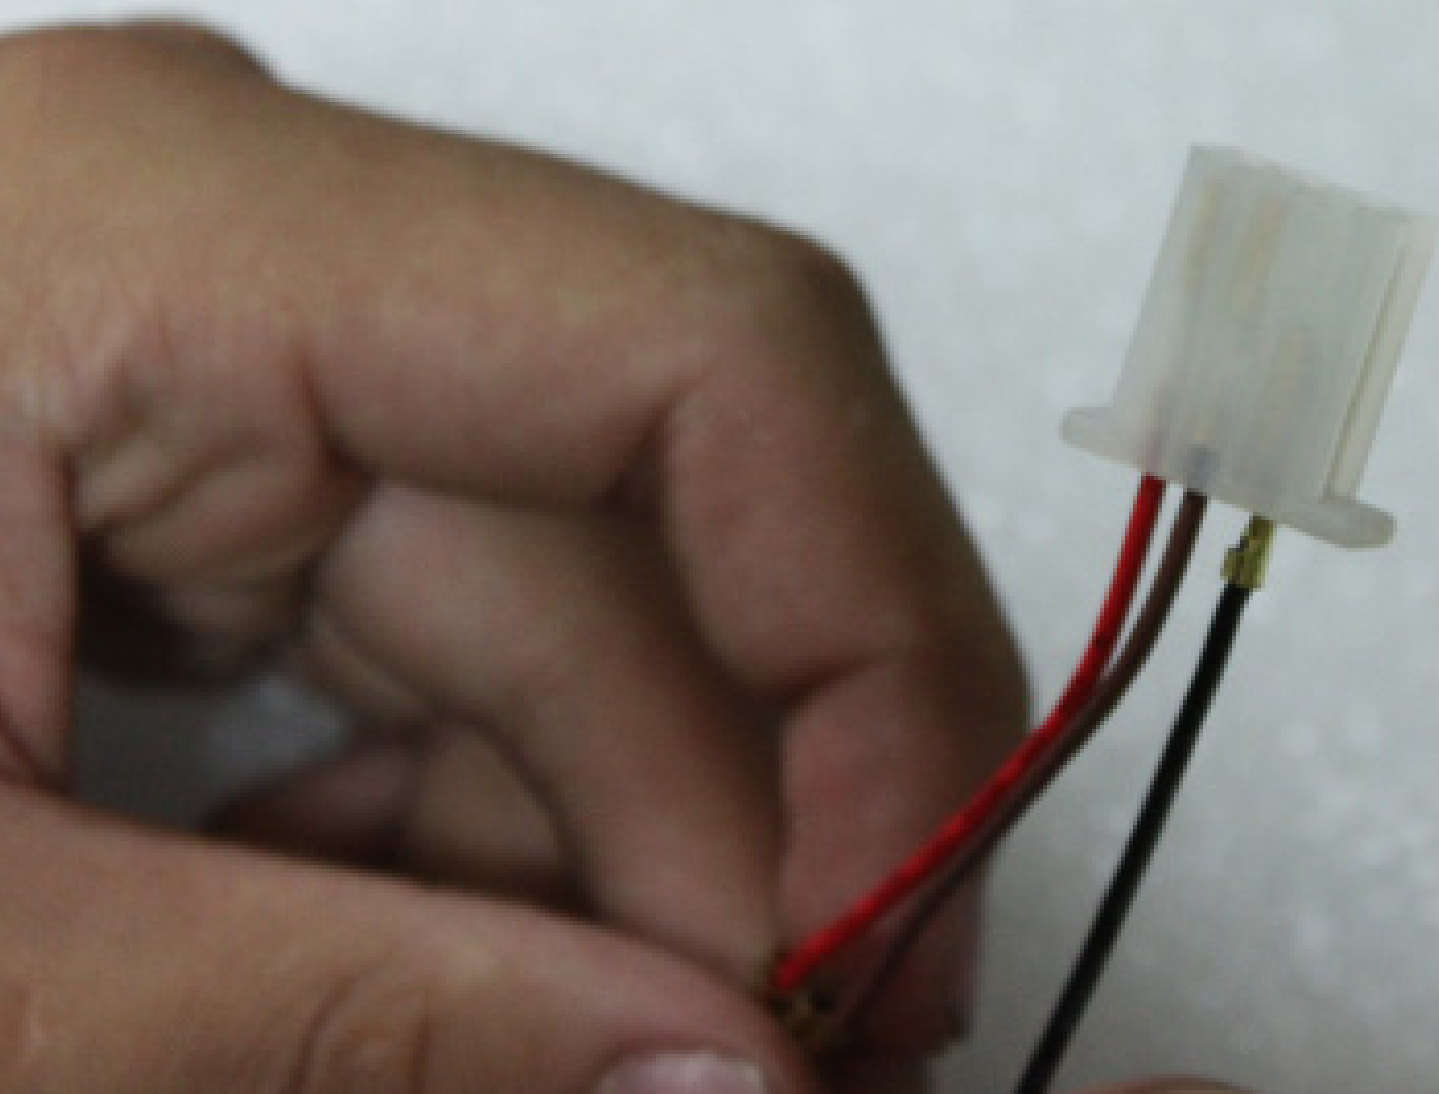

負極鎖上紅圈螺絲處
鎖回繼電器

