



燈の匠  
Light Master


# FORCE SMAX 直上型空濾 安裝說明書

此產品需另外準備熱融槍固定岐管



# 所需工具

外六角 10mm

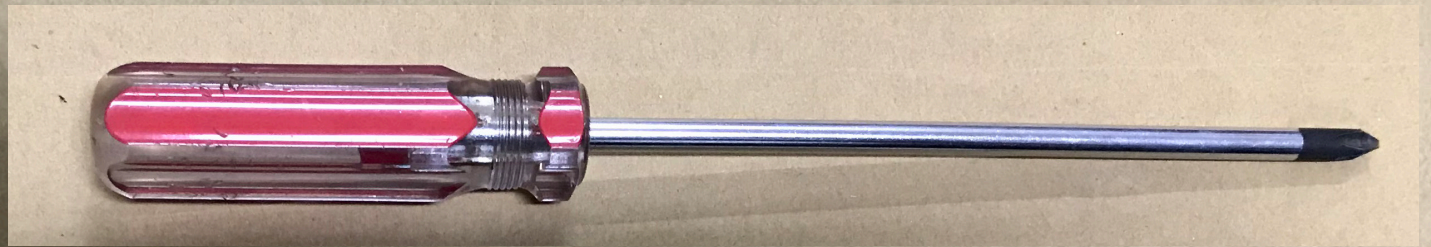

十字螺絲起子



# 安裝說明

卸下螺絲





卸下螺絲，拆開車廂（馬桶）





卸下空濾下方螺絲





壓下空濾護蓋並拆除





卸下內部螺絲





卸下螺絲

拔除進氣歧管





拔除曲軸岐管

卸下空濾





卸下螺絲  
拆開空濾



其中五顆螺絲需要沿用



拔除内管沿用





# 拔除進氣歧管並沿用





裝上內管





裝上進氣岐管

以熱融膠固定





內外蓋內部放上膠條






# 注意事項



膠條安裝時必須要平整放入溝槽內，若放下去是斜的可用指甲或是一字螺絲壓平，若無平放可能會造成漏水



剪掉多餘膠條

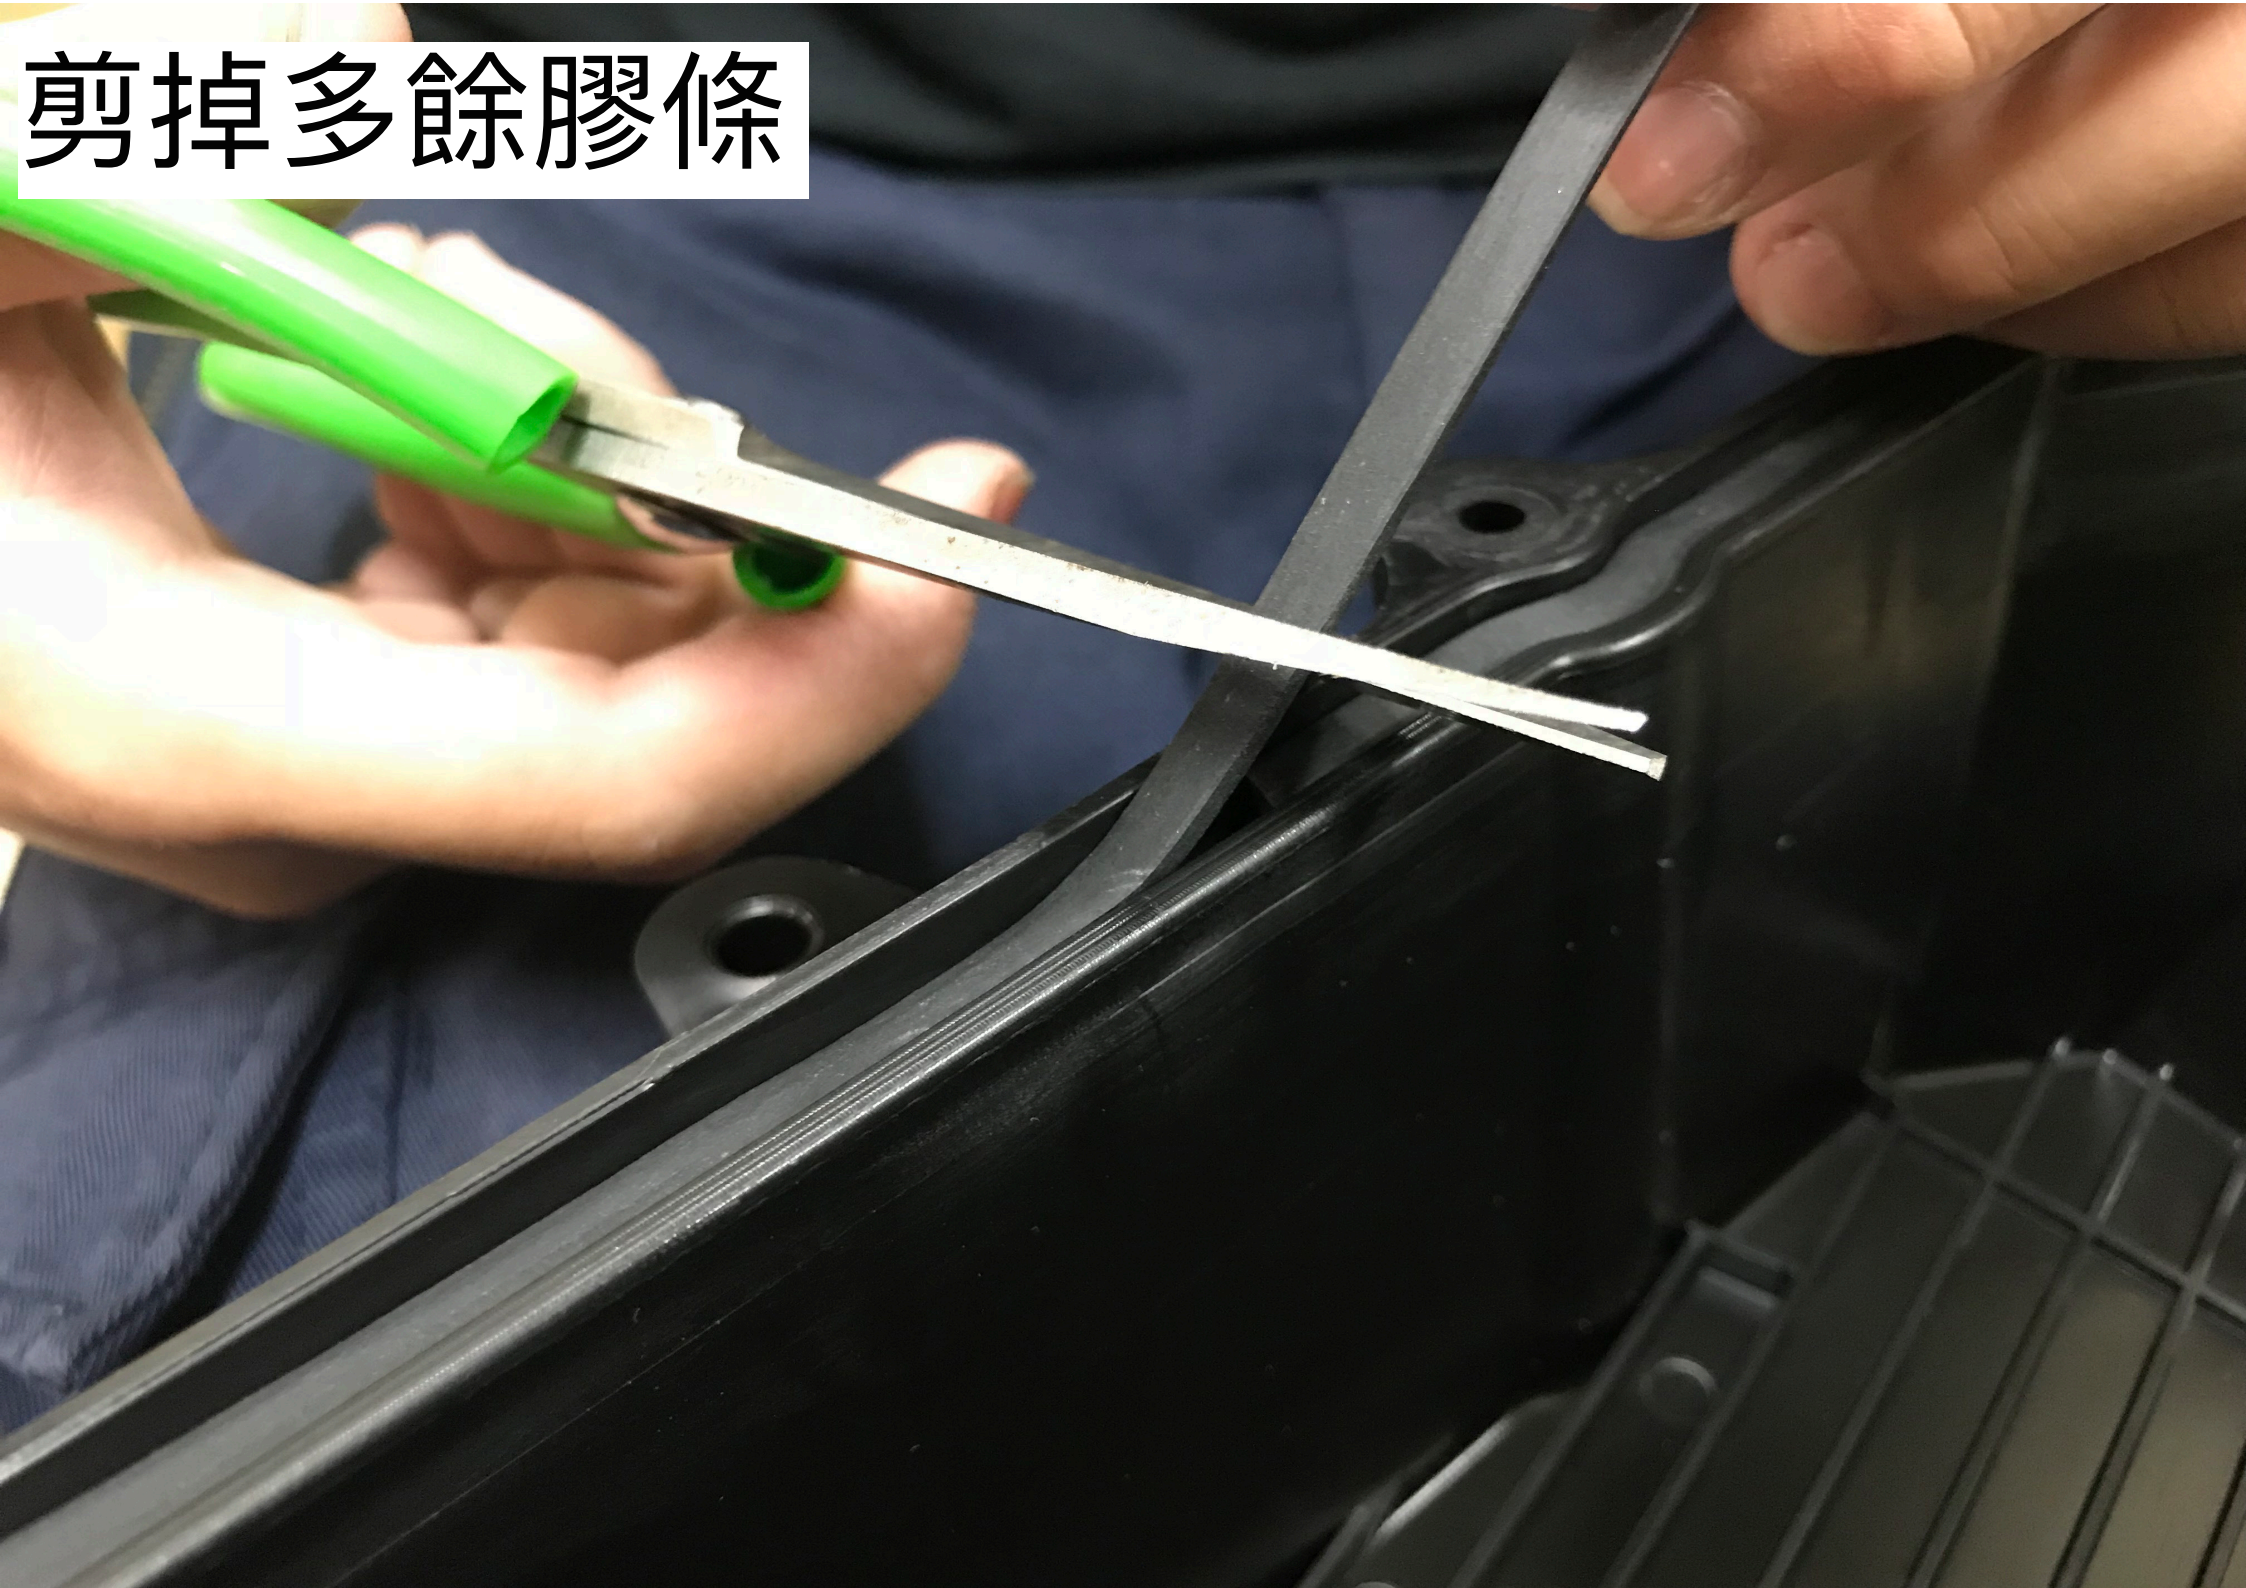



放上濾心

蓋上外蓋鎖上螺絲





# 裝回曲軸岐管






裝回進氣岐管

鎖上螺絲





鎖上螺絲

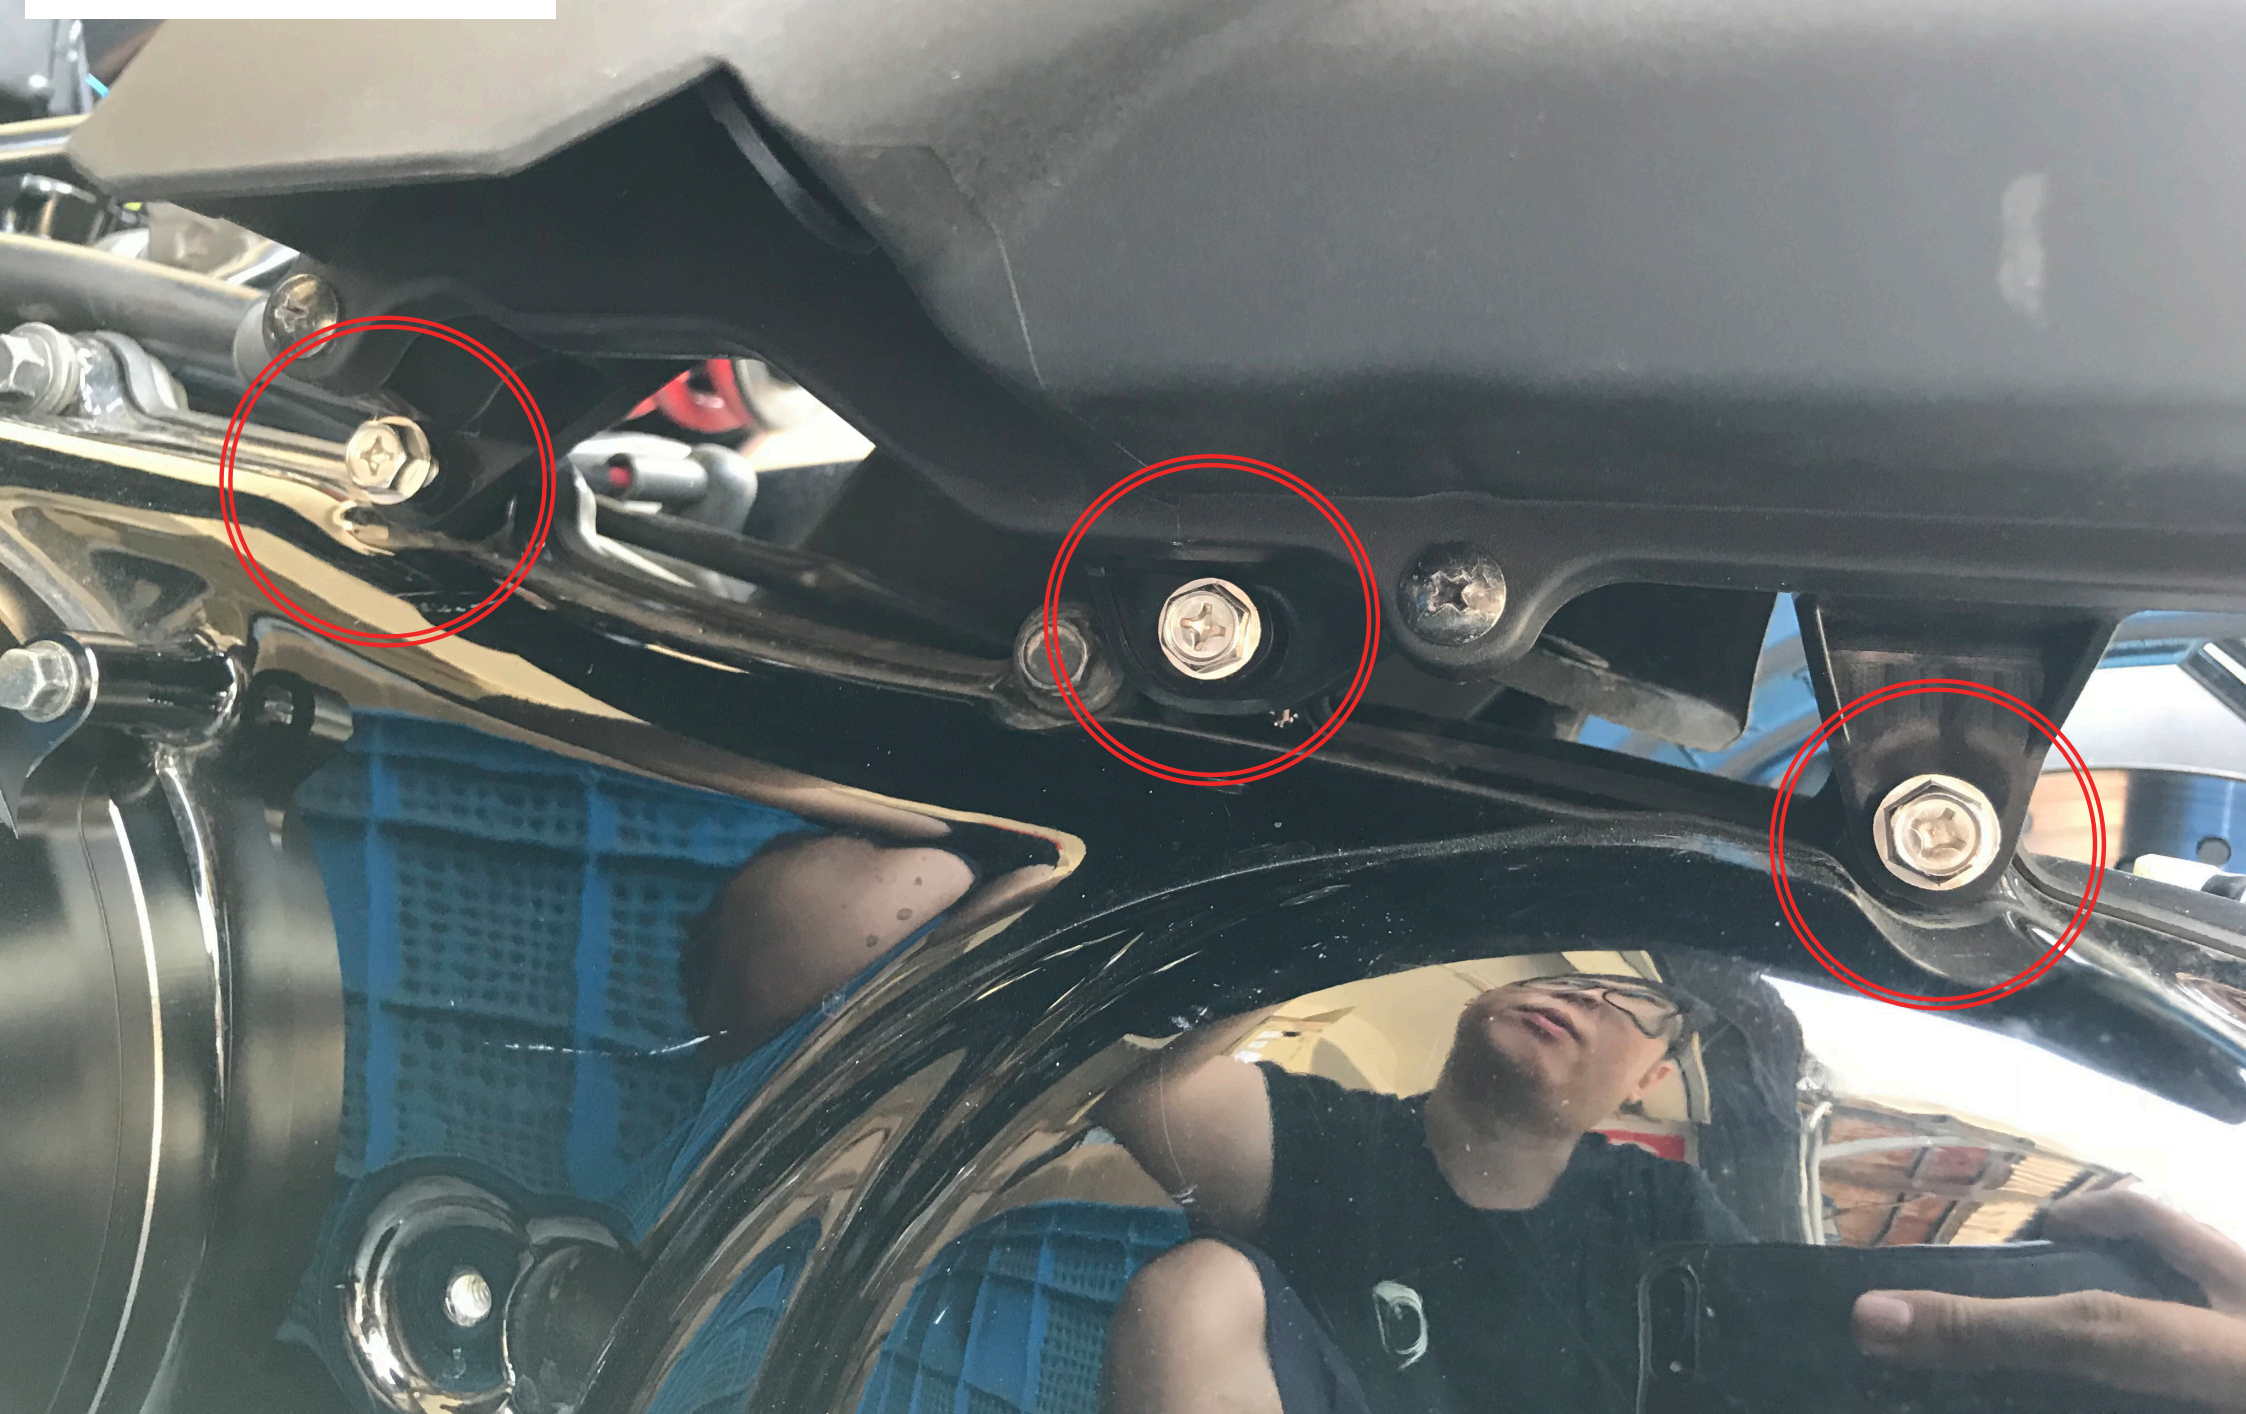



# 注意事項



注意：  
SMAX車種若避震較軟或是載重較重時，可能會造成騎乘時碰撞到空濾，購買前請先注意