




燈の匠  
Light Master

# FORCE SMAX 重機樣式 短土除 安裝說明書

此產品需要小修空濾後方，請自行準備修剪工具

# 所需工具

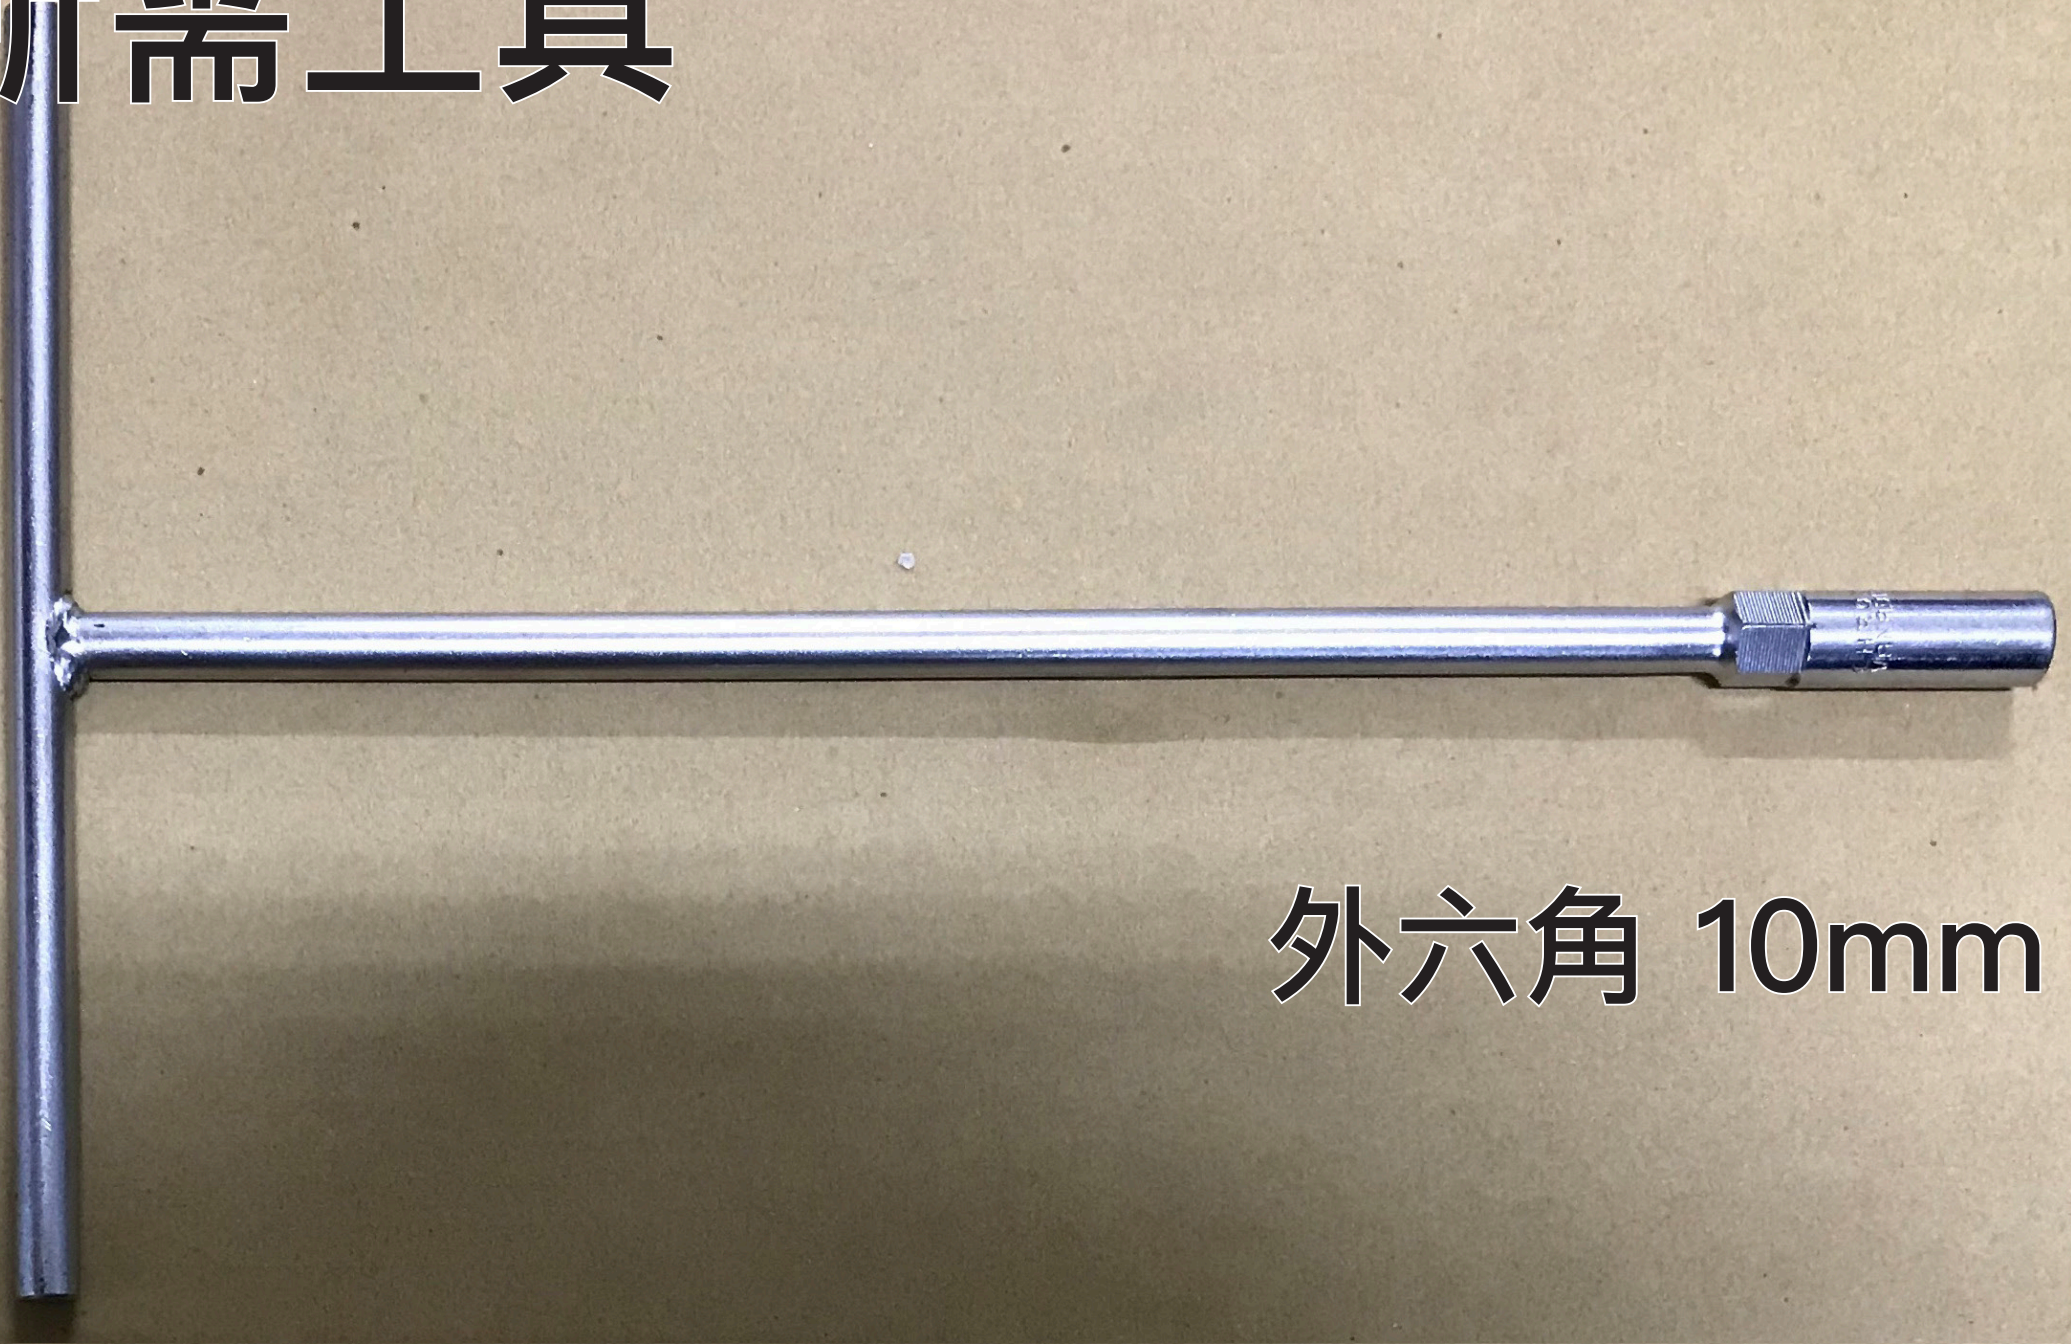

外六角 10mm

# 安裝說明

卸下排氣管上方兩顆螺絲



卸下空濾下方螺絲



壓下空濾護蓋並拆除



卸下內部螺絲



# 土除對好位置



紅圈處因略有干涉，故需修除

# 小修空濾後方



請自行尋找工具來做修改，請慢慢修整以免修過多




鎖回螺絲



請依照上方步驟反序將車殼裝回

# 注意事項

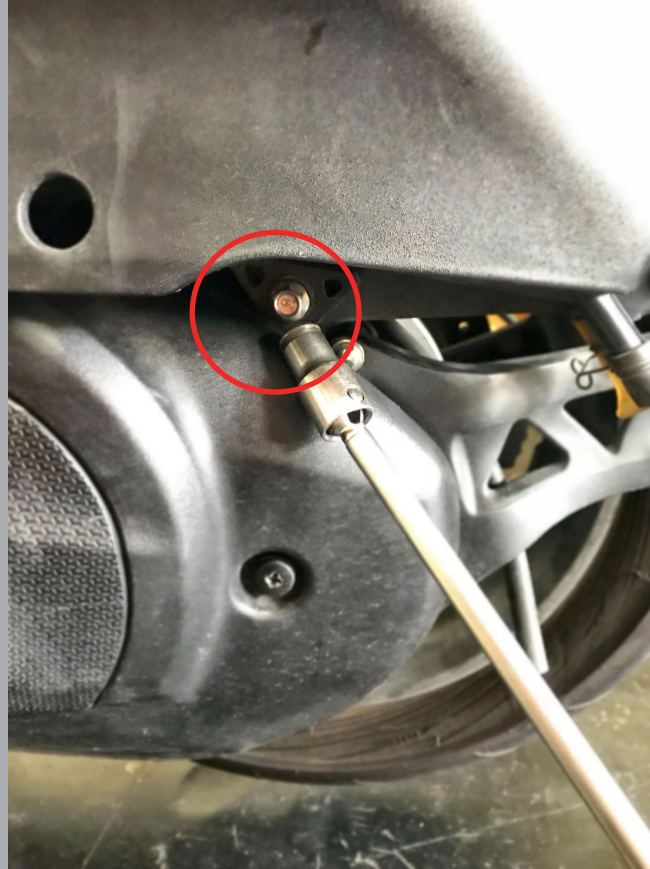

若欲安裝的輪胎較大，請在空濾前後螺絲孔後方墊上5mm 墊片以免擠壓內土除造成內土除被輪胎磨傷

註：墊片需墊在空濾後方，方能使空濾向外移動